

Monteringsveiledning

Terrassevarmer 2000w

Model: THP-2000D




Takk for ditt kjøp av Terrassevarmer 2000w Model: THP-2000D

Denne instruksjonsmanualen vil hjelpe deg å bruke produktet på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du bruker litt tid på å lese denne instruksjonsmanualen slik at du fullt ut forstår alle de operative funksjonene den tilbyr.


Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk og hold denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Sikkerhet


1. Dette elektriske apparatet er i samsvar med tekniske sikkerhets- og elektromagnetiske kompatibilitetsstandarder..
2. Ikke rør varmeren din når den er i bruk (fare for brannskader).
3. Ikke berør kontrollpanelet med fuktige hender.
4. Vri aldri varmeaggregatet på apparatet under bruk. For å endre varmevinkelens vinkel, anbefaler vi at du venter i 15 minutter etter at apparatet er slått av.
5. For å unngå overoppheting, ikke dekk varmeovnen, varmeren er ikke ment for å tørke klær med.
6. Selv om varmeelementet har sluttet å lyse, kan det fortsatt være levende og potensielt farlig. Kontroller at valgindikatoren (5) er i posisjon før du tar noen tiltak.
7. Slå av apparatet, etter bruk, ved feil, eller før du rengjør varmeren.
8. Ikke ta varmeren i bruk dersom den faller på gulvet.
9. Demonter aldri apparatet. Et feil reparert apparat kan være farlig for brukeren. Hvis du støter på problemer, vennligst ta produktet med til ditt nærmeste MegaFlis varehus.
10. Garantien vil bortfalle i tilfelle skader som oppstår som følge av feilaktig bruk.
11. Ikke bruk varmeren i nærheten av dusj, bad eller svømmebasseng.
12. Varmeapparatet er forsynt med en anti-vippbryter vil slå av varmeapparatet hvis den blir veltet, og vil slå den på igjen automatisk når den gjenopprettes til oppreist stilling.
13. produktets minimum installasjonshøyde er 1,8 meter
14. Før du bruker apparatet første gang, må du kontrollere at nettspenningen tilsvarer spenning som er angitt på apparatet. Det er en klasse I-apparat og må jordes.
15. **FORSIKTIG:** Før du monterer eller fjerner apparatet, må du sørge for at varmeapparatets kraftledning som leverer varmeren, kobles fra. Kontroller at strømledningen er koblet til en 30mA differensiell bryter.

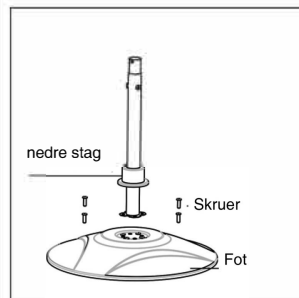


Sett inn det nederste staget (11) inn i foten (16) og benytt skruene av 4-M6X30 skrue, og monter klemmen (12) på staget(11)

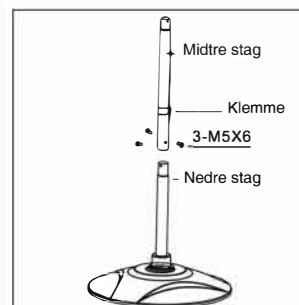

Plasser så det midtre staget(9) på nedre staget(11) og skru stagene sammen med skruene 3-M5X6

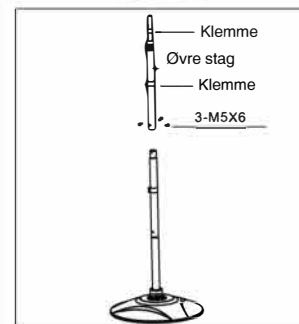

Plasser det øvre staget(7) på midtre staget(9) og skru stagene sammen med skruene 3-M5X6

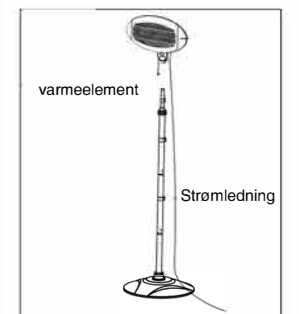

Monter varmeelementet (1) og det øvre staget (7) sammen og stram til med knotten (2). Fest deretter strømledningen(12) ved hjelp av klemmen (13) på staget.

Varmeelementet (1) kan justeres fra 0°-45°

- Posisjon 0 : Avslått
- Posisjon 1: 650w
- Posisjon 2: 1300w
- Posisjon 3: 2000w

16. Når varmeren er slått på, kommer et elektrisk varmeren til å oppnå meget høy temperaturkjøler for å forårsake brannskader. Pass på at alle andre brukere er oppmerksomme på risikoen.

17. Hvis du er i tvil rundt installasjonen for denne varmeren, vennligst kontakt en kvalifisert elektriker.

18. Vær oppmerksom når barn, husdyr og personer med begrenset fysisk evner er innenfor produktets rekkevidde for å unngå brannskader.

19. Ta kontakt med din lokale MegaFlis avdeling dersom produktet/strømkabelen er skadet, ikke forsøk å bytt reservedeler eller reparer selv.


20. Varmeapparatet må ikke ligge rett under en stikkontakt

21. Ikke bruk denne varmeren med en programmerer, timer eller annen enhet som slår på varmeren automatisk, da det er brannfare hvis varmeren er dekket eller plassert feil.

22. Ikke plasser apparatet i nærheten av gardiner og andre brennbare materialer.

23. Barn skal ikke leke med produktet

24. Dette apparatet kan brukes av barn og eldre og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning eller instruksjon om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farer involvert.

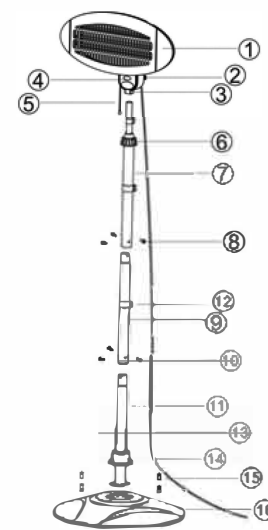

- 1- Varmeelement
- 2- Bryter
- 3- Hus
- 4- Posisjonsplate
- 5- Trekkspor
- 6- Deksel
- 7- Øvre stag
- 8- Skru
- 9- Midtre stag
- 10- Skru
- 11- Nedre stag
- 12- Klemme
- 13- Strømledning
- 14- Deksel
- 15- Skru
- 16- Fot



Teknisk data

Modell : THP-2000D

Spenning : 230V

Frekvens : 50/60 Hz

Maks. Effekt : 2000w

IP34



Elektriske produkter skal ikke kastes med husholdningsprodukter. Kontakt din nærmeste gjenvinningstasjon.

