

Monteringsveiledning

Terrassevarmer 2000w

Model: CWT-20



Takk for ditt kjøp av Terrassevarmer 2000w Model: CWT-20.

Denne instruksjonsmanualen vil hjelpe deg å bruke produktet på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du bruker litt tid på å lese denne instruksjonsmanualen slik at du fullt ut forstår alle de operative funksjonene den tilbyr.

Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk og hold denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Sikkerhet

- Oppbevar produktet i original forpakningen når produktet lagres under lengre perioder.
- Produktet skal ikke forlates uten tilsyn når den er i bruk
- Produktet er meget varmt under bruk og kan forårsake brannskade, unngå derfor direkte kontakt med produktet under bruk
- Vær oppmerksom når barn, husdyr og personer med begrenset fysisk evner er innenfor produktets rekkevidde for å unngå brannskader.
- Ikke flytt på produktet under bruk, vent til produktet er helt avkjølt og kontroller at stikkkontakten er koblet fra.
- Plasser produktet minst 1m fra svært brennbare materialer som møbler, trær, blader, tørt gress og busker.
- Produktet må være minst 1,8m fra bakken og minst 0,5 m fra taket til bygningen eller overhengende gjenstander.
- Produktet må ikke pekes oppover mot et tak, men vendes mot området det skal varme opp.
- 9. Advarsel :** Dekk ikke produktet med klær, dette produktet er ikke ment for tørking av klær!
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning eller instruksjon om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farer involvert.
- Barn skal ikke leke med produktet
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Ikke bruk produktet hvis det oppstår tegn på skade eller funksjonsfeil.
- Ikke forsøk å reparere eller justere elektriske eller mekaniske funksjoner på dette produktet. Produktet inneholder ikke deler som kan brukes av brukeren. Bare en kvalifisert elektriker skal utføre service eller reparasjoner. Hvis det blir påført reparaasjon på produktet, vil garantien bortfalle.
- Ikke håndter elementet med bare hender. Hvis det berøres ved et uhell, fjern fingermerkene med en myk klut og metyl syre eller alkohol, ellers vil merkene brenne inn i elementet som forårsaker for tidlig oppvarming.
- Ta kontakt med din lokale MegaFlis avdeling dersom produktet/strømkabelen er skadet, ikke forsøk å bytt deler eller reservedeler selv.
- Dette produktet er egnet for innendørs og utendørs bruk. Ikke bruk denne varmeapparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Dette produktet må ikke etterlates utendørs eksponert for elementene i lange perioder.
- Ikke rør støpselet med våte eller fuktige hender.

20. Ikke plasser strømkabelen under teppe og løpere, plasser kabelen i et område uten trafikk og uten risiko for at personer kan trække eller snuble over kabelen. Ikke tynn kabelen rundt produktet.

21. Ikke sett inn eller la ukjente gjenstander komme inn i ventilasjon eller åpning på varmeapparatet, da det kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på varmeapparatet.

22. Hold luftveiene fri for blokkeringer for å unngå brannfare.

23. En varmeapparat har varme og buede eller gnistende deler inni. Ikke bruk i områder hvor bensen, maling, eksplosive og / eller brennbare væsker brukes eller lagres. Hold enheten vekk fra oppvarmede flater og åpne flammer.

24. Unngå å kombinere produktet med en skjøteledning.

25. Pass alltid på at varmeapparatet er koblet til en egnet kontakt, en som er testet for utendørs bruk.

26. For å koble fra varmeapparatet, skru kontrollene til OFF, og fjern deretter støpselet fra kontakten. Ikke koble fra ved å trekke på strømkabelen.

27. Trekk alltid ut støpselet og sørg for at enheten er helt kald før du flytter, rengjør eller lagrer den.

28. Denne varmeren er kun beregnet til husholdningsbruk. Eventuell alternativt bruk, som ikke anbefales av produsenten, kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.

29. Advarsel : Dette produktet er ikke utstyrt med en enhet som styrer romtemperaturen. Ikke bruk denne varmeapparatet i små rom når personer som ikke er i stand til å forlate et rom alene.

30. Monter alltid produktet på en tørr, passende sterk, stabil og plan overflate.

31. Kontroller ytterveggen for elektriske kabler og rørdninger før montering.


32 .Ikke plasser produktet direkte over eller under en stikkontakt eller utvendig elektrisk installasjon.

33. Ikke fjern noen av advarselskiltene eller tegnene fra produktet.




Les instruksene nedenfor nøye før montering

- Produktet må jordes før montering.
- Spenningen skal være egnet for produktets egenskaper.
- For sikker bruk av produktet, bør produktinstallasjonsposisjonen garantere **nederste minimumshøyde på 1,8 m fra bakken, taket, eller andre dekk. Minste avstand er 0,5 m, minimumsavstanden med begge sider er 0,5 m (som vist på figur nedenfor)**

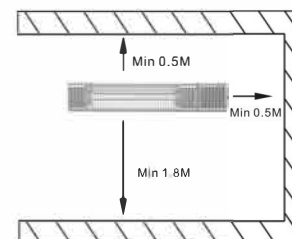


1.

Sørg for å ha egnet 8mm bor avhengig av hvilket materiale veggen er laget av. Bor så 3 hull som anvist

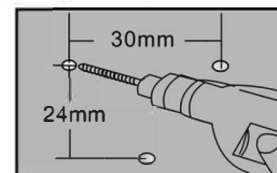


2.

Plasser medfølgende plastplugger i hullene.

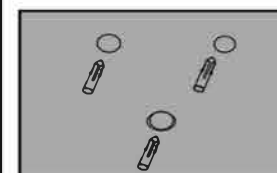


3.

Fest braketten fast med medfølgende tre ST4 * 35 skruer og sørg for at braketten er godt festet

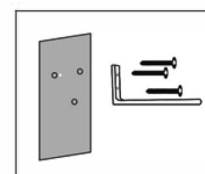

4.

Før du monterer produktet, må du kontrollere bryteren på høyre side, og deretter festes braketten og produktet, med medfølgende to M6 * 14 skruer og sommerfugl muttere

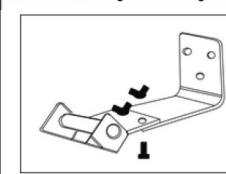

Vedlikehold

Forsiktig og regelmessig vedlikehold av infrarød varmeapparat er nødvendig for å opprettholde en lang og effektiv drift av produkt.

- Kontroller rensligheten til reflektor og IR-filament minst en gang i måneden avhengig av miljøet produktet er plassert i. Hvis nødvendig, bruk rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger
- Kontroller formen på varmeren, innvendig ledning og utseende mens du rengjør apparatet. Hvis du har problemer med varmeapparatet, vennligst kontakt din nærmeste MegaFlis avdeling.

Rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper produktet til å fungere effektivt og samtidig forlenger levetiden.

- Kontroller at strømmen er slått av og ledningen er koblet fra stikkkontakten før du rengjør produktet
- Bruk en skrutrekker for å fjerne frontgitteret fra rammens inngang.
- Reflektor og filamenter må rengjøres med en myk klut, glatt børste.
- Unngå å bruke rengjøringsverktøy (rengjøringsmidler, etc.) som kan skade reflektorer.
- Sett inn et ledningsnett med en skrutrekker.



Teknisk data

Model : CWT-20
Spenning : 230V
Frekvens : 50/60 Hz
Maks. Effekt : 2000w
IP65



Elektriske produkter skal ikke kastes med husholdningsprodukter. Kontakt din nærmeste gjenvinningstasjon.

