烘鞋器ultra-挪威语说明书（风琴折）

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

(Les nøye og følg den strengt)

- Les håndboken før du bruker produktet og ta vare på denne for senere bruk.
- Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten.
- Produktets tørkehastighet vil variere avhengig av bruksmiljø, fuktighet ag årstid.
- Fordampning er et normalt fenomen under tørkeprosessen.
- Etter at strømmen er slått av, må apparatet avkjøles før oppbevaring.
- Ikke plasser farlige gjenstander på produktet.
- Ikke legg produktet i vann for å unngå skade eller elektrisk sjokk.
- Når apparatet er slått på, vil det være litt varmt, noe som er normalt.
- Ikke demonter noen deler selv for å unngå mulig feil eller skade på produktet.
- Hold 10 cm avstand fra andre produkter,
  Øk luftkonveksjonen når strømmen er på for å unngå mulig skade på produktet.
- Barn bør kun bruke apparatet under tilsyn og veiledning.
- Trekk ut støpselet og kontakt forhandleren umiddelbart hvis det oppstår unormal eller merkelig lukt. Ikke reparer det selv for å unngå fare.
- Skadede produkter bør byttes ut eller repareres av en tekniker som er anerkjent av vårt selskap.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av en fagperson fra produsent eller vedlikeholdsavdeling for å unngå fare.
- Ikke bruk produktet opp ned.

GARANTIKORT

Nyt garantien som følger med dette kortet. Vennligst ta vare på det.

Takk for at du kjøpte dette produktet, og garantien utløper 12 måneder etter kjøpsdatoen. Vennligst hold produktet i god stand og fyll ut informasjonen nedenfor for garanti.

Produktmodell: Forhandlernavn: Kjøpsdato:

Navn: Kontakt telefonnummer: Adresse:

Løsning: Refusjon erstatning reparasjon

GARANTIBESTEMMELSER

Vennligst fremvis dette kortet når du trenger garantiservice og fyll ut nødvendig informasjon. Garantien er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdatoen.

GARANTIENS OMFANG

Denne garantien dekker kvalitetsproblemer som oppstår ved normal daglig bruk uten ytre kraft. Vi er ikke ansvarlige for skader eller ulemper som oppstår i løpet av behandlingsperioden, i prinsippet er ikke kunder pålagt å betale for varer som dekkes av garantipolicyen, Testgebyrer og avgifter for tilbehør kan imidlertid påløpe hvis produktet er utenfor garantiperioden.


GRATIS VEDLIKEHOLD VIL IKKE BLI GIVET UNDER FOLGENDE OMSTENDIGHETER

1. Skade på grunn av misbruk:
   - Feil manipulering, ødeleggelse eller brenning.
   - Kompresjon eller deformasjon av krets.
   - Utvendige partikler som kommer inn i enheten.
   - Fuktighet eller modifisering/fjerning av forseglingsmerkelappen.
   - Andre synlige skader forårsaket av menneskelige handlinger.
2. Force Majeure:
   - Skader forårsaket av naturkatastrofer, inkludert, men ikke begrenset til, jordskjelv, flom, tyfoner eller kriger.

HomeLine

HST59001

Bærbar skotørker
2 uttrekkbare slanger

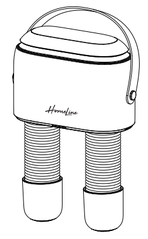

Les denne bruksanvisningen
nøye før du bruker produktet,
og oppbevar den på et trygt sted.

Garanti: (Gjelder Norge)

Det gis garanti i 12 maneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjopslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, ma kjopskvittering eller lignendefremlegges som dokumentasjon pa kjopsdato. Det gjelder saerskilte regler ved naeringskjop. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjopt. Apparatet ma alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besok var nettside www.behatarget.no (support), eller ring var supporttelefon 820 500 50 (hverdagermellom kl. 12.00 -15.00) dersom du onsker rad og tips.


Markedsføres i Norge av:

Beha Target AS
Evjelokka 3
1661 Rolvsøy
Telefon: 820 500 50
post@behatarget.no

Varmlufts skotørker

Navn	Varmlufts skotørker
Modell	HST59001
Størrelse	150×76×200mm
Effekt	95W
Inngang	220V~
Nominell frekvens	50Hz
Nettovekt	500g
Temperatur	Høy modus Lav modus ≈65 ℃; ≈45 ℃

PRODUKTVISNING

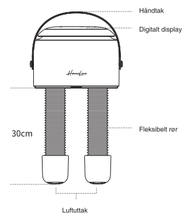


BRUK

Bruksanvisning for skotørker

Som vist, trekk ned luftuttaket, sett luftkanalen inn i skoen og slå på bryteren for å begynne å bruke den.



Bruksanvisning Modusbryter

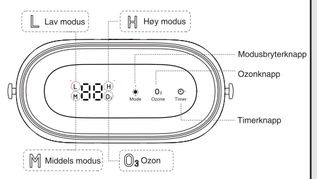

Modusbryterknapp Trykk én gang for å slå på og starte tørking i lav modus (1 time).
Trykk to ganger for å bytte til middels tørkemodus (1 time).
Trykk tre ganger for å bytte til høy tørkemodus (1 time).
Trykk fire ganger for å slå av enheten (vilten fortsetter å gå i 10 sekunder før den stopper).

Ozonknapp Trykk én gang for å slå på og aktivere ozonmodus (1 time).
Trykk igjen for å slå av enheten (vilten vil fortsette å gå i 10 sekunder før den stopper).

Timer -knapp I både tørke- og ozonmodus setter trykk på timer-knappen standardtiden til 1 time. Hvert ekstra trykk øker tiden med 1 time, og går gjennom 1 time → 2 timer → 3 timer .., opptil 9 timer.

Merk:
1. Både modusknappen og ozonknappen kan slå enheten av og på uavhengig av hverandre. Når enheten er i ozonmodus, vil trykk på modusknappen umiddelbart sette den i tørkemodus. På samme måte vil trykk på ozonknappen mens den er i tørkemodus umiddelbart sette den i ozonmodus.
2. Displayet viser gjenværende tid i trinn på 1 time. Når timeren når null, stopper varmeelementet umiddelbart. Viften fortsetter å gå i 10 sekunder, deretter slår det digitale displayet seg av.

130mm

70mm