



Modell	Input	Watt(W)	Lumen Flux (Lm)	Ra	PF	Produkt Størrelse (mm)
CG280RS	230Volt/50Hz	18	1500	≥80	>0.5	Φ280x49
CG330RS	230Volt/50Hz	24	2000	≥80	>0.5	Φ330x49

IP Grad: IP54, for innendørs eller utendørs bruk.
Lys Kilde: LED
Klasse 2

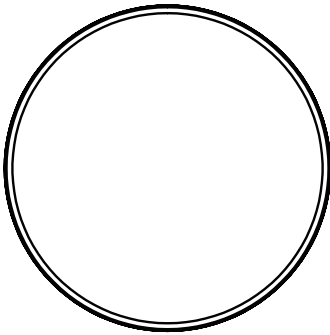


Sikkerhetsinstruksjoner:

- 1. Elektrisk installasjon skal kun utføres av en autorisert elektrikerog tilkobling av ledninger skal overholdes i henhold til IEE standard.
- 2. I tilfelle funksjonssvikt, koble lampen fra strømforsyningen umiddelbart.
- 3. Ikke prøv å reparere lampen selv.. Reparasjon bør kun gjøres av profesjonelle personer eller offisielle serviceverksted.

Tilkobling ledninger:

Hvis lampen ikke slukker må fasene
L og N byttes om på lampen.

Sensor Rekkevidde

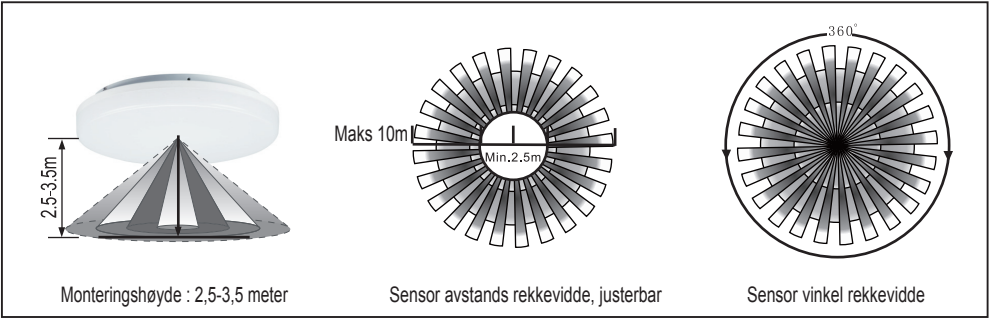

Bevegelsessensor Innstillinger


Sensor Rekkevidde	Funksjonstid	Dagslys Sensor
100%	300S	Slå av
75%	60S	50Lux
50%	30S	10LUX
25%	5S	2Lux

Sensor rekkevidde innstillinger: Sensor rekkevidde kan reduseres ved å velge kombinasjonene på kontrollplaten for å tilpasses til hver enkelt installasjon.

Funksjonstid: Lyset kan justeres til å holde seg på i 5 – 300 sekunder av gangen.

Dagslys sensor instillinger: Effekten for dagslys kan justeres, i henhold til hvor lyst/mørk omgivelsene skal være før lampen skal tennes. Den kan være avslått eller justeres til 2 Lux, 10 Lux eller 50 Lux.

Montering:

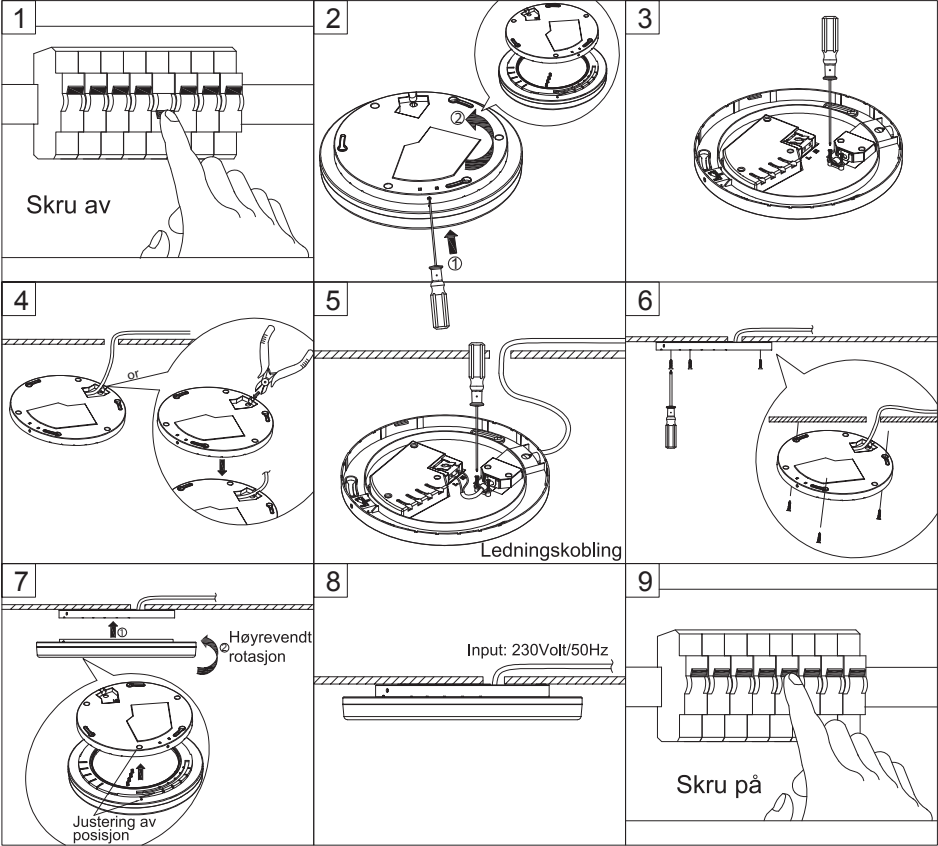

Korrekt håndtering av dette produktet



Dette merket indikerer at produktet ikke skal bli kastet med annet husholdningsavfall i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallstømming, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser . For retur av brukt enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingsssystemer eller kontakt forhandleren hvor produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet i retur for miljømessig trygg resirkulering.

Monteringsveiledning:
Strømtilførselsledning 2*1.0mm²



Klasse 2
Muligheten for parallelltilkobling

Sikkerhetsinstruksjoner:
Elektrisk arbeid skal kun utføres når nettspenningen er slått av og kun av en autorisert elektriker.

