



Teknisk data

Modell : TV1915R
 Spenning : 230V
 Frekvens : 50Hz
 Maks. Effekt : 50W
 IP20



Elektriske produkter skal ikke kastes med husholdningsprodukter.
 Kontakt din nærmeste gjenvinningstasjon.

Monteringsveiledning

2-i-1 Gulvvifte

Model: TV1915R



Takk for ditt kjøp av 2-i-1 gulvvifte Model: TV1915R.


Denne instruksjonsmanualen vil hjelpe deg å bruke produktet på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du bruker litt tid på å lese denne instruksjonsmanualen slik at du fullt ut forstår alle de operative funksjonene den tilbyr.

Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk og hold denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Sikkerhet

For å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade, må følgende følges:

1. Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk evne, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. Barn skal ikke leke med produktet
3. Produktet er kun til husholdningsbruk.
4. Koble apparatet til enfaset strømforsyningspenning, spesifisert på merkeskiltet.
5. Ikke la viften stå uten tilsyn mens den er i bruk. Vri alltid viften til stillingen "OFF", og trekk viften fra stikkkontakten når den ikke er i bruk.
6. Vær oppmerksom når en vifte brukes av eller i nærheten av barn, uføre eller eldre.
7. Viftekabelen må ikke plasseres under tepper, løpere eller lignende. Hold ledningen vekk fra trafikkområdet, og hvor det ikke blir trukket ut.
8. Ta kontakt med din lokale MegaFlis avdeling dersom produktet/strømkabelen er skadet, ikke forsøk å bytt deler eller reservedeler selv.
9. Bruk viften i et godt ventilert område. Når den er i bruk, sørg for at åpningene ikke er blokkert og vifteavstanden fra veggen eller hjørnet må ikke være mindre enn 20 cm. Viften skal ikke plasseres under eller foruten gardiner eller lignende
10. Hold hender, fingre og andre utsatte kroppområder vekk fra viften for å unngå personskade når den er i bruk.
11. Viften må bare plasseres og brukes på et plant og tørt gulv.
12. I tilfelle feil på produktet, prøv ikke å reparere viften selv, det kan føre til brannfare eller elektrisk støt.

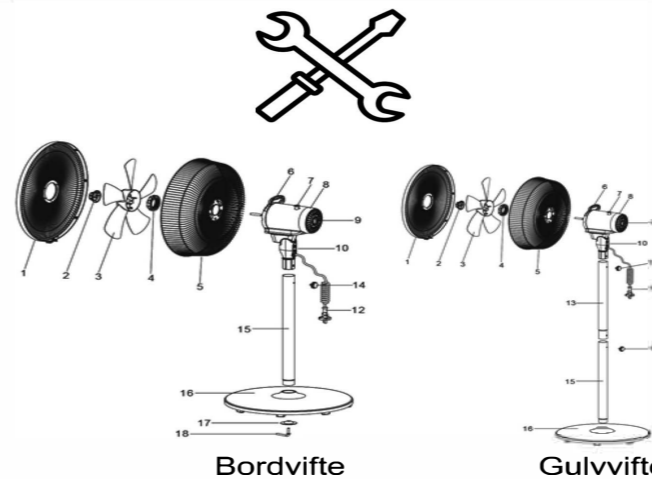


- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Grill | 7. Bryter |
| 2. Mutter | 8. Motor |
| 3. vifteblad | 9. Hastighetsinnstillingbryter |
| 4. Mutter | 10. Viftehode |
| 5. bakgrill | 11. Bolt |
| 6. Håndtak | 12. Strømkabel |
| 7. Svingbryter | 13. Topprør |
| 8. Motor | 14. Bolt |
| 9. Hastighetsinnstillingbryter | 15. Nedre rør |
| 10. Tilkoblingssfeste | 16. Fot |
| 11. Bolt | 17. Pakning |
| 12. Strømkabel | 18. Skru |

1. Sett nedre rør (15) inn i hullet på foten (16), sett pakningen (17) under foten og stram basen med L-formeskruen (18) med klokken.
2. Sett topprøret (13) inn i midten av det nedre røret (15), og juster bolten på skruhullene og stram bolten (14)
3. Sett inn viftehodet (10) i midten av topprøret og juster skruhullet, skru og fest bolten (11)
4. Bruk festemutteren (4) for bakgrillen (5) for å feste bakgrillen på viftehodet (10), og bruk deretter mutter (2) for viftebladet (3) for å holde viftebladet på plass .
5. For å feste grillen på bakgitteret må du forsiktig bruke grillringen for å holde dem sammen og feste grillringen med skruen som følger med.


Montering av bordvifte :

1. Følg samme trinn som ovenfor ,topprøret fjernes (13), og skru viftehodet i nedre rør.

Innstillinger kontrollpanel

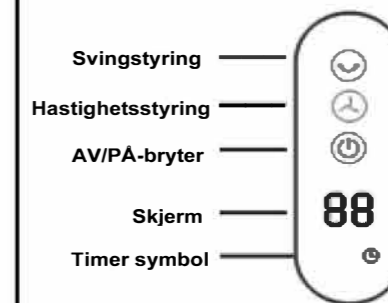

Innstillinger fiernkontroll

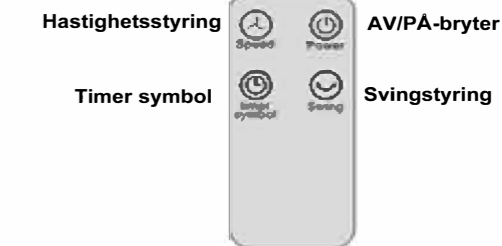

1. Før du bruker viften, må du kontrollere at den er på en flat og stabil overflate. Skade kan oppstå hvis viften er plassert i en helling eller nedgang.
2. Sett alle bryterne til "OFF" -posisjonen, og sett deretter støpselet direkte inn i en vanlig vekselstrømuttak. Pass på at støpselet passer godt inn i stikkkontakten.
3. Trykk på "AV/PÅ bryteren" på fjernkontrollen eller på kontrollpanelet for å starte viften. Trykk på "hastighetsstyring" for å velge viftehastighetsnivået: skjermen vil vise F1, F1, F2, F3 for å lage en sirkel. Trykk på "svingstyrings-knappen" for å la svingingen gå fra høyre og venstre, 2. trykk vil stoppe svingingen.
4. Timerinnstilling: Fortsett å trykke på "svingknappen" i 3 sekunder, skjermen vil blinke, trykk så "svingsstyring", hver trykk vil legge til 1H, 1H, 2H ... 18H, for å lage en sirkel. Skjermen blinker ikke etter 3 sekunder, noe som betyr at tidsinnstillingene er ferdige, og maskinen vil fungere under tidsinnstillingene. Tidssymbolet lyser vil nå lyse.
5. Ta støpselet ut av stikkkontakten for å lukke slå viften helt av.

Rengjøring & vedlikehold

1. Ta alltid støpselet ut av stikkkontakten, og la viften stoppe helt før du rengjør viften.
2. Ikke la vann dryppe eller gå inn i viftehuset under rengjøring.
3. Bruk alltid en myk klut, fuktet med mild såpeopløsning.
4. Ikke bruk noen av følgende midler som rengjøringsmiddel: Bensin, fortynningsmiddel eller white sprite
5. Rengjør viftens grill, hus og base med en myk, fuktig klut. Ikke prøv å fjerne viftebladene. Vær forsiktig rundt motorhuset. Ikke la motoren eller andre elektriske komponenter bli utsatt for vann.
6. Når du lagrer viften i lavsesongen, er det viktig å holde det på et trygt, tørt sted. Det er viktig å beskytte viftehodet mot støv. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke originalboksen når viften lagres.