



Flexit

ART.NR. 09257

NO

MONTERINGSVEILEDNING

Styringsbryter 3-trinns

NO Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



FARE!

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*




Regulatoren er beregnet for 3-trinnsregulering av Flexit Universalvifte ULV og UKV eller andre en-fasede spenningsregulerbare vifter på ca 170W, 230V, 50 Hz.

Regulatoren består av koblingsboks med ledning og spesialkontakt for tilslutning mot viftens tilsvarende kontakt. Videre medfølger 3-trinns styringsbryter av fabrikat Exxact-WDE002218.

Koblingsboksen (tetthetsklasse IP 55) plasseres på eller i nærheten av viften, slik at tilkoblingsledningene er lange nok. Koblingsboksen festes gjennom hull i bunnen av boksen.

Når koblingsboksen og styringsbryteren er plassert, forbindes koblingsboksen elektrisk med styringsbryteren og el-tilførselen som vist i skjemaet.

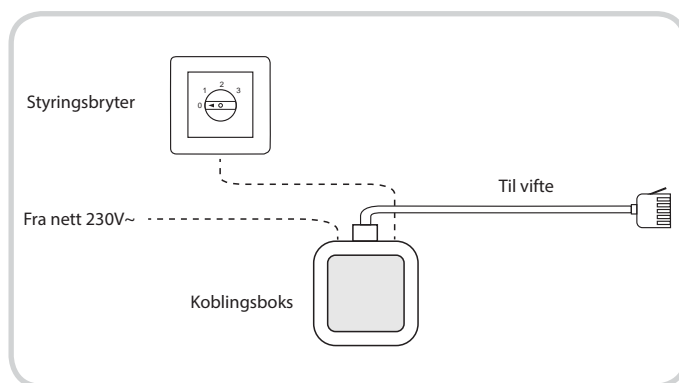

FARE!
Disse ledningene må monteres av autorisert installatør.


Koblingsskjemaet viser normal kobling hvor viften ikke kan stanses helt med bryteren. (Viften vil gå på hastighetstrinn 1 når bryteren står i stilling 0.)

Ønskes det at viften skal kunne stanses helt, fjernes lask i koblingsboks mellom L og 1. Ledning fra 4 på bryter flyttes fra 1 til L i koblingsboks. Trekk ny ledning mellom 1 på bryter og 1 i koblingsboks.

Viften kan også overstyres til trinn 3 fra separat AV/PÅ-bryter evt. med timer-funksjon. Denne kobles da inn mellom 3 og 4 på bryteren.



FORSIKTIG!
Koblingsboksen med driftskondensator til motor må ikke fjernes.

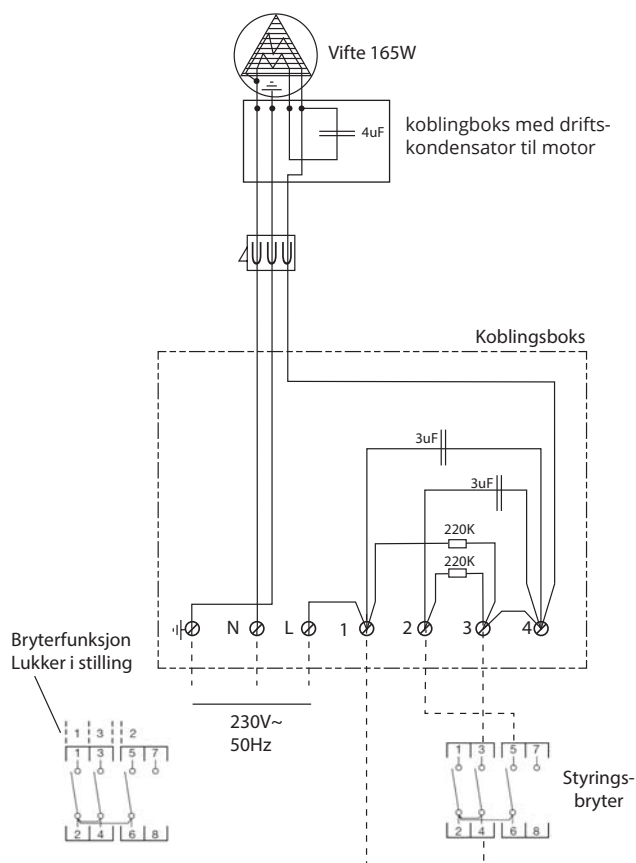



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no