

KORONA®

Deutsch
Bedienungsanleitung
Smoothie-Maker

English
Instruction Manual
Smoothie-Maker
24200



CE

KORONA electric GmbH, Sundern/Germany
www.korona-electric.de



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die folgenden Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese Unterlagen auf. Bei Weitergabe des Gerätes an einen Dritten geben Sie auch diese Anleitung weiter.

Dieses Gerät ist nur zum Zerkleinern (Mixen und Pürieren, z.B. Smoothies, Milkshakes, etc.) von Lebensmitteln in kleinen Mengen geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren für den Benutzer. Das Gerät ist **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

Sicherheit:



Dieses Symbol warnt vor allgemeinen **Verletzungsgefahren /Beschädigungen** am Gerät!



Dieses Symbol warnt vor Gefahren von **Stromschlag!**



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannung Ihres Haushaltsstroms der Spannungsangabe auf dem Gerät entspricht, damit das Gerät bei Gebrauch nicht überhitzt und beschädigt wird.





Vorsicht! Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Gerät, Netzkabel und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens benutzen.
- Gerät nicht mit feuchten Händen benutzen.
- Gerät nicht im Freien benutzen.

Elektrische Geräte sind kein Spielzeug!

- Das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen.
- Erlauben Sie Kindern ab 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur dann eine unbeaufsichtigte Benutzung des Gerätes, wenn diese eine umfangreiche Unterweisung erhalten haben, die ihnen eine gefahrlose Benutzung des Gerätes erlaubt und diese die Gefahren bei unsachgemäßer Benutzung verstehen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege des Gerätes darf **nicht** von Kindern unter 8 Jahren vorgenommen werden, es sei denn, diese sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Gerät und Netzkabel vor Kindern unter 8 Jahren unzugänglich aufbewahren.
- **Ziehen Sie immer den Netzstecker**, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, oder bevor es gereinigt wird.
- Netzkabel nur am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Gerät und Netzkabel dürfen nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen, damit es nicht zu Beschädigungen am Gerät kommt.
- Das Netzkabel sollte nicht über die Tischkante/Arbeitsfläche herunterhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Es darf nicht an scharfen Gegenständen scheuern.



- Das Netzkabel nicht knicken oder um das Gerät wickeln.

Das Gerät nicht verwenden,

- wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- bei Funktionsstörungen.
- wenn das Gerät durch einen Sturz oder eine andere Ursache möglicherweise Schaden genommen hat.
Schäden an der Netzanschlussleitung müssen durch eine autorisierte Fachwerkstatt überprüft bzw. repariert werden.
Nehmen Sie selbst niemals Veränderungen oder Reparaturen an dem Gerät vor.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile.
- Keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses einführen.
- Niemals selbst versuchen, das Gehäuse zu öffnen!
- Verwenden Sie dieses Gerät **nicht** zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.

Gerätebezogene Sicherheitshinweise



Warnung! Zur Vermeidung von Verletzungen/Beschädigungen des Gerätes, elektrischem Schock und Verbrennungen.

- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, d. h. zum Mixen, Pürieren von Lebensmitteln, sowie zum Zerkleinern von Eiswürfeln benutzt werden.
- Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder eine andere ebene, rutschfeste und hitzebeständige Arbeitsfläche.
- Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie sicher, dass der montierte Mixbehälter korrekt auf dem Motorblock aufgesetzt ist.




- Während des Betriebes niemals versuchen die Messerklingen mit der Hand oder anderen Gegenständen zu berühren. Diese sind extrem scharf. **Verletzungsgefahr!**
- Füllen Sie **niemals** kochende Flüssigkeiten in den Mixbehälter. Lassen Sie diese immer erst auf handwarme Temperatur abkühlen und füllen Sie den Behälter nur zur Hälfte. **Verbrühungsgefahr! - Beschädigungen des Gerätes!**
- Wenn das Messer während des Betriebes blockiert, schalten sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen den Blockadegrund.
- Bei Verarbeitung von stückigen Lebensmitteln, den Mixbehälter nur zu $\frac{3}{4}$ füllen, da das Mixgut durch die Drehbewegung des Messers im Mixbehälter aufsteigt. Auch bei Flüssigkeiten oder Zutaten, die beim Mixen aufschäumen, sollten Sie den Behälter nur mit 750ml befüllen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit leerem Mixbehälter.
- Mixgut gegebenenfalls mit einem Teigschaber o.ä. von der Mixbehälterwand entfernen. Gerät muss vorher ausgeschaltet worden sein.
- **Keine** harten Lebensmittel (Nüsse, Schokolade, etc.) mit dem Gerät zerkleinern.
- Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen wie z.B Herdplatten stellen und nicht in der Nähe von offenen Flammen betreiben.
- Nach Benutzung und Reinigung den Smoothie Maker wieder zusammensetzen, um eine Verletzung am freiliegenden Schlagmesser zu vermeiden.
- Das Gerät Kindern unzugänglich machen.
- **Kurzzeitbetrieb:** 3 Minuten



Produktbeschreibung 28oz / 750ml

1. Mixbehälter / Trinkbecher To-Go
2. Messeraufsatz
3. Motorblock
4. Drehschalter
5. Trinkbecherdeckel
6. Netzkabel- mit -stecker

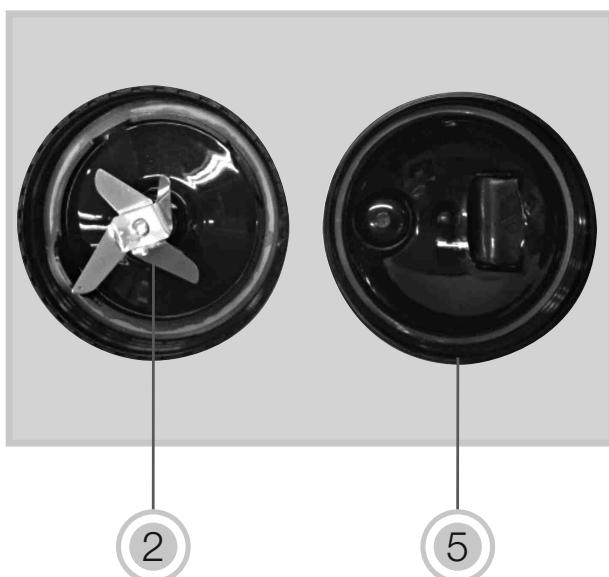

Deckel im Uhrzeigersinn verschließen



Messeraufsatz im Uhrzeigersinn drehen



Mixbehälter umdrehen



Vor Erstgebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie das Gerät/Zubehör auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Wickeln Sie das Netzkabel (6) vollständig ab.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, rutschfeste und hitzebeständige Arbeitsfläche.
- Reinigen Sie den Smoothie Maker wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.



Warnung: Plastiktüten können eine Gefahr darstellen, außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Babies aufbewahren.

Was ist ein Smoothie?

Ein Smoothie ist ein dickflüssiges, cremiges Mixgetränk, aus pürierten Früchten (frisch oder gefroren) oder Gemüse. Man kann auch etwas Joghurt, Wasser, Säfte, Milch, oder andere Zutaten hinzufügen.

Verarbeiten von Lebensmittel



Wir empfehlen reife Früchte zu verwenden!

1. Waschen oder schälen Sie die Früchte / das Gemüse, die/ das Sie verarbeiten möchten.
2. Schneiden Sie die Früchte / das Gemüse in Stücke (1cm – 2cm).
3. Entfernen Sie aus Steinobst (z. B. Pflaumen, Aprikosen, etc.) immer zuerst die Kerne.
4. Geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu (z.B. Wasser, Saft, Milch, etc.)



Um eine Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, empfehlen wir nur zerstoßenes Eis zu verwenden!





Zusammensetzen bzw. Demontage des Mixbehälters / Trinkbechers

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Off).
- Verschließen Sie den Mixbehälter/Trinkbecher (1), indem Sie den Messeraufsatz (2) im Uhrzeigersinn auf den Mixbehälter/Trinkbecher (1) aufschrauben.
- Den zusammengebauten Mixbehälter/Trinkbecher (1) zum Befestigen auf dem Motorblock (3) leicht nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen. Beachten Sie dabei die jeweiligen Symbole auf dem Motorblock (3) sowie auf dem Messeraufsatz (2).
- Stellen Sie sicher, dass der Mixbehälter/Trinkbecher (1) fest aufsitzt. Ist der Mixbehälter/Trinkbecher (1) nicht richtig aufgesetzt, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
- Um den Mixbehälter / Trinkbecher (1) vom Motorblock (3) zu trennen, drehen Sie den Messeraufsatz (2) gegen den Uhrzeigersinn. **Niemals** den Mixbehälter (1) selbst drehen, um ein Auslaufen des Mixbehälterinhalts zu vermeiden.



Verschließen, im Uhrzeigersinn



Bedienung

Ihr Smoothie Maker eignet sich hervorragend zum Mixen und Pürieren (Smoothies, Mixgetränke, Milkshakes, Eis zerkleinern, etc.).



Beim Zerkleinern von Eiswürfeln niemals mehr als 4 Stück auf einmal verwenden (z. B 25 g), um Schäden am Gerät zu vermeiden!



Achten Sie unbedingt darauf, dass während des Betriebes der Mixbehälter/Trinkbecher korrekt aufgesetzt ist!

Sicherheitsschalter



Sicherheitsschalter: Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet und lässt sich nur einschalten, wenn der Mixbehälter/Trinkbecheraufsatz korrekt auf dem Motorblock aufgesetzt ist.





Benutzung des Smoothie Makers

Wenn Sie feste Zutaten mixen/pürieren möchten, so schneiden Sie diese vorher in ca. 1 cm – 2 cm grosse Stücke. Keine grossen Mengen einfüllen. Füllen Sie immer zuerst etwas Flüssigkeit in den Mixbehälter/Trinkbecher, bevor Sie feste Zutaten hinzufügen. Die empfohlene max. Höchstmenge beträgt 750ml.

- Füllen Sie zuerst etwas Flüssigkeit in den Mixbehälter / Trinkbecher (1) bevor Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel (Früchte, Gemüse, Säfte, etc.) hinzufügen.
- Verschließen Sie den Mixbehälter/Trinkbecher (1), indem Sie den Messeraufsatz (2) im Uhrzeigersinn auf den Mixbehälter/Trinkbecher (1) aufschrauben.
- Befestigen Sie den zusammengebauten Mixbehälter/Trinkbecher (1) ordnungsgemäß auf dem Motorblock (3). Beachten Sie dabei die jeweiligen Symbole auf dem Motorblock (3) sowie auf dem Messeraufsatz (2). Montierter Mixbehälter/Trinkbecher (1) leicht nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen.
- Stellen Sie sicher, dass der Mixbehälter/Trinkbecher (1) fest aufsitzt. Ist der Mixbehälter/Trinkbecher (1) nicht richtig aufgesetzt, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
- Schliessen Sie das Gerät an eine geeignet Steckdose an und schalten Sie das Gerät an, indem Sie mit dem Drehschalter (4) die gewünschte Geschwindigkeitsstufe niedrig (low), hoch (high) oder P (Impulsschalter) auswählen.
- Beim Verarbeiten von festeren oder dickflüssigen Lebensmitteln, empfehlen wir Ihnen, das Gerät im Ice Crush/ Momentschalter Betrieb (P-Position) zu verwenden, um ein Festsetzen des Messers zu vermeiden.



- Schalten Sie nach Gebrauch das Gerät immer aus (4) (OFF) und ziehen Sie den Netzstecker (3).
- Zum Abnehmen des Mixbehälters/Trinkbechers (1) vom Motorblock (3), diesen am Messeraufsatz (2) gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben heben, siehe **Zusammensetzen bzw. Demontage des Mixbehälters / Trinkbechers**
- Füllen Sie den Smoothie in ein Glas oder wenn Sie ihn **unterwegs** geniessen möchten, verschließen Sie den Mixbehälter/Trinkbecher (1) einfach mit dem dafür vorgesehenen Deckel (5).

Smoothie Rezepte

Beeren-Smoothie (2 Personen)

150 g Beerenmischung (frisch od. gefroren)

150 ml Cranberry Saft

2 TL Naturjoghurt oder Griechischer Joghurt

1 TL Mandelblättchen

(Honig zum Süßen, falls gewünscht)

Spinat Smoothie (2 Personen)

150 g Spinat

150 ml Frisch gepresster Orangensaft

2 Bananen (kleinschneiden)

1 TL Mandelblättchen oder Sesamkörner

je nach Geschmack etwas geriebener Ingwer

Sie können natürlich jederzeit Ihren “Eigenen” Smoothie mit Ihren Lieblingszutaten kreieren!





Geschwindigkeitsstufen

Mit dem Drehschalter (4) können Sie die Geschwindigkeit des Motors bestimmen, indem Sie zwischen low (niedrig), high (hoch), oder P (Ice-Crush Funktion/Momentschalter), wählen.



Der Drehschalter (4) rastet in der P-Position nicht ein, halten sie den Schalter in der P-Position oder drehen Sie ihn wiederholt in die P-Position.

Achtung: Betreiben Sie das Gerät nie länger als 3 Minuten (KB-Zeit) ohne Unterbrechung, danach muss das Gerät für 10 Minuten abkühlen.

Reinigung und Pflege



Vor der Reinigung das Gerät ausschalten (Off) und den Netzstecker (6) des Gerätes ziehen und komplett abkühlen lassen. Motorblock (3) und Netzkabel (6) niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. **Elektrischer Schock!**

Das Gerät so bald als möglich nach Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.



- Nehmen Sie den Mixbehälter/Trinkbecher (1) zum Reinigen vom Motorblock (3).
- Nachdem Sie den Mixbehälter/Trinkbecher (1) vollständig entleert haben, füllen Sie unmittelbar nach Gebrauch etwas Wasser (nicht mehr als 500 ml) mit etwas Spülmittel in den Mixbehälter/Trinkbecher (1).
- Verschließen Sie den Mixbehälter/Trinkbecher (1), mit dem Messeraufsatz (2) und befestigen diesen auf dem Motorblock (3).
- Lassen Sie das Gerät für einige Sekunden auf der P-Position (Autoclean-Funktion) laufen.
- Mixbehälter/Trinkbecher (1) und Messeraufsatz (2) mit klarem Wasser nachspülen und danach gut abtrocknen. Mixbehälter/Trinkbecher (1) und Trinkbecherdeckel (5) können in warmem Spülwasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden.



Der Messeraufsatz (2) ist nicht spülmaschinen geeignet. Daher nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen,



Kinder sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen resp. reinigen.



Die Messerklingen des Schlagmessers sind extrem scharf, daher das Gerät nach Benutzung und Reinigung wieder zusammensetzen. **Verletzungsgefahr!**

Bewahren Sie Ihren Smoothie Maker an einem sauberen, trockenen und unzugänglichen Ort für Kinder auf.





Entsorgungshinweis



Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen – gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz vom 24. März 2005 – fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

Ihr Smoothie Maker 24200 befindet sich in einer Verpackung. Verpackungen sind Wertstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.



Technische Daten

Netzspannung:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Nennleistung:	300 W
Fassungsvermögen:	750 ml
Kurzzeitbetrieb:	3 Minuten
Schutzklasse:	II

KB-Zeit: Die KB-Zeit (Kurzzeitbetrieb) gibt an, wie lange man ein Gerät ununterbrochen betreiben kann, ohne dass das Gerät Schaden nimmt oder der Motor überhitzt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät so lange abgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat.



Technische Änderungen vorbehalten!





Garantie und Service:

Sie erhalten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler der Produkte.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile (z.B. Batterien)
- für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren
- bei Eigenverschulden des Kunden

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der

KORONA electric GmbH, Sundern.

Service Adresse:

KORONA Service

Am Steinbach 9

59872 Meschede-Enste

Telefon Hotline: 02933 90284-80

Mail: service@korona-electric.de

web: www.korona-electric.de

geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.



Intended Use

Before use, please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference. When passing on the appliance to a third party, make sure to include these instructions for use.

This appliance is intended and suitable for processing small amounts of foods (mixing and pureeing, e.g. smoothies, milkshakes, etc.) All other use or modification of the appliance is not intended by the manufacturer and might entail a risk of damage or injury. This appliance is **only** intended for private household use and **not** for commercial use!

Safety:



This symbol identifies hazards which may cause injuries!



This symbol identifies electric shock hazards!



General Safety Instructions

- Manufacturer takes no responsibility for any damage caused by incorrect use.
- Incorrect or improper use can damage the appliance and cause injuries to the user.
- Before connecting this appliance to the mains, make sure your local voltage matches the technical data of the appliance. Otherwise the appliance may overheat and get damaged.



Caution! Danger of electric shock!

- Never put the appliance, cord or plug into water or any other liquid
- Do not use the appliance near a sink or wash basin.
- Do not use the appliance with wet hands.
- Do not use the appliance outdoors.

An electric appliance is not a toy!

- Never leave the appliance unattended during use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- **Always unplug your appliance** when it is not in use, and before cleaning.
- Always pull the plug – not the cord.
- Keep the appliance and the cord well away from any hot surfaces to avoid any damage to the appliance.
- Make sure the cord may not inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use. Do not allow the cord to hang over sharp edges.
- Do not bend the cord or wind it round the appliance.



Do not use the appliance,

- if the cord is damaged.
- in case of malfunction.
- if the appliance was dropped or is damaged otherwise.

Have it checked and, if necessary, repaired by a qualified person/Customer Service. Never attempt to make any modifications to or repair the appliance yourself.

- Only use accessories evaluated for use with this appliance.
- Never attempt to drive any objects into the appliance.
- Never attempt to open the housing yourself!
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Special Safety Instructions



Warning! To avoid the possibility of injury/damage to the appliance, electric shock and risk of burns.

- **Only** use the appliance for its intended purpose (processing small amounts of foods) and as described in this manual.
- **Place** the appliance on an even and heat resistant surface.
- **Before** switching on the appliance, make sure that the mixing unit has been firmly secured.
- **Never** touch the rotating parts/blades with your hands and/or other objects when using the appliance. This could lead to serious injuries and/or damage to the appliance.
- **Never** fill any boiling liquids into the mixing unit. Allow those liquids to cool down first (lukewarm). Otherwise, the appliance might overheat and/or the material of the mixing unit could crack. This could lead to serious burns!
- If the cutting knife should experience any problems during operation, switch off the appliance, disconnect it from the mains and remove the blockage.






- Whilst processing pieces of food, only fill up the mixing unit to $\frac{3}{4}$, as the mix will rise due to the rotation of the blade. Also only fill in 750 ml of ingredients which will froth up during the mixing process.
- **Never let the appliance run empty.**
- **If necessary, only remove the mix with a spatula. Appliance must be switched off.**
- **Never** process any hard foods, e.g. nuts, chocolate, etc.
- Do **not** expose the appliance to direct sunlight and do **not** use it in the vicinity of heat generating appliances.
- Reassemble the appliance after each use and cleaning, to avoid injuries.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- **CO-Time: 3 minutes**



Product Description 28oz / 750ml

1. Mixing Unit / Travel Cup
2. Blade Assembly
3. Motor block
4. Rotary Switch
5. Lid for travel cup
6. Power cord and plug

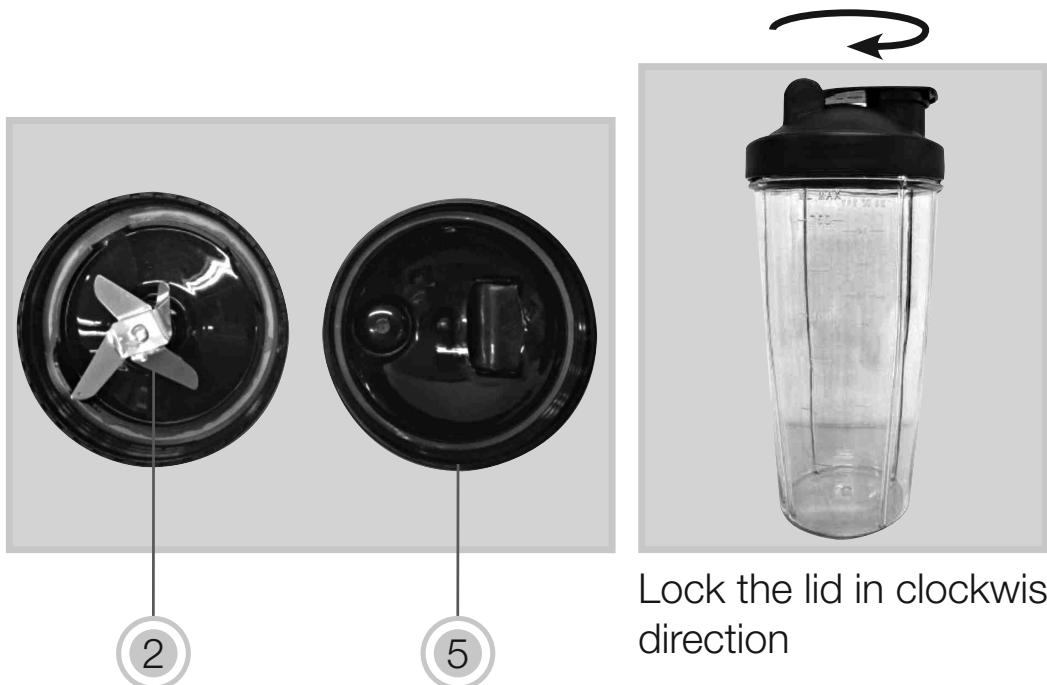

Lock the lid in clockwise direction



Lock the blade assembly in clockwise direction

Rotate the mixing unit upside down



Before First Use

- Remove all packaging material and check whether the appliance is complete and undamaged.
- Place the appliance onto an even and heat resistant surface.
- Fully unwind the power cord (6).
- Clean the appliance / detachable parts as specified under "Cleaning and Care".



Warning: Plastic bags are a danger to toddlers and babies, therefore keep them away to avoid suffocation.

What's a Smoothie

A smoothie is a thick blended beverage, normally pureed in a blender using fresh or frozen fruits or vegetables. They can also contain yoghurt or liquids such as water, juice, milk, etc.



We recommend to only use well ripened fruits!

1. Wash or peel the fruits/vegetables that you wish to process.
2. Cut larger fruits/vegetables into pieces (1cm – 2 cm).
3. Fruits with stones (e.g. plums, apricots, etc.) should have those removed first.
4. Always add some liquid (e.g. water, juice, milk, etc.)




To avoid damage to the appliance, we recommend to only use crushed ice!



Assembling/Dissassembling the mixing unit / travel cup

- Make sure that the appliance is switched off (Off).
- Screw the blade assembly (2) onto the mixing unit/travel cup (1).
- Assemble the mixing unit/travel cup (1) properly onto the motor block (3). Pay attention to the lock symbol on the motor block (3) as well as on the blade attachment (2). Press it slightly down and turn it clockwise until it is securely engaged. If the mixing unit is not properly positioned, the appliance cannot be switched on.
- To dissamble the complete mixing unit (1) from the motor block (3), **only** turn the blade assembly (2) into anti-clockwise direction and never the mixing unit. Otherwise, the mixing unit/travel cup (1) will get detached and the ingredients will spill.

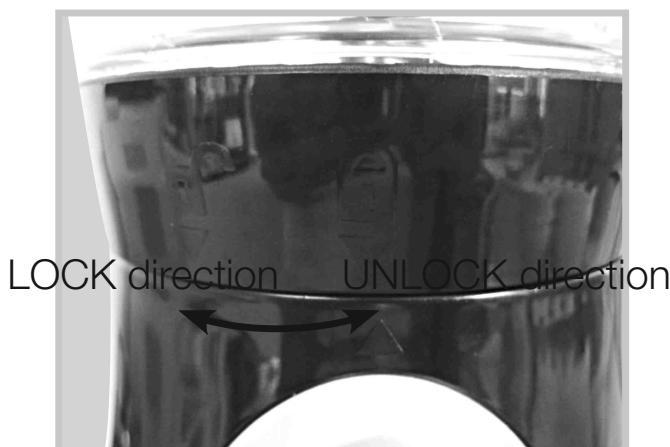

Lock the blade assembly
in clockwise direction



Operation

Your Smoothie Maker can be used for processing small amounts of foods, e.g. smoothies, milk shakes, pureeing, crushing ice cubes etc.



When crushing ice cubes only use 4 cubes (e.g. 25 g) at a time, to avoid damage to the appliance!



Always make sure that during operation the mixing unit/travel cup is properly attached!

Safety Switch



Safety Switch: This appliance has an integrated safety switch and can only be switched on when the mixing unit is properly positioned onto the motor unit.

How to use the Smoothie Maker

If you wish to process/blend solid ingredients, cut them into pieces (1cm – 2 cm) first. Only place small quantities of food/ingredients into the mixing unit (1) at a time. Always pour the liquid into the mixing unit first, before adding the solid ingredients. The recommended max. level is 750ml.

- Put the prepared ingredients (fruits, vegetables, juices) into the mixing unit (1). Always make sure, to always add liquids first.
- Screw the blade assembly (2) properly onto the mixing unit/travel cup (1).
- Assemble the mixing unit/travel cup (1) properly onto the motor block (3). Pay attention to the lock symbol on the motor block (3) as well as on the blade attachment (2). Press it slightly down and turn it clockwise until it is securely engaged. If the mixing unit is not properly positioned, the appliance cannot be switched on.





- Connect the appliance to a properly installed wall socket and switch it on by choosing the desired speed setting (Low, High or P).
- When processing solid or very thick liquid ingredients, we recommend that you use the Smoothie Maker in impulse mode (P-setting) to prevent the blades from becoming stuck.
- Once the ingredients have reached the desired consistency, stop the blending process and remove the mixing unit (1) as explained under **Assembling/Dissassembling the mixing unit / travel cup**.
- **Fill the smoothie into a glass or if you wish to enjoy it on the go just leave it in the mixing unit/travel cup (1) and just attach the travel cup lid (5).**
- After use always switch the appliance off (4) and remove it from the mains.

Recipes

Mixed Berry Smoothie (2 people)

150 g mixed berries (frozen) or fresh

150 ml Cranberry juice

2 table spoons of natural or Greek yoghurt

1 table spoon of almond flakes

(honey if needed)

Spinach Smoothie (2 people)

150 g Baby Spinach

150 ml freshly squeezed Orange juice

2 bananas (cut in pieces)

1 table spoon of almond flakes or sesame seeds

small piece of grated ginger (to your liking)

You can of course create your own smoothie with your favorite ingredients!



Speed Setting


With the rotary switch (4), you can select the operating speed of the appliance by choosing between low, high or P (pulse switch).



When operating the appliance in P-position the switch does not permanently engage. Once released, the appliance switches off automatically.

Warning: DO NOT operate the appliance longer than 3 minutes (CO-time) at a time. After a 3 minute use, the blender should be allowed to cool down for 10 minutes.

Cleaning and Care



Before cleaning, **always** switch off the appliance and disconnect it from the mains. Let it completely cool down. **Never** immerse the motor block in water. **Danger! Electric Shock!**

Clean the appliance as soon as possible after use with a damp cloth and do **not** use any aggressive cleaning agents.

- Remove the mixing unit/travel jug (1) from the motor block (3) and empty it.
- Immediately after use, fill the mixing unit/travel cup (1) with water (not more than 500 ml), and add a bit of dishwashing detergent.
- Screw the blade assembly (2) properly onto the mixing unit (1) and attach the assembled unit to the motor block (3).
- Switch to P-position (Auto-Clean Function) for a few seconds.
- Afterwards, remove the assembled mixing unit/travel cup and rinse both, mixing unit and blade assembly with clear water and dry them thoroughly.





Mixing unit / travel cup (1) and travel cup lid (5) can also be cleaned in the dishwasher.



Make sure, never to immerse the blade assembly (2) into water. The blade assembly is not dishwasher safe!



Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



The cutting blade is extremely sharp. **Risk of injury!**

After use, store the appliance in a clean and dry place and keep it out of the reach of children.

Disposal Instructions



Waste electrical devices marked with this sign must not be disposed of with your household waste, but – according to the EU directive on Waste Electric And Electronic Equipment of 24th March 2005 – are to be collected separately. Therefore, please return this device at the end of its life cycle to special collection points for disposal or your local dealer.

Your Smoothie Maker 24200 is packed in a retail box. Such boxes are recyclable waste, i.e. they are reusable or recyclable.



Technical Data:

Voltage: 220 - 240 V ~ 50 Hz
Rated Power: 300 W
Capacity: 750 ml
CO-Time: 3 Minutes
Protection Class: II

CO-Time: The CO-Time (Continuous Time) describes the time how long an appliances may be used without the motor being damaged or overheating. After the appliance has run for this period of time it must be switched off to allow the motor to cool down.



Subject to change without notice!





Guarantee:

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of 2 years.

This guarantee is not valid:

- if the appliance has not been used in accordance to the instructions
- for damages due to wear and tear (batteries, etc.)
- for damages known by customer at time of purchase
- for damages caused by owner

This guarantee does not affect your statutory right, nor any legal right you may have as a customer under applicable national legislation governing the purchase of goods.

In order to assert his/her right in a guarantee case during the guaranteed period, the customer must provide evidence of the date of purchase (receipt).

The guarantee is to be asserted against

KORONA electric GmbH, Sundern/Germany.

Service Address:

**KORONA Service
Am Steinbach 9
59872 Meschede-Enste
Germany**

Telephone Hotline: 02933 90284-80

Mail: service@korona-electric.de

web: www.korona-electric.de

within 2 years after the date of purchase. In case of guarantee the customer is given the right to get the appliance repaired at our own or at an authorized shop. Further rights (due to guarantee case) are not given to the customer.

KORONA○

Ref: 24200/08-2014.9