

Hood in hob

Induction Komfyr og avtrekk

Lmpqi



Sikkerhets advarsler

Din sikkerhet er viktig for oss. Vennligst les denne informasjonen før du bruker din platetopp.

Installasjon

Fare for støt

- Koble enheten fra nettet, før du utfører vedlikehold eller reparasjoner.
- Tilkobling til god jord er essensielt og påbudt.
- Endringer i det elektriske opplegget skal bare gjøres av en kvalifisert elektriker.
- Å ikke følge disse rådene kan medføre elektrisk støt eller død.

Kuttfare

- Vær forsiktig - skarpe kanter på panelene.
- Uforsiktighet kan resultere i skade eller kutt.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Les disse instruksjonene grundig før installasjon eller bruk av denne enheten.
- Aldri plasser brennbare materialer eller produkter på platetoppen.
- Vennligst, gjør denne informasjonen tilgjengelig for personen som installerer enheten da dette kan redusere installasjonskostnaden.
- For å unngå skade må denne enheten installeres i henhold til denne installasjonsinstruksjonen.
- Denne enheten skal bare installeres og jordes

- av en kvalifisert person.
- Denne enheten skal monteres på en kurs som inkluderer en isolerende bryter som gir full frakobling av strømtilførselen.
 - Feilaktig installasjon av denne enheten kan medføre at garantien blir ugyldig og erstatningskrav avvist.

Drift og vedlikehold

Fare for støt

- Ikke bruk en platetopp med brudd eller sprekker. Om platetoppens overflate får brudd eller sprekker slå umiddelbart av enheten, ved å slå av strømtilførselen (veggbryter) og kontakt en kvalifisert tekniker.
- Slå av platetoppen med veggbryter før rengjøring eller vedlikehold.
- Å ikke følge disse rådene kan medføre elektrisk støt eller død.

Helsefare

- Denne enheten overholder sikkerhetsstandardene for elektromagnetiske felt.
- Imidlertid, må personer med pacemaker på hjertet eller andre elektriske implantater (som insulinpumper) konsultere sin lege eller implantat produsenten før de bruker denne enheten for å forsikre seg om at deres implantat ikke blir påvirket av det elektromagnetiske

feltet.

- Å ikke følge dette rådet kan medføre dødsfall.

Fare ved varme overflater

- Under bruk vil tilgjengelige deler av denne platetoppen bli varme nok til å forårsake forbrenning.
- Ikke la kroppen, klær eller andre gjenstander enn egnet kokeutstyr komme i kontakt med induksjonsglasset før overflaten er avkjølt.
- Metalliske gjenstander som kniver gafler, skjeer, og lokk, skal ikke plasseres på platetoppens overflate da de kan bli varme.
- Hold barn på avstand.
- Håndtak på kasseroller kan være for varme til å berøres. Påse at kasserolle håndtak ikke henger over andre kokesoner som er på. Hold håndtak uten for rekkevidde for barn.
- Å ikke følge dette rådet kan medføre forbrenning og skåling.

Kuttfare

- Det barberbladskarpe bladet på plateskaperen, er eksponert når sikkerhets dekselet er trukket tilbake. Brukes med ekstrem forsiktighet, og oppbevares alltid sikkert og ute av rekkevidde for barn.

- Uforsiktighet kan resultere i skade eller kutt.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- La aldri enheten være uten tilsyn når den er i bruk. Overkoking forårsaker røykutvikling og fettsøl som kan antennes.
- Ikke bruk enheten som arbeidsflate eller

lagringsplass.

- La aldri noen gjenstand eller utstyr stå igjen på enheten.
- Ikke plasser eller legg noen magnetiserbare objekter (som kredittkort, eller minnekort) eller elektroniske enheter (som computere eller MP3 spillere) nær enheten, da de kan bli påvirket av det elektromagnetiske feltet.
- Ikke bruk enheten til romoppvarming.
- Etter bruk slå alltid av kokesonene og koketoppen som beskrevet i denne bruksanvisningen (altså med berøringskontrollene). Ikke stol på at kasserolle-deteksjons funksjonen slår av kokesonene når du fjerner kasserollene.
- Ikke la barn leke med enheten eller sitte, stå, eller klatre på den.
- Ikke oppbevar ting som kan vekke barns interesse i skapene over enheten. Barn som klatrer på platetoppen kan bli alvorlig skadet.
- Ikke la barn være alene eller uten oppsyn i området der enheten er i bruk.
- Barn eller personer med et handikap som hindrer deres evne til å bruke enheten skal ha en ansvarlig og kompetent person som instruerer dem i bruken. Instruktøren skal være sikker på at de kan bruke enheten uten fare for seg selv eller omgivelsene.
- Ikke reparer eller skift ut noen del av enheten

uten at det er spesifikt anbefalt i håndboken. All annen service skal utføres av en kvalifisert tekniker.

- Ikke bruk damprenser for å rengjøre din koketopp.
- Ikke plasser eller slipp tunge gjenstander på din koketopp.
- Ikke stå på koketoppen.
- Ikke bruk kasseroller med skarpe kanter, eller dra kasseroller over glassflaten, da dette kan skade koketoppen.
- Ikke bruk skrubber eller andre kraftige skuremidler for å rengjøre din koketopp, da disse kan skade Induksjonsglasset.
- Om nettleidingen er skadet, må den byttes av fabrikanten, dennes serviceagenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå en faresituasjon.
- Denne enheten er beregnet for bruk i husholdning og andre tilsvarende anvendelser som: - Ansatt kjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljø;
-Våningshus; -av klienter på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer; -bed and breakfast type miljø.
- ADVARSEL: Enheten og tilgjengelige deler blir varme under bruk.

Vær forsiktig så ikke varmeelementene berøres. Barn under 8 år skal holdes på avstand om de ikke er under kontinuerlig oppsyn.

- Denne enheten kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt fysisk,

sensorisk eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjon om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken.

- Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og brukers vedlikehold skal ikke gjøre av barn uten oppsyn

- ADVARSEL: Koking av fett og oljer uten oppsyn kan være farlig og forårsake brann. IKKE prøv å slukke brann med vann, men slå av enheten, og dekk til flammen, med fex et lokk eller et brannteppe.

- ADVARSEL: Brannfare: ikke oppbevar gjenstander på kokeflaten.

- Advarsel: Om overflaten er sprukket, slå av enheten for å unngå fare for elektrisk støt, komfyroverflater av kjeramiskglass dekker elektriske komponenter.

- Ikke bruk damprensere.

- Enheten er ikke beregnet brukt med en ekstern timer, eler separat fjernstyring

ADVARSEL: Kokeprosessen må overvåkes En kortvarig kokeprosess må overvåkes kontinuerlig.

ADVARSEL: For å unngå at enheten velter må denne stabiliseringsenheten monteres. Referer til instalasjonsmanualen

ADVARSEL: Bruk bare komfyr sikring som er designet av enhetens fabrikant, eler indikert av

fabrikanten som egnet for bruk, eller komfyrsikring innebygget i enheten. Bruk av uhensiktsmessig sikring kan føre til ulykker. Dette apparatet har bare jordforbindelse til funksjonelle formål.

SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR

AVTREKSHETTE

Ikke la barna betjene maskinen.

Avtrekkshetten er kun til hjemmebruk, ikke egnet for grill, stekekjøkken og annet kommersielt formål.

Avtrekkshette og filteret skal rengjøres regelmessig for å holde det i god stand.

Rengjør avtrekkshetten i henhold til håndboken, og hold tenn kilder unna.

Hold kjøkkenet godt ventilert.

Før enheten tilkobles, kontroller at nettleidingen ikke er skadet. En skadet nettleiding må kun byttes av kvalifisert servicepersonell.

Det skal være tilstrekkelig ventilasjon i rommet når avtrekkshetten brukes samtidig som andre apparater er i drift;

Luften må ikke slippes ut i et røykrør som brukes til eksos fra apparater som brenner gass eller andre brensler;
Forskrifter om utslipp av luft må oppfylles.

Dette apparatet må ikke, dersom det ikke er beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller mangel på erfaring og kunnskap, brukes av disse med mindre de har fått veiledning eller instruksjoner om bruk av apparatet av personer ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

ADVARSEL: De ytre delene kan bli varme når komfyren er i bruk.

Denne enheten kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjon om bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og brukers vedlikehold skal ikke gjøre av barn uten oppsyn

Fare for støt

Koble denne enheten kun til en jordet kontakt. Hvis du er i tvil, søk råd fra en kvalifisert elektriker.

Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til død, brann eller elektrisk støt.

Gratulerer med din nye induksjonskomfyr


Vi anbefaler at du bruker litt tid til å lese denne instruksjons- / installasjonshåndboken, så du forstår hvordan du installerer og bruker enheten riktig

For installasjon, vennligst les installasjonsdelen.

Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og behold denne instruksjons- / installasjonshåndboken for fremtidig referanse.


Oversikt over produktet

Fra toppen



1. 2000 W sone, boost til 2300 W
2. 1500 W sone, boost til 2000 W
3. 2000 W sone, boost til 2300 w
4. 1500 W sone, boost til 2000w
5. Glass plate
6. Kontrollpanel


Kontrollpanel

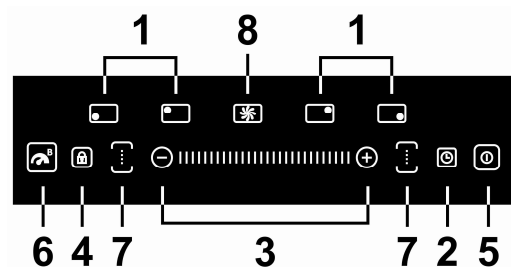

1. Kontroller for valg av varmesone
2. Kontroll for tidsur
3. Regulering av effekt/timer
4. Kontroll av lås
5. AV/PÅ kontroll
6. Kontroll for boost funksjon
7. Kontroll for flex sone

Litt om induksjonskoking

Induksjonskoking er en sikker, avansert, effektiv og økonomisk matlagingsteknologi. Den virker ved elektromagnetiske vibrasjoner som genererer varme direkte i kokekaret, i stedet for indirekte gjennom oppvarming av glassoverflaten. Glasset blir bare varmt fordi kokekaret til slutt varmer det opp.

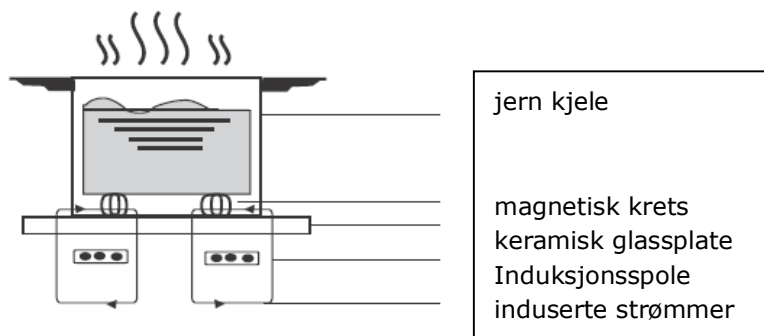


Før du bruker din nye induksjonskomfyr

- Les denne veiledningen, og ha spesiell oppmerksomhet på seksjonen "Sikkerhetsadvarsler".
- Fjern eventuell beskyttelsesfilm som fortsatt sitter på induksjonskomfyren.

Bruk av berørings kontrollene


- Kontrollene reagerer ved berøring, slik at du ikke trenger å bruke trykk.
- Bruk innsiden av fingeren, ikke tuppen.
- Du hører et pip hvert gang et trykk er registrert.
- Påse at kontrollene alltid er rene, tørre og at ikke en gjenstand (for eksempel et redskap eller en klut) dekker dem. Selv en tynn vannfilm kan gjøre kontrollene vanskelige å betjene.

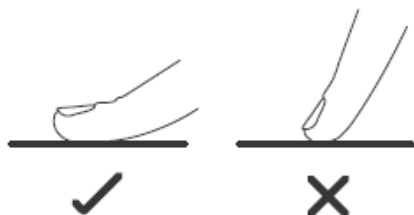

Velg riktig kokekar




- Bruk kun kokekar med base som er egnet for induksjons koking. Se etter induksjonssymbolet på pakningen eller på bunnen av kokekaret.
- Du kan sjekke om kokekaret passer ved å utføre en magnet test. Før en magnet mot bunnen av kokekaret. Om den tiltrekkes, er kokekaret egnet for induksjon.
- Om du ikke har en magnet:
 1. Ha litt vann i kokekaret du vil prøve.
 2. Hvis  displayet ikke blinker og vannet blir varmt, er kokekaret egnet.
- Kokekar laget av følgende materialer er ikke egnet: rent rustfritt stål, aluminium eller kobber uten en magnetisk bunn, glass, tre, porselen, keramikk og leire.

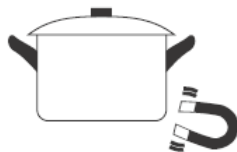


Ikke bruk kokekar med skarpe kanter eller buet underside.



Påse at bunnen på kokekaret er glatt, ligger flatt mot glasset, og har samme størrelse som kokesonen. Bruk kokekar med en diameter like stor som grafikken til den valgte sonen. Med et kokekar som er litt større, vil energien bli brukt med maksimal effektivitet. Om du bruker et mindre kokekar, kan effektiviteten bli mindre enn forventet. Kokekar under 140 mm diameter, blir kanskje ikke detektert, av koketoppen. Plasser alltid kokekaret midt på kokesonen.

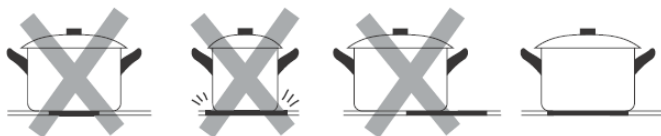

Løft alltid kokekarene fra induksjonskomfyren - ikke trekk, ellers kan glasset få riper.

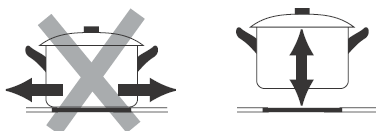

Dimensjoner på kokekar

Kokesonene blir opp til en grense, automatisk tilpasset diameteren på kokekaret. Imidlertid, må bunnen på kokekaret ha en minste diameter i henhold til den tilsvarende kokesonen. For å få best mulig effektivitet ut av komfyren, plasser kokekaret midt på kokesonen.

Diameter på bunnen av induksjonskokekar

Kokesone	Minimum (mm)
1, 2, 3, 4	120
Flex sone	200

Bruk av din induksjonskomfyr


Å starte kokingen

1. Berør AV/PÅ kontrollen.


Etter at strømmen er slått, piper det en gang, alle display viser "-" eller "- ", som indikerer at induksjonskomfyren er i standbye modus.



2. Plasser et egnet kokekar på den kokesonen du ønsker å bruke.
 - Påse at bunnen på kokekaret og overflaten til kokesonen er rene og tørre.

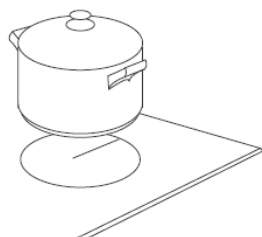


3. Berør varmesone kontrollen, og en indikator ved siden av knappen blinker

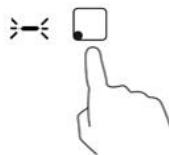


4. Still inn et effektnivå ved å trykke på "-", "+" eller skyv langs "-" kontrollen, Eller bare berør et hvilket som helst punkt i "-"



Eller

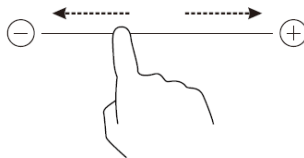

Eller

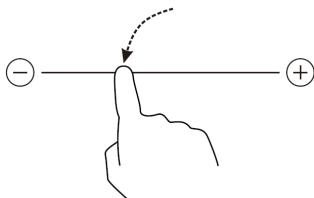

- Hvis du ikke velger en varmesone innen 1 minutt, slås induksjonstoppen automatisk av. Du må starte på nytt med trinn 1.
- Du kan endre varmeinnstillingen når som helst under tilberedningen.
- Ved å gli langs "-", vil effekten variere fra trinn 2 til trinn 8.
Trykk på "-", reduserer effekten med ett trinn om gangen til trinn 0.
Trykk på "+", reduserer effekten med ett trinn om gangen til trinn 9.

Om displayet blinker erende med effekt innstilling

Dette betyr:


- du har ikke plassert et kokekar på riktig kokesone eller,
- Kokekar du bruker er ikke egnet for induksjonskoking eller,
- Kokekaret er for lite eller ikke riktig sentrert på kokesonen.

Ingen oppvarming foregår med mindre det er et passende kokekar på kokesonen.

Displayet slås automatisk av etter 1 minutt hvis det ikke et passende kokekar plasseres på kokesonen.

Når kokingen er ferdig


- Berører velgeren for varmesonen du vil slå av.

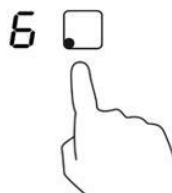


2. Slå av kokesonen ved å trykke på "-" og rull ned til "0".
 Eller gli langs "-" til venstre, og trykk deretter på "-".
 Eller berør venstre punkt på "-" , og berør deretter "-".



Eller

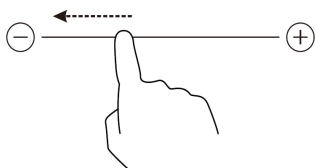


deretter

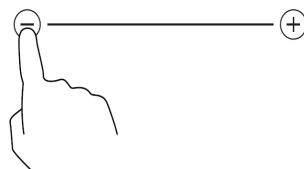

Eller



deretter

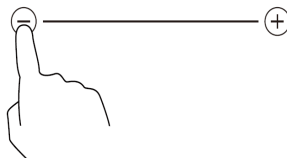

Kontroller at effektdisplayet viser "0", så viser "H".



og deretter



3. Slå av hele koketoppen ved å trykke på
 AV/PÅ kontrollen.



4. Vær forsiktig med varme overflater

'H' viser hvilken kokesone som er varm. Den slukker når overflaten er avkjølt til en sikker temperatur. Den kan også brukes som energibesparende funksjon, hvis du ønsker å varme flere kokekar, bruk kokeplaten som fortsatt er varm.




Bruk av Boost


Boost er funksjonen der en sone øker til en større effekt i løpet av ett sekund, og varer i 5 minutter. Dermed kan du få mer effekt og raskere matlaging.

Bruk av Boost for større effekt

1. Trykk på valgknappen for varmesonen du vil øke, en indikator ved siden av tasten blinker.




2. Trykk på Boost-knappen, varmesonen begynner å fungere i Boost-modus. Effektdisplayet viser "P" for å indikere at sonen øker.

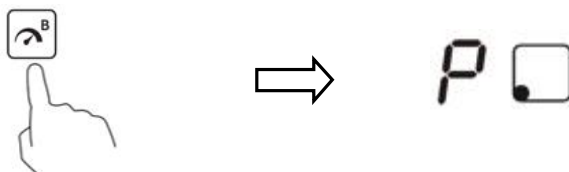

3. Boost-effekten varer i 5 minutter, og så går sonen tilbake til krafttrinnet som var innstilt før boost.





4. Hvis du vil avbryte Boost før 5 minutter er gått, trykker du på varmesone velgeren, en indikator ved siden av tasten blinker. Og deretter trykker du på Boost-knappen. Varmesonen vil gå tilbake til effekt sonen før Boost

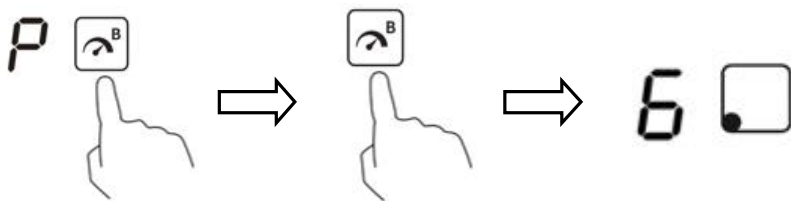

Begrensninger i bruk

På denne koketoppen kan hver sone fungere med Boost-funksjonen. Hvis du ønsker å bruke boost, må du først slå av den andre sonen i samme gruppe. Ellers blinker **P** og **9** symbolene på displayet for den valgte sonen, og effektnivået **9** settes automatisk.

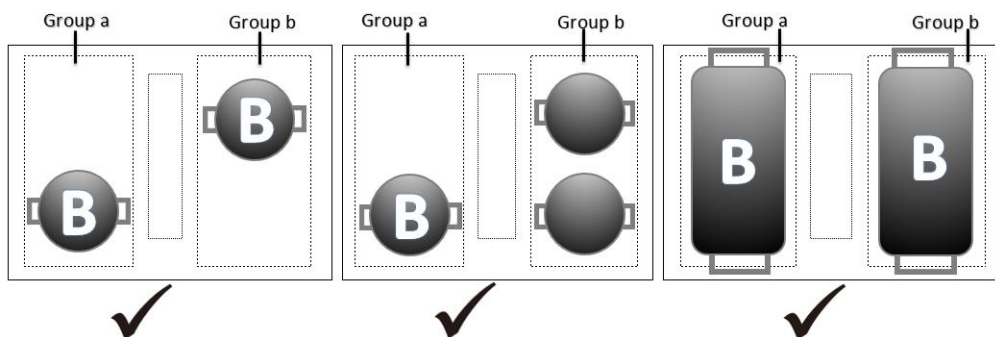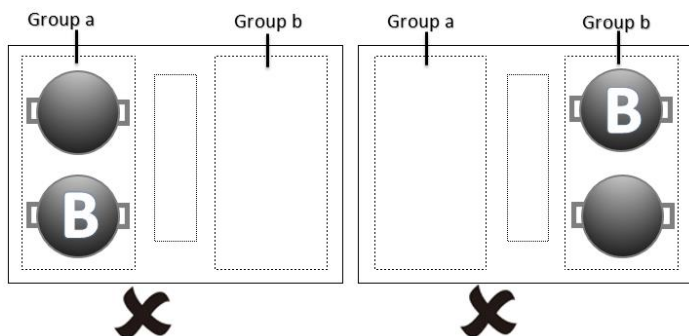


Kommentar: Når du ikke bruker boost-funksjonen, kan du bruke alle fire sonene samtidig.

Flex sone

Ç Dette området kan brukes som en enkelt sone eller som to forskjellige soner, etter behov.

- Fleksibelt område som består av to uavhengige induktorer som kan styres separat. Ved bruk som en enkelt sone, flyttes et kokekar fra den ene sonen til den andre innenfor det fleksible området, og beholder det samme effektnivået i sonen hvor kokekaret ble opprinnelig plassert, og den delen som ikke er dekket av kokekar, vil ikke varmes opp.
- Viktig: Sørg for å plassere kokekarene midt på den enkle kokesonen. I tilfelle av stor gryte, ovale, rektangulære og langstrake kokekar, må du sørge for at kokekarene er sentrert på kokesonen og dekker begge kryssene.

Eksempler på gode og dårlige plasseringer av kokekar:

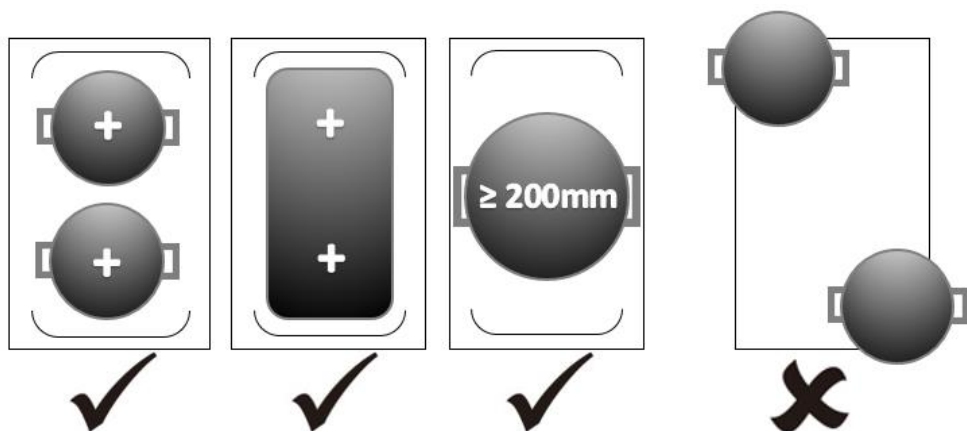

Som stor sone

1. For å aktivere det fleksible området som en enkelt stor sone, bare trykk på den dedikerte tasten.

2. Effekttinnstillingen fungerer som et annet normalt område.



Som to uavhengige soner

Hvis du vil bruke det fleksible området som to separate soner med forskjellige effekttinnstillinger, trykker du på de dedikerte knappen og sonene går tilbake til de gamle innstillingene.

Bruk av avtrekkshette

1. Berør AV/PÅ kontrollen.

Etter at strømmen er slått, piper det en gang, alle display viser " - " eller " - - ", og "downdraft" vil vise "0" for å indikere at komfyren er i standbye modus.

2. Berør avtrekks-kontrollen og en indikator ved siden av knappen blinker



3. Sett et effektnivå ved å berøre avtrekk-kontrollen på nytt,

Effektnivået vil variere fra trinn 1 til trinn 3. For effektnivået P, vil det vare 8 minutter.

Låse kontrollene

- Du kan låse kontrollene for å forhindre utilsiktet bruk (for eksempel barn som ved et uhell slår på kokesonen).
- Når kontrollene er låst, er alle kontroller unntatt AV / PÅ-kontrollen deaktivert.

For å låse kontrollene

Berør tastelås kontrollen. Timerindikatoren viser "Lo"

For å låse opp kontrollene

1. Påse at induksjonstoppen er slått på.
2. Trykk og hold tastaturkontrollen en stund
3. Du kan nå begynne å bruke induksjonstoppen.



Når komfyren er i låstmodus, deaktiveres alle kontrollene, unntatt AV/ PÅ, du kan alltid slå av induksjonstoppen med AV/ PÅ-kontrollen i en nødsituasjon, men du må låse opp komfyren, i neste operasjon.

Overtemperatur beskyttelse

En temperatursensor , overvåker temperaturen inne i induksjonstoppen. Når en overtemperatur detekteres, slås induksjonstoppen automatisk av.

Deteksjon av små gjenstander

Når e kokekar av uegnet størrelse eller ikke-magnetisk materiale (for eksempel aluminium) eller et annet lite element (f.eks. Kniv, gaffel, nøkkel) blir stående på komfyren, går koketoppen automatisk i standby etter 1 minutt. Viften vil fortsette å kjøle ned induksjonstoppen i ytterligere 1 minutt.

Automatisk avstengningbeskyttelse

Automatisk avstenging er en sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon for induksjonstoppen. Den lukkes automatisk hvis du glemmer å slå av etter matlagingen. effektnivåer er vist i tabellen under:

Effektnivå	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Standard arbeidstimer (timer)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Når kokekaret blir fjernet, vil induksjonstoppen umiddelbart stoppe oppvarmingen og komfyren slås automatisk av etter 2 minutter.



Personer med pacemaker for hjertet, bør konsultere legen sin før de bruker denne enheten.

Bruk av Tidsur

Du kan bruke tidsuret på to forskjellige måter:

- Du kan bruke det som tids-påminnelse. I dette tilfellet vil tidsuret ikke slå av kokesonen når den innstilte tiden er ute.
- Du kan stille den til å slå av en kokesone etter at innstilt tid er ute.
- Du kan stille inn tidsuret opptil 99 minutter.

Bruk av tidsuret som en påminnelse om tiden

Om du ikke velger noen kokesone

1. Påse at koketoppen er slått på.

Merk: Du kan bruke tids påminnelsen selv om du ikke velger noen kokesone.

2. Berør tidsurstyringen, påminnelse-indikatoren vil begynne å blinke og "30" vil vises i tidsdisplayet.




3. Still inn tiden ved å trykke på "-" eller "+" kontrollen


4.

Tips: Berør "-" eller "+" kontrollen en gang for å redusere eller øke med 1 minutt.

Berør "-" eller "+" kontrollen en gang for å redusere eller øke med 10 minutt.

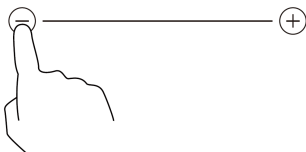

4. Ved å trykke på "-", vil tidsuret reduseres, og "00" vises i minuttvisningen.

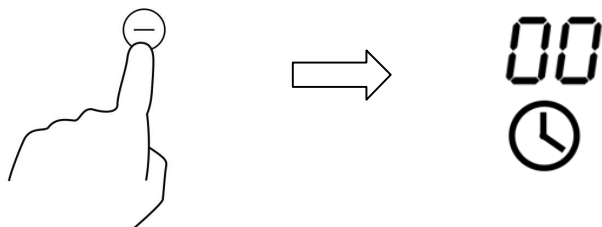

5. Når tiden er innstilt, begynner den å telle ned umiddelbart. Displayet viser gjenværende tid og tidsindikatoren blinker i 5 sekunder.




6. Buzzeren vil piper i 30 sekunder og tidsurets indikator viser "- -" når innstilt tid utløper.



Innstilling av tidsur til å slå av en kokesone

Kokesoner innstilt for denne funksjonen vil:

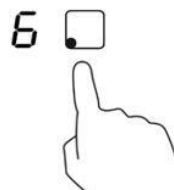

1. Berør varmesone kontrollen
du vil stille tidsuret for. (fex sone 1#)
2. Berør tidsur styringen, påminnelse-indikatoren
vil begynne å blinke og "30" vil vises i
tidsdisplayet.



3. Still inn tiden ved å trykke på "-" eller "+" kontrollen.



Tips: Berør "-" eller "+" kontrollen en gang for å redusere eller øke med 1 minutt.

Berør "-" eller "+" kontrollen en gang for å redusere eller øke med 10 minutt.

Hvis innstilt tid passerer 99 minutter, vil tidsuret automatisk gå tilbake til 0 minutter.


4. Når tiden er innstilt, begynner den å telle ned
umiddelbart. Displayet viser gjenværende
tid og tidsindikatoren blinker i 5 sekunder.



MERKNAD: Den røde prikken ved siden av effektnivåindikatoren
lyser for å indikere at sonen er valgt.



5. For å avbryte tidsuret, trykk på valg av varmesone, og trykk deretter på "Timer", tidsuret er avbrutt, og "00" vises i minuttvisningen og deretter "--".

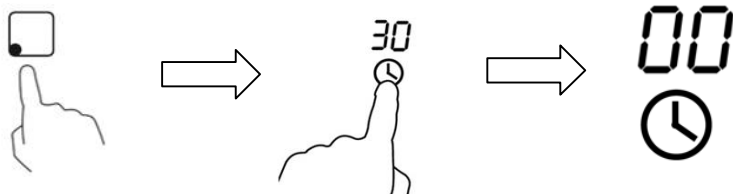

6. Når innstilt tid utløper, vil den tilsvarende kokesonen slås automatisk av og vise "H".



Andre kokesoner vil fortsette å fungere hvis de er slått på.

Innstilling av tidsur til å slå av mer enn en kokesone

1. Hvis denne funksjonen brukes til mer enn en varmesone, vil tidsindikatoren vise den korteste tiden.

(F.eks. Sone 2 # Innstilt på 3 minutter, Sone 3 # Innstilt på 6 minutter, Timerindikatoren viser "3".)

MERKNAD: Den blinkende røde prikken ved siden av effektnivåindikatoren betyr at tidsindikatoren viser tidspunktet for varmesonen.

Hvis du vil sjekke innstilt tid for annen varmesone, berør kontrollen for varmesonen. Timeren viser gjenværende tid.



2. Når koketiden utløper, slås den aktuelle varmesonen automatisk av og viser "H".



MERKNAD: Hvis du vil endre tiden etter at tidsuret er innstilt, må du starte fra trinn 1

Pause funksjon

Om du ikke velger noen kokesone

5. Påse at koketoppen er slått på.

Merk: Du kan bruke Pause-funksjonen, forutsatt at du ikke velger noen kokesone.


6. Berør tidsurkontrollen (bare en gang), Timerindikatoren begynner å blinke og "PU" vises i timeren.



3. Når Pause-funksjonen er innstilt, teller den automatisk ned 10 minutter. Timerindikatoren vil fortsette å vise "PU".




4. Når de automatiske 10 minuttene er ferdig, piper det 5 ganger, og tidsindikatoren viser fortsatt "PU" og effektnivåindikatoren blinker.



5. Trykk på kontrollen for varmesone som du vil slå på varmeelementene på igjen, trykk bare på ønsket sone, tilsvarende varmesone slutter å blinke. Tidsindikatoren viser fortsatt "PU", sonen vil fungere ved neste pausefunksjon.



6. Hvis du vil avbryte Pause-funksjonen, velges ikke noen kokesoner, berør tidsreguleringsknappen (bare en gang) først, en indikator ved siden av tasten vil vise "--". Oppvarmingssonen vil gå tilbake til arbeid ved normal arbeidssituasjon. Varmesonen vil gå tilbake til normal arbeidssituasjon.



Stell og renhold

Hva?	Hvordan?	Viktig!
Hverdagssøl på glass (fingeravtrykk, merker, flekker fra mat eller ikke-sukkerholdige søl på glasset)	1. Slå av strømmen til koketoppen. 2. Påfør en koketopprens, mens glasset fortsatt er varmt (men ikke for varmt!) 3. Skyll og tørk med en ren klut eller et papirhåndkle. 4. Slå på strømmen til koketoppen igjen.	• Når strømmen til koketoppen er slått av, vil det ikke være noen indikasjon på "varm overflate", men kokesonen kan fortsatt være varm! Vær svært forsiktig. • Sterke skrubber, noen nylonkrubber og harde / slipende rengjøringsmidler kan ripe glasset. Les alltid på etiketten for å sjekke om rengjøringsmiddelet er egnet. • Etterlat aldri rester av rensemiddel på koketoppen: glasset kan bli farget.

Overkoking, smelting, og søl av varmt sukker på glasset	Fjern disse umiddelbart med en fiskekniv, palettkniv eller barberbladskrapet egnet for induksjonsglass, men pass deg for varme kokesone overflater: 1. Slå av strømmen til koketoppen med vegg bryter. 2. Hold bladet eller redskapet i en 30 graders vinkel og skrap smuss og søl til et kjølig område på koketoppen. 3. Fjern smuss eller søl med en oppvaskklut eller et papirhåndkle. 4. Følg trinnene 2 til 4 for 'Hverdags søl på glass' ovenfor.	● Fjern flekker fra smelter og Sukkerholdig mat eller søl så snart som mulig. Om det får kjøle seg ned på glasset, de kan være vanskelige å fjerne eller til og med permanent skade glassflaten. ● Kuttfare: når sikkerhetsdekselet er trukket tilbake, bladet i skrapen er barberblad skarpt. Bruk med ekstrem forsiktighet og oppbevares alltid sikkert og uten for rekkevidde for barn.
Søl på berørings kontrollene	1. Slå av strømmen til koketoppen. 2. Sug opp sølet 3. Tørk berøringsområdet med en ren fuktig svamp eller klut. 4. Tørk området helt tørt med et papirhåndkle. 5. Slå på strømmen til koketoppen igjen.	● Koketoppen kan pipe og slå seg selv av, og berørings kontrollene fungerer muligens ikke når det er veske på dem. Pass på at du tørker berørings-området tørt før du setter på koketoppen igjen.

Hint og tips

Problem	Mulig årsak	Hva du gjør
Induksjonstoppen kan ikke slås på.	Ingen strøm.	Påse at induksjonstoppen er koblet til strømmettet og at det er slått på. Kontroller om det er strømbrydd hjemme hos deg eller i området. Om du har sjekket alt og problemet vedvarer, ring en kvalifisert tekniker.
Berørings kontrollene reagerer ikke.	Kontrollene er låst.	Låse opp kontrollene. Se seksjon 'Bruke induksjonstoppen' for instruksjoner.

Berørings kontrollene er vanskelige å betjene.	Det kan være en tynn film med vann over kontrollene eller du bruker fingertuppene når du berører kontrollene.	Pass på at berørings området er tørt og bruk innsiden av fingeren når du berører kontrollene.
Det blir riper i glasset.	Kokekar med skarpe kanter. Uegnet, slipende skrubber eller rengjørings-produkter blir brukt.	Bruk kokekar med flate og glatte undersider. Se 'Velge riktig kokekar'. Se 'Pleie og rengjøring'.
Noen kokekar lager knitrende eller klikkende lyder.	Dette kan komme av kokekarets konstruksjon (lag med forskjellige metaller vibrerer forskjellig).	Dette er normalt og ikke en feil.
Induksjonstoppen lager en lav summing når den brukes på høy effekt.	Dette kommer av teknologien ved induksjonskoking.	Dette er normalt, men støyen skal dempes ned eller forsvinne helt når du senker varmen.
Vifte støy fra induksjonstoppen.	En kjølevifte innebygget i induksjonstoppen har startet opp for å forhindre at elektronikken blir overopphetet. Den kan fortsette å gå selv etter at du har slått av induksjonstoppen.	Dette er normalt og ingen handling er nødvendig. Ikke slå strømmen til induksjonstoppen med veggbryter mens viften går.
Kokekarene blir ikke varme og vises ikke i displayet.	Induksjonstoppen kan ikke detektere kokekaret da det ikke er egnet for induksjonskomfyr. Induksjonstoppen oppdager ikke kokekaret fordi det er for lite til kokesonen eller ikke riktig sentrert på den.	Bruk kokekar som er egnet for induksjonskomfyr. Se seksjon 'Velge riktig kokekar'. Sentrer kokekaret og pass på at bunnen passer til størrelsen på kokesonen.
Induksjonstoppen eller en kokesone har slått seg uventet av, en tone lyder og en feilkode vises (Vanligvis vekslende med ett eller to siffer i koketimer-displayet).	Teknisk feil.	Vennligst skriv ned feilmeldingens bokstaver og nummer, slå av strømmen til induksjonstoppen med veggbryteren, og kontakt en Kvalifisert tekniker.

Feilvisning og inspeksjon

Hvis en unormalitet inntreffer, vil induksjonstoppen automatisk gå inn i beskyttelsestatus og vise tilsvarende beskyttelseskode:

Problem	Mulig årsak	Hva du gjør
F3/F4	Feil på temperatursensor i induksjonsspolen	Vennligst kontakt leverandør.
F9/FA	Feil på temperatursensor i IGBT.	Vennligst kontakt leverandør.
E1/E2	Unormal forsynings spenning	Vennligst sjekk om strøm forsyningen er normal. Slå på etter at strøm forsyningen er normal.
E3	Høy temperatur på induksjonsspolens temperaturføler	Vennligst kontakt leverandør.
E5	Høy temperatur på IGBT temperaturføler	Vennligst restart etter at induksjonstoppen er nedkjølt.

Ovennevnte er årsak og handling for vanlige feil.

Vennligst ikke demonter enheten selv for å unngå farer, og skader på induksjonstoppen.

Tekniske data

Koketopp	YL-IF7008SFZ-KE9
Kokesoner	4 soner
Nettspenning	220-240V~
Elektrisk effekt	6600-7200W
Produktets størrelse LxBxH(mm)	800X520X62
Innbyggingsmål A × B (mm)	770X490

Vekt og dimensjoner er omtrentlige. Fordi vi kontinuerlig bestreber oss på å forbedre våre produkter, kan vi endre spesifikasjoner og design uten varsel.



Installasjon

Valg av installasjonsutstyr

Skjær ut arbeidsflaten i henhold til størrelsene som er vist på tegningen.

For installasjon og bruk skal det minst være 5 cm plass rundt hullet.

Pass på at arbeidsflatens tykkelse er minst **30mm**. Vennligst velg varmebestandig arbeidsflate for å unngå vesentlig deformasjon, forårsaket av varmestrålingen fra kokeplaten. Som vist under

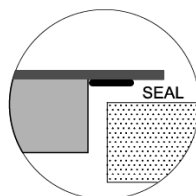
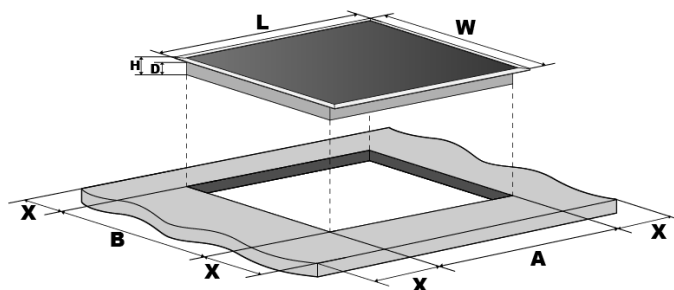


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
800	520	62	58	770	490	50 mini

Under alle omstendigheter må du kontrollere at induksjonstoppen er godt ventilert, og at luftinntaket og utløpet ikke er blokkert. Pass på at induksjonstoppen er i god stand. Som vist under



MERKNAD: Sikkerhetsavstanden mellom kokeplaten og skapet over kokeplaten skal være minst **760mm**.

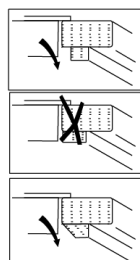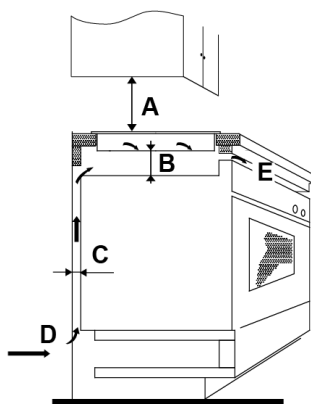


A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 mini	20 mini	Luftinntak	Luftutblåsning 5 mm

Før du monterer koketoppen, påse at


- Arbeidsflaten er firkantet og i vater, og ingen strukturelle elementer er i veien
- arbeidsflaten er laget av et varmebestandig materiale
- dersom koketoppen er installert over en ovn, at ovnen har en innebygd kjølevifte
- Installasjonen vil overholde alle krav til klaring og gjeldende standarder og forskrifter
- En egnet isolasjonsbryter som gir fullstendig frakobling fra strømforsyningen, er innlemmet i det permanente ledningsnettverket, montert og plassert i samsvar med lokale regler og forskrifter.
Isolasjonsbryteren må være av godkjent type og ha en 3 mm luftspalte mellom kontaktene for alle poler (eller i alle aktive [fase] ledere dersom de lokale forskriftene tillater denne variasjonen i kravene)
- Isolasjonsbryteren er montert slik at den er lett tilgjengelig for kunden når koketoppen er installert
- du rådfører deg med lokale bygningsmyndigheter og vedtekter dersom du er i tvil om installasjon
- Du bruker varmebestandige overflater som er lette å rengjøre (for eksempel keramiske fliser) til veggflatene som omgir ovnen.

Installasjon

Eksplodert visning :


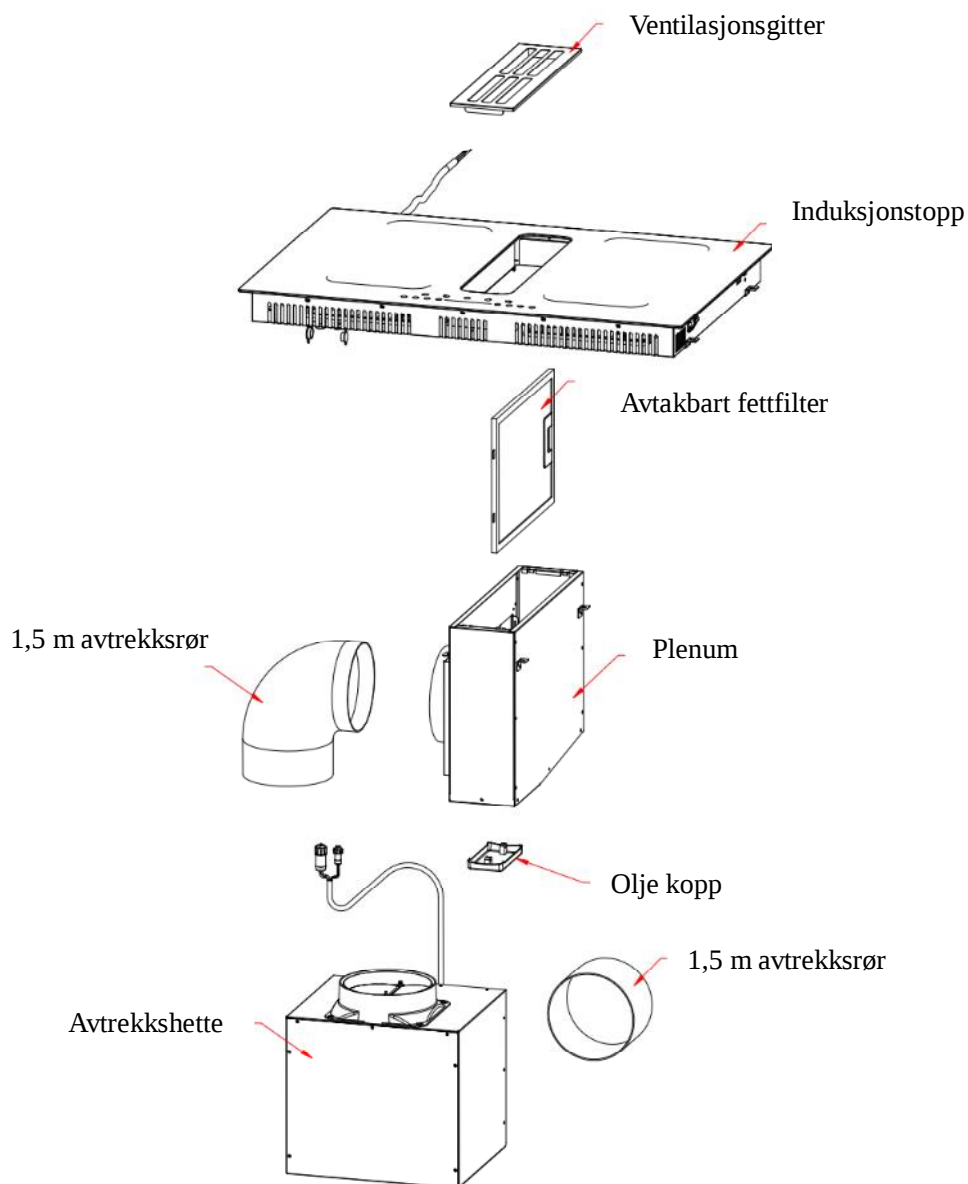


1: Feste det avtakbare fettfilteret;

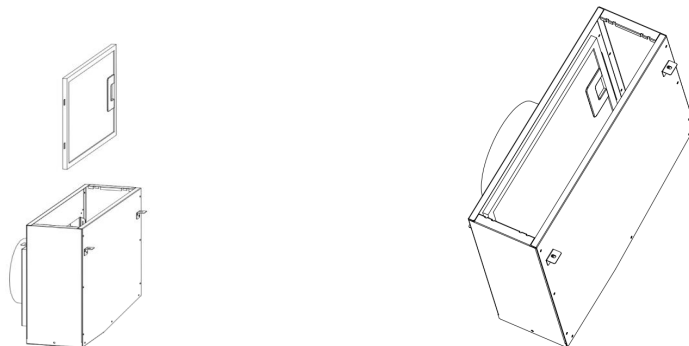

2: ① Fest plenumet med 4 stk 3,5 * 8 mm skruer på undersiden av koketoppens innkapsling (se bildet) etter at du har installert induksjonstoppen.

② Fest avtrekshettens kabelklips.

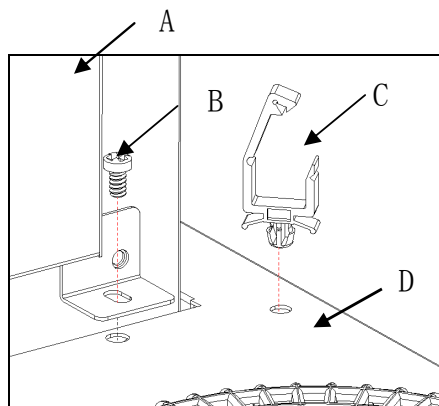
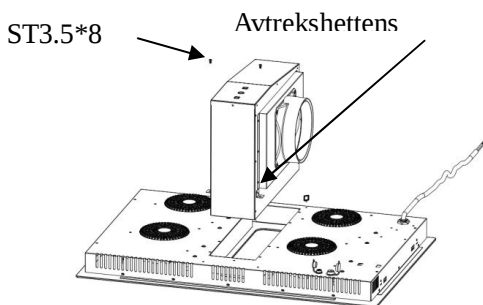


A) Avtrekshette B) Skruer C) Kabel klemme D) Induksjonstopp

3: Plugg inn strøm til avtrekkshette

Åpne det vanntette dekselet under bunnen av induksjonstoppen, plugg inn strømmen og lås den.



Kommentar: Ved rengjøring av komfyren, må det vanntette dekselet være lukket, dersom du trekker ut stikkontakten.

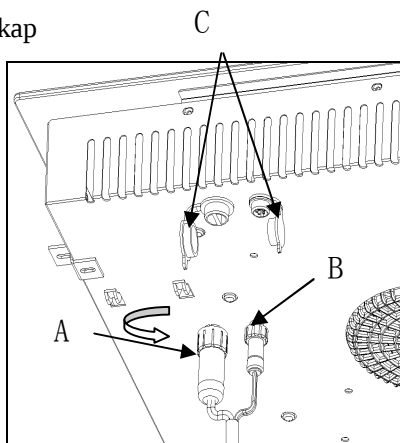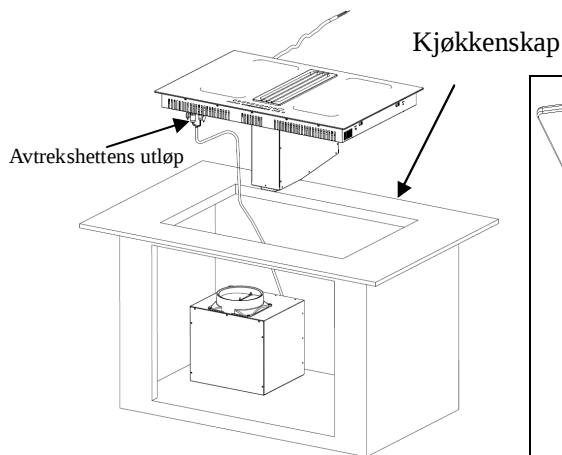

A)2-leders plugg B)5-leders plugg C)vanntett deksel D)induksjonstopp

4: ①Fest oljekoppen;

② Fest koketoppen til arbeidsflaten ved å skru fast 4 braketter på bunnkassen (se bilde) etter installasjonen.

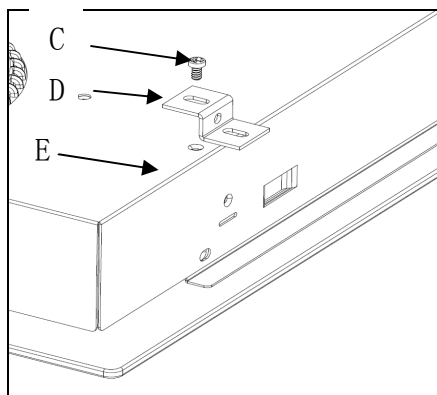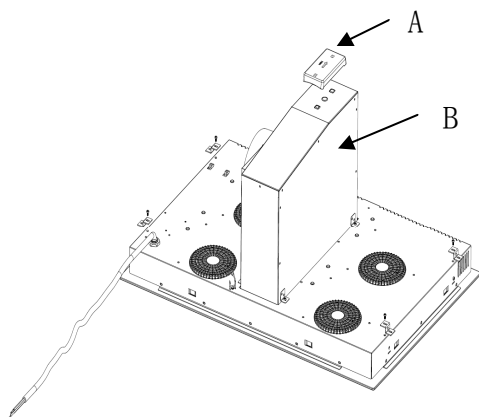


A)Olje kopp B) Plenum C)Skrue D)braketter E)bunnen av innkapsling


5: ①koble hette og plenum med et 1,5 m eksosrør (se bilde).

②Fest enveisventilen til utluft på avtrekshetten. Så, festes avtrekksrøret til enveisventilen som vist under.

③ Koble koketoppen til nettet..

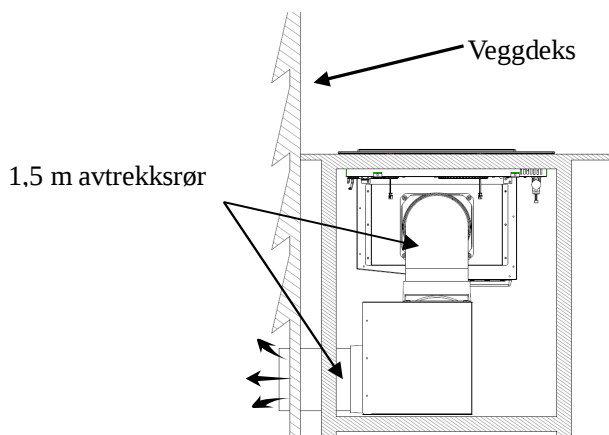

6: Fest ventilasjonsgitteret

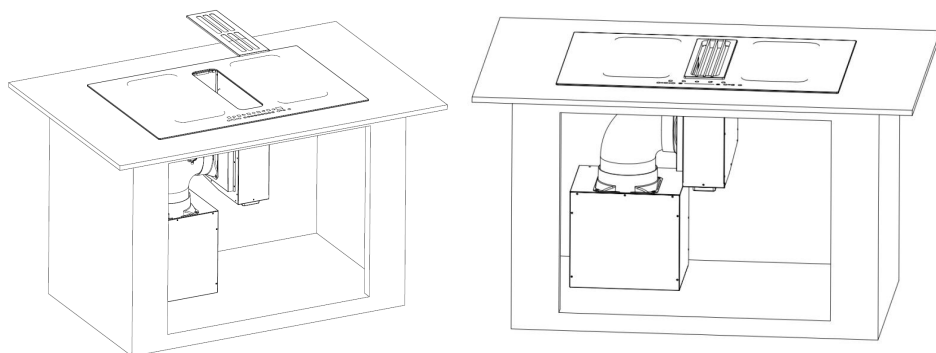

Når du har montert koketoppen, påse at

- Nettkabelen er ikke tilgjengelig via skapdører eller skuffer
- Det er tilstrekkelig tilførsel av friskluft, fra utsiden av skapet, til bunnen av koketoppen
- Hvis koketoppen er installert over en skuff eller et skaprom, installeres en termisk beskyttelsesbarriere under bunnen av koketoppen
- Isolasjonsbryteren er lett tilgjengelig for kunden

ADVARSLER

1. Induksjonstoppen må installeres av kvalifisert personell eller teknikere. Vi har fagfolk som står til din tjeneste. Vennligst ikke gjør dette selv.
2. Koketoppen skal ikke monteres direkte over en oppvaskmaskin, kjøleskap, fryser, vaskemaskin eller tørketrommel, da fuktigheten kan skade elektronikken i koketoppen
3. Induksjonstoppen skal installeres slik at bedre varmeavledning sikres for å øke påliteligheten.
4. Veggen og induksjonsvarmesonen over bordflaten skal tåle varme.
5. For å unngå skade må sandwichlaget og limet være motstandsdyktig mot varme.

Koble koketoppen til nettet



Denne koketoppen skal bare kobles til nettet, av en kvalifisert person.

Før du kobler koketropen til nettet, kontroller at:

1. ledningsnettet i huset er dimensjonert for effekten som trekkes av koketoppen.
2. spenningen tilsvarer verdien som er oppgitt på merkeskiltet
3. Nettledningene tåler lasten som er angitt på merkeskiltet.


For å koble koketoppen til strømforsyningen må du ikke bruke adaptere, reduksjonsaggregater eller forgrenings enheter, da dette kan føre til overoppheting og brann.

Nettkabelen må ikke berøre noen varme deler og må plasseres slik at dens temperatur ikke vil overstige 75 °C på noe punkt.



Hør med en elektriker om det elektriske opplegget er egnet uten endringer. Eventuelle endringer må gjøres av en kvalifisert elektriker.

Strømforsyningen skal kobles i samsvar med den relevante standarden, eller en enkeltpolet sikring. Tilkoblings-metoden er vist nedenfor.

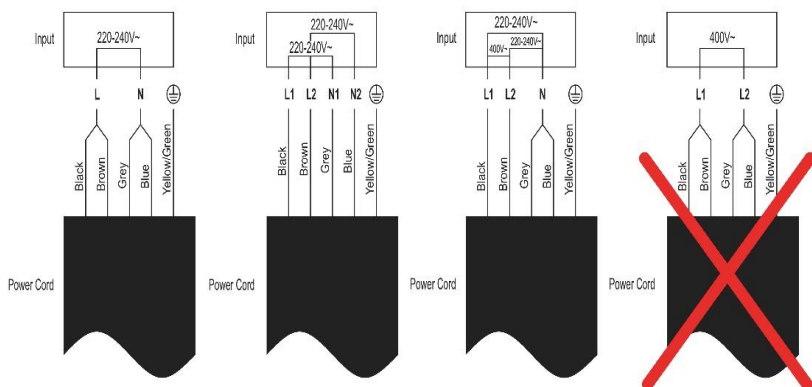

- Hvis kabelen er skadet eller skal byttes ut, må operasjonen utføres av ettermarkeds-agent med dedikerte verktøy for å unngå ulykker.
- Hvis apparatet kobles direkte til strømnettet, må en omnipolar kretsbyrter installeres med en minimumsåpning på 3 mm mellom kontaktene.
- Installatøren må påse for at riktig elektrisk tilkobling er utført og at den er i samsvar med sikkerhetsforskriften.
- Kabelen må ikke bøyes eller klemmes sammen.
- Kabelen må kontrolleres regelmessig og kun skiftes av autoriserte teknikere.



AVHENDING: Ikke avhend dette produktet som usortert husholdningsavfall. Leveres til oppsamlingspunkt for spesial avfall er påkrevet.

Dette apparatet er merket i samsvar med europeisk direktiv 2002/96 / EF for avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at dette apparatet avhendes på riktig måte, vil du bidra til å forhindre eventuell skade på miljøet og menneskers helse, noe som ellers ville bli forårsaket hvis det ble avhendet på feil måte.

Symbolet på produktet indikerer at det ikke kan behandles som vanlig husholdningsavfall. Det bør bringes til et oppsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske varer.

Dette apparatet er spesialavfall. For ytterligere informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt lokale myndigheter, din renovasjonstjeneste eller butikken der du kjøpte det.

For mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt lokale myndigheter, din renovasjonstjeneste eller butikken der du kjøpte produktet.

THERMEX SCANDINAVIA A/S SERVICEAFD.:

Farøvej 30 • 9800 Hjørring • Danmark

Tlf.: 98 92 62 33 • Fax: 98 92 60 04

E-mail: info@thermex.dk

THERMEX SCANDINAVIA AB

Importgatan 12 A • S-422 46 Hisings Backa

Tel: 031 340 82 00 • Fax: 031 26 33 90

E-mail: info@thermex.se • www.thermex.se

THERMEX SCANDINAVIA AS

Lørenskogveien 75 • 1470 Lørenskog

Tel.: 22 21 90 20 • Fax: 22 21 90 21

E-mail: info@thermex.no • www.thermex.no

THERMEX SCANDINAVIA S.A.U.

C/Noi del Sucre, 42 • 08840 Viladecans

Tel.: 93 637 30 03 • Fax: 93 637 29 02

E-mail: info@thermex.es • www.thermex.es

