



Bli kjent med funksjonene

Lær deg hvordan du bruker din nye nimly-enhet.

Gjør innerdøren din smartere med nimly Indoor og få bedre kontroll over rommene som er viktigst for deg. Passer på hjemmekontoret, bokollektivet, utleieenheten eller andre passende dører som til boden, teknisk rom, intern kjellerinngang eller lignende.



@nimlyhome
Se våre videoer

Før du begynner Indoor

2



Du bør vite dette først

Bli kjent med spesifikasjonene for din nye nimly-enhet.
Les veiledningen nøye og bli kjent med innholdet i produktesken.

Spesifikasjoner

Dørtype	Innerdører	Dørtykkelse	30 - 70mm
Kompatibilitet	Skandinavisk standard (SS 817382)	Godkjenninger	CE-sertifisert
Antall koder	999 stk	Batterier	3x 1.5V AA (alkaliske)
Antall brikker	999 stk	Innvendig enhet	165x45x24 mm
Reserveløsning	3x nødnøkler	Utvendig enhet	165x45x23.5 mm

Verifiser kompatibilitet

Produktet er kompatibel med både høyre- og venstrehengslene dører (30-70 mm), med utsparing i henhold til skandinavisk standard (SS 817382) for innerdør.

Fjern det eksisterende låsesystemet før installasjon.

Sørg for at det medfølgende sluttstykket og låskassen passer i døren og dørkarmens utfresning. Hvis det er avvik i utfresningen fra dørprodusenten, må du gjøre nødvendige tilpasninger før du går videre.


Du vil trenge



Inkludert verktøy



Ikke bruk



Du trenger dette for installasjonen


Stjerneskrutrekker, kraftig avbitertang, og det medfølgende verktøyet.

Ikke bruk drill!

Viktig informasjon


Våre produkter leveres med nødnøkler for en mekanisk reserveløsning, som **skal** oppbevares utenfor rommet. Nødnøklerne skal være tilgjengelige i tilfelle et nødstilfelle, som for eksempel utladet batteri, komponentfeil etter hærverk eller lignende hendelser. Kontakt kundeservice umiddelbart hvis du mistenker en produktfeil. Nimly fraskriver seg alt ansvar og kostnader knyttet til manglende nødnøkkel(r).

1 Finn frem nødnøklene

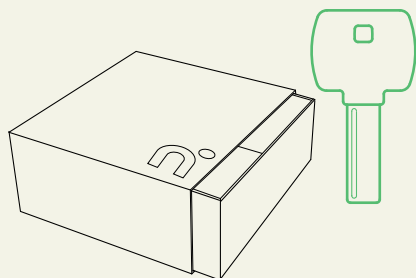


Åpne esken, fordel innholdet oversiktlig, gjør deg kjent med innholdet og finn frem de medfølgende **nødnøklene**. Sørg for at du **alltid** har nødnøklene tilgjengelig under montering og oppbevar de utenfor rommet. Test nøkkelen i ytterdelens nøkkelsylinder.

2 Installer sluttstykket

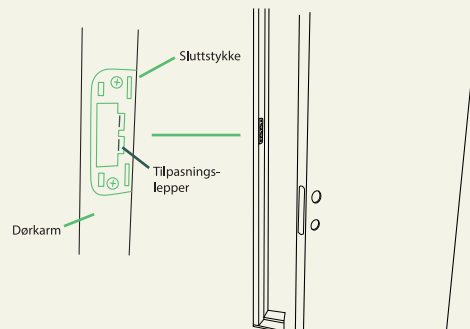


Monter **sluttstykket** i dørkarmen ved å bruke de eksisterende skruene. Den rektangulære siden skal være vendt mot utsiden av karmen og skal lett la seg plassere i karmens utfresning. Tilpasningsleppene kan justeres etter at installasjonen er ferdig, for å justere dørbladets plassering. Hold døren åpen under hele installasjonen.

3 Installer låskassen

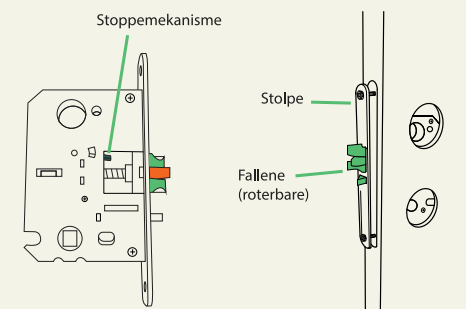

Sørg for at **fallene** er stilt i riktig retning, med den **midterste fallen** vendt mot sluttstykket i karmen. Ved behov, løft **stoppemekanismen**, press fallene inn i låskassen og roter dem. Benytt eksisterende skruer og monter låskassen i dørbladet. Den skal lett kunne skyves på plass uten stor motstand.


4 Monter utvendig enhet

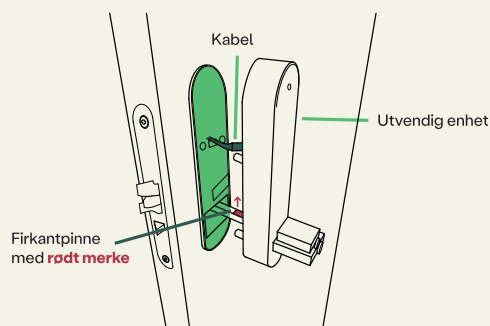

Plasser **utvendig pakning** og utvendig enhet på døren. Se til at det innfelte området på pakningen monteres mot baksiden av utvendig enhet. Det **røde merket** på firkantpinnen **skal peke opp** for at låsen skal fungere. Før deretter kabelen gjennom det øverste hullet i låskassen.

Sørg for at pakningen forsegler jevnt rundt den utvendige enheten.


5 Tilpass de avkappbare festeskruene

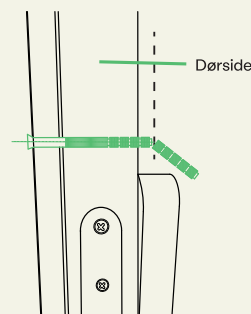

Mål og tilpass de avkappbare skruene slik at de tilsvarer dørens tykkelse og ett gjengeparti ekstra. Bruk en kraftig avbitertang for å kappe til ønsket lengde.

Lengden skal være lik på alle de avkappbare skruene. Kapp ytterligere ved behov.


6 Fest innvendig brakett

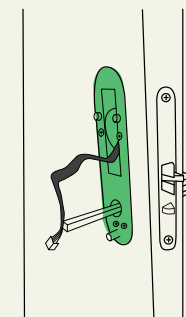

Gjør deg kjent med hvor skrugegjenomføringene befinner seg, sett fra innsiden. Fest den **innvendige braketten** med de avkappbare festeskruene. **To skruer øverst og to nederst.**

Stram forsiktig med en stjerneskrutrekker. Sørg for at pakningen på den utvendige enheten forsegler jevnt på motsatt side.


7 Koble til innvendig enhet

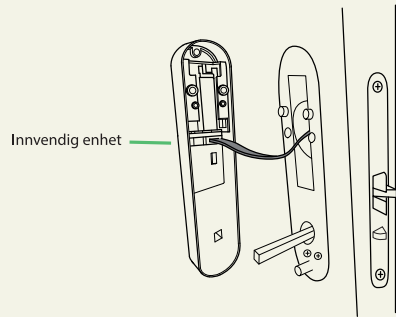

Plasser tilhørende pakning på den innvendige braketten og koble kabelen til den innvendige enheten. Pass på at pakningen dekker hele braketten jevnt.


Valgfritt: **Har du kjøpt nimly Connect Module?** Installer modulen i den innvendige enheten før du fortsetter.

8 Plasser den innvendige enheten

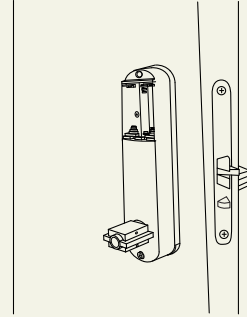


Før overflødig ledning forsiktig inn i døren for å hindre at kabelen settes i klem. Skyv deretter den innvendige enheten på plass og sørg for at pakningen forsegljer jevnt rundt enheten.

9 Fest den innvendige enheten

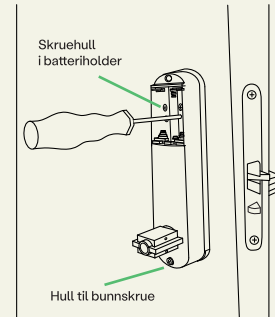

Fest den innvendige enheten med de to korte maskinskrueene i batteriholderen og den lengste i bunnen av enheten. Stram forsiktig med en skrutrekker. Installer batteriene og sett på plass batteridekselet.


10 Monter håndtakene

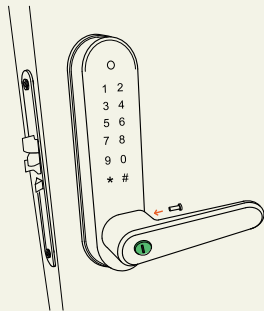

Monter begge håndtakene. Det **utvendige dørhåndtaket** har et **hull** for nøkkelssylinderen. Plasser håndtakene i riktig retning for døren og bruk det medfølgende verktøyet for å feste håndtaksskrueene.

Før du fortsetter: Trekk det innvendige håndtaket nedover. Håndtaket skal bevege seg lett og trekke fallene inn i låskassen. Hvis du føler uventet motstand, kan låsen være montert på skjevt på døren eller for stramt.


11 Før du lukker døren

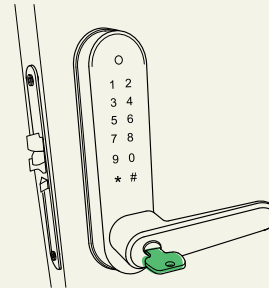

Sørg for at låsen fungerer med **nødnøkklene** før du lukker døren. Sett inn nød nøkkelen og vri den 90° slik at nøkkelen står horisontal i sylinderen. Det utvendige håndtaket vil nå være i inngrep, og du kan åpne ved å trekke ned håndtaket. Fjern nøkkelen og **oppbevar** en eller flere av disse på et trygt sted (eksternt utenfor rommet).

Test låsen elektronisk med fabrikkkode 123#. Låsen bekrefter opplåsning med et grønt blink og en kort tone.

12 Fullfør installasjonen

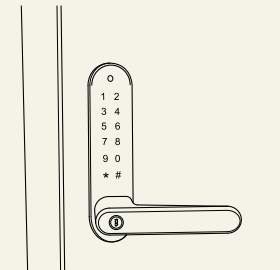

Lukk døren og verifiser at installasjonen er fullført ved å teste at låsen fungerer som forventet.

Låsen er nå **klar** for programmering.

Sjekkliste før du fortsetter Indoor

5



Se til at installasjonen ble korrekt

Bra jobbet så langt!

Før du fortsetter med programmeringen, følg sjekklisten for å bekrefte at installasjonen gikk som den skal.



Har du verifisert at nødnøkklene fungerer med låsen?

Hvis låsen ikke kan åpnes med nødnøkklene, kan det hende du må demontere låsen fra døren og kontrollere at det røde merket på firkantpinnen peker oppover.



Oppbevar nødnøkklene utenfor rommet du sikrer

Velg et sikkert lagringssted, som et nøkkelskap, teknisk rom, nøkkelboks eller på en nøkkelring du har kontroll på.



Sjekk at batteriene er riktig installert og at låsen har strøm

Test låsen elektronisk ved å låse opp med fabrikkode 123 etterfulgt av * eller #.



Bekreft at dørbladet sitter fint i dørkarmen

Det kan hende du må justere selve døren eller bruke justeringsleppene i sluttstykket.



Godt jobbet!

Unn deg selv en kort pause, hvis du vil.

Programmering av adgang Indoor

Kun **masterkoder** kan brukes for å programmere enheten.

6

Før du starter

Har du kjøpt nemlig **Connect Module & Gateway**, eller kobler du til et kompatibelt smarthjemssystem?

Monter modulen etter egen anvisning og gjennomfør programmeringen via applikasjonen.

Har du ikke dette, fortsett videre med neste steg for manuell programmering.

1 Opprett masterkode * * * * *

Brukerplassering 000, 001 og 002 er reservert masterkode(r). Kun én er nødvendig. Fabrikkode er 123. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer, vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

Masterkoden benyttes for å programmere adgang og innstillinger på låsen. Masterkoden kan også brukes for å låse opp.

Opprett første masterkode

Tast:

* Brukerplassering Fabrikkode * ny masterkode * ny masterkode *

Eksempel:

* 000 123 * 345678 * 345678 *

Masterkoder kan ikke fjernes, kun overskrives.

Du kan overskrive eksisterende masterkoder med nye koder ved å bruke samme brukerplassing eller ved å tilbakestille enheten.

3 Legg til brikke

Nøkkelbrikker kan legges på brukerplassing 000 til 999. Vi anbefaler våre **nimly tags**. Brukker fra andre produsenter kan være støttet, hvis de bruker Mifare Classic-protokollen.

Legg til første brikke

Tast:

#8 Brukerplassing Masterkode # legg brikke inntil låsen (RFID)

Eksempel:

#8 000 345678 # legg brikke inntil låsen (brikkeavleseren)

Ønsker du å fjerne en brikke?

Du må vite hvilken brukerplassing brikken ble registrert på. Nøkkelbrikker kan slettes uten at man har tilgang til selve brikken. Hvis en brikke forsvinner, anbefaler vi å slette den fra brukerplassing så snart som mulig.

Tast: #9 Brukerplassing Masterkode #

2 Legg til brukerkode * * * *

Brukerkoder kan legges på brukerplassing fra 003 til 999. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. Vi anbefaler **minst 4** for brukerkoder.

Legg til første brukerkode

Tast:

* Brukerplassing Masterkode * ny brukerkode * ny brukerkode *

Eksempel:

* 003 345678 * 2323 * 2323 *

Ønsker du å fjerne en brukerkode?

Du må vite hvilken brukerplassing koden ble registrert på.

Tast: * Brukerkode Masterkode #

* * * * *

Programmering med masterkode

Masterkoden brukes til å programmere adgang og innstillinger på låsen. Masterkoden kan også brukes til å låse opp.

* * * *

Lås opp med brukerkode

Tast koden på utvendig enhet og bekreft inntastingen med * eller #.



Lås opp med brikke

Hold nøkkelbrikken nær RFID-leseren (nimly-ikonet) for å låse opp.

TIPS
SKRIV NED HVILKEN BRUKERPLASSERING
HVER ENKELT BRUKER FÅR TILDELT

Programmering av innstillinger Indoor

● Standardinnstilling

7

Kun **masterkoder** kan brukes for å programmere enheten.

Kodepanelet vil bekrefte vellykket programmering med et kort **grønt blink** og tone.

Rødt blink betyr at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

1 Endre volum

Driftstonen på enheten utvendig kan endres fra normal til lydløs eller lav. Velg ønsket tone nivå:

0 = Lydløs **1 = Lav** **2 = Normal**

Sett volum til lav

Tast:
#0 Masterkode #1

Eksempel:
#0 345678 #1

Sett volum til normal ●

Tast:
#0 Masterkode #2

Eksempel:
#0 345678 #2

2 Autolås

Låsen vil automatisk låse igjen etter deg 7 sekunder etter at du har låst opp (anbefalt). Hvis autolås er deaktivert, vil låsen forbli enten låst eller ulåst, avhengig av din siste handling.

Aktiver autolås ●

Tast:
#1 Masterkode #0

Eksempel:
#1 345678 #0

Deaktivert autolås

Tast:
#1 Masterkode #1

Eksempel:
#1 345678 #1

3 Anti-sabotasje beskyttelse

Deaktiverer panelet midlertidig. Hvis feil kode blir tastet inn tre ganger på rad, deaktiverer funksjonen kodepanelet på utvendig enhet i 5 minutter.

Deaktiver anti-sabotasje ●

Tast:
#2 Masterkode #0

Eksempel:
#2 345678 #0

Aktiver anti-sabotasje

Tast:
#2 Masterkode #1

Eksempel:
#2 345678 #1

4 Autolås nedtelling

Med autolås aktivert kan du justere hvor lenge den utvendige enheten forblir ulåst før autolås gjenlåser. Velg en tid mellom 001 - 255 sekunder. Vi anbefaler minst 10 sekunder eller mindre.

Sett nedtelling til 10 seconds

Tast:
#3 Masterkode #010

Eksempel:
#3 345678 #010

Sett nedtelling til 7 seconds ●

Tast:
#3 Masterkode #007

Eksempel:
#3 345678 #007

5 Kamouflasjefunksjon

Skjul koden din mellom sifre i en lengre sekvens. Funksjonen lar deg taste falske sifre før og etter den faktiske koden din for å kamuflere den for andre. For eksempel, hvis koden din er 3456, kan du skrive inn 21**3456**81#

Deaktiver kamouflasjefunksjon

Tast:
#4 Masterkode #0

Eksempel:
#4 345678 #0

Aktiver kamouflasjefunksjon ●

Tast:
#4 Masterkode #1

Eksempel:
#4 345678 #1

6 Kodekrav for brikker

Funksjonen aktiverer et kodekrav når du bruker en registrert nøkkelbrikke på låsen. **Koder kan fortsatt brukes uavhengig.** Denne funksjonen er kun tilgjengelig på nyere firmware.

Deaktiver kodekrav ●

Tast:
##2 Masterkode #0

Eksempel:
##2 345678 #0

Aktiver kodekrav

Tast:
##2 Masterkode #1

Eksempel:
##2 345678 #1



Hvordan nullstille låsen? Gjenopprett fabrikkinnstillinger og slett all registrert adgang. Fabrikkoden 123 vil bli gjenopprettet. Vær oppmerksom på at på **enkelte modeller** kan innstillinger på låsen fortsatt forbli.

Fjern den innvendige enheten fra døren (2 skruer i batteriholderen og 1 på undersiden av låsen). Kontroller at den innvendige og utvendige enheten er tilkoblet under nullstillingsprosedyren, og sørg for at alle batteriene er riktig installert. Finn nullstillingsknappen på innsiden av den innvendige enheten. Hold inne nullstillingsknappen i omtrent 2 sekunder til du hører et langt pip. Bekreft at fabrikkoden 123# er gjenopprettet.