

Oljefylt Gulvovn

BRUKERMANUAL

NY2311-23UR

Advarsel: Før du bruker dette produktet, vennligst les denne manualen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse. Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel for produktforbedring.
Rådfør deg med forhandleren eller produsenten din for detaljer.
Diagrammet over er bare til referanse. Vennligst ta utseendet til det faktiske produktet som standard.
Enheten er kun egnet for godt isolerte rom eller sporadisk bruk.

TAKKEBREV

Takk for at du valgte BEHA! Før du bruker ditt nye BEHA-produkt, vennligst les denne manualen grundig for å sikre at du vet hvordan du skal bruke funksjonene og funksjonene ditt nye apparat tilbyr på en trygg måte.

INNHOLD

TAKKEBREV 01

SIKKERHETS INSTRUKSJONER 02

SPESIFIKASJONER 05

PRODUKTOVERSIKT 07

PRODUKTINSTALLASJON 08

OPERASJONSINSTRUKSJONER 09

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 13

FEILSØKING 14

VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG JURIDISK UTTALELSE 15

DEPONERING OG RESIRKULERING 16

DATABESKYTTELSESVARSEL 17

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Tiltenkt bruk

Følgende sikkerhetsretningslinjer er ment å forhindre uforutsette risikoer eller skader fra usikker eller feil bruk av apparatet. Vennligst sjekk emballasjen og apparatet ved ankomst for å sikre at alt er intakt for sikker bruk. Hvis du finner noen skader, vennligst kontakt forhandleren eller produsenten. Vennligst merk at modifikasjoner eller endringer på apparatet ikke er tillatt av hensyn til din sikkerhet. Utilsiktet bruk kan føre til farer og tap av garantikrav.

Forklaring av symboler



Fare
Dette symbolet indikerer at det finnes farer for liv og helse personer på grunn av ekstremt brennbar gass.



Advarsel om elektrisk spenning
Dette symbolet indikerer at det er fare for liv og helse for personer på grunn av spenningen.



Advarsel
Signalordet indikerer en fare med middels risikonivå som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade.



Forsiktighet
Signalordet indikerer en fare med lav risiko som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.



Oppmerksomhet
Signalordet indikerer viktig informasjon (f.eks. skade på eiendom), men ikke fare.



Følg instruksjonene
Dette symbolet indikerer at en servicetekniker kun skal betjene og vedlikeholde dette apparatet i henhold til bruksanvisningen.

Les disse bruksanvisningene nøye før du bruker enheten, og oppbevar dem i umiddelbar nærhet av installasjonsstedet eller enheten for senere bruk!

⚠ ADVARSEL

1. Les reglene for sikker drift og instruksjoner nøye.
2. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de kontinuerlig overvåkes. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal kun slå av og på apparatet forutsatt at det er plassert eller installert i sin tiltenkte normale driftsposisjon, og at de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere og rengjøre apparatet eller utføre vedlikehold av ovnen.
4. ADVARSEL — Noen deler av dette produktet kan bli veldig varme og forårsake brannskader. Spesiell oppmerksomhet må gis der barn og sårbare mennesker er til stede.
5. Denne ovnen er fylt med en nøyaktig mengde spesialolje. Reparasjoner som krever åpning av oljebeholderen skal kun utføres av produsenten eller dems serviceagent, som bør kontaktes dersom det er oljelekkasje. Når du skraper ovnen, følg reglene for avhending av olje.
6. Denne varmeovnen kan ikke oppnå nøyaktig temperatur i miljøet, og kan derfor ikke brukes som isolasjonsanordning for lagring av miljø, gjenstander, dyr og planter.

⚠ ADVARSEL



Advarsel: For å unngå overoppheting, ikke dekk til ovnen.

1. Hvis forsyningskabelen er skadet, må den byttes ut av produsenten eller deres serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
2. Ovnen må ikke være plassert rett under en stikkontakt.
3. Ikke bruk denne varmeren i umiddelbar nærhet av et badekar, en dusj eller et svømmebasseng.
4. Ikke bruk denne ovnen hvis den har falt;
5. Ikke bruk det hvis det er synlige tegn på skade på ovnen.
6. Bruk denne ovnen på en horisontal og stabil overflate.
7. ADVARSEL: Ikke bruk denne ovnen i små rom når de er opptatt av personer som ikke kan forlate rommet på egenhånd, med mindre det er konstant tilsyn.
8. ADVARSEL: For å redusere brannrisikoen, hold tekstiler, gardiner eller annet brennbart materiale minst 1 meter fra luftutløpet.
9. Ikke bruk utendørs.

SPESIFIKASJONER


Produktmodell	NY2311-23UR
Spenning	220-240V~
Frekvens	50Hz
Nominell effekt	2300W

Gjenstand	Symbol	Verdi	Enhet	Gjenstand	Enhet
Varmeproduksjon				Type varmetilførsel, kun for elektriske lokale varmeovner (velg én)	
Nominal heat output	Pnom	1.0	kW	Manuell kontroll av varmeladning med integrert termostat	[no]
Minimum varmeutgang (indikativ)	Pmin	0.9	kW	Manuell varmeladningskontroll med rom- og/eller utendørs temperaturtilbakemelding	[no]
Maksimal kontinuerlig varmeutstråling	Pmax	1.0	kW	Elektronisk varmeladningskontroll med rom- og/eller utendørs temperaturtilbakemelding	[no]
Ekstrastrømforbruk				Vifteassistert varmeuttak	[no]
Ved nominell varmeproduksjon	elmax	0.000	kW	Type varmeutgang/romtemperaturkontroll (velg én)	
Ved minimum varmeuttak	elmin	0.000	kW	Entrinns varmeutslipp og ingen romtemperaturkontroll	[no]
I standby-modus	el_{SB}	0.000	kW	To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturkontroll	[no]
				Med mekanisk termostat romtemperaturkontroll	[no]
				Med elektronisk romtemperaturkontroll	[yes]
				Elektronisk romtemperaturkontroll pluss dagtimer	[no]
				Elektronisk romtemperaturkontroll pluss uketimer	[no]

		Romtemperaturkontroll, med tilstedeværelsesdeteksjon	[no]
		Romtemperaturkontroll, med åpen vindu-deteksjon	[no]
		Med mulighet for avstandskontroll	[no]
		Med adaptiv startkontroll	[no]
		Med arbeidstidsbegrensning	[yes]
		Med svart pæresensor	[no]
Kontaktinformasjon:	Beha Target AS Evjeløkka 3 1661 Rolvsøy 69354440		
Strømforbruk i standby-modus, el_{sb}		0.224 W(≈0.000 kW)	

PRODUKTOVERSIKT

Delenavn

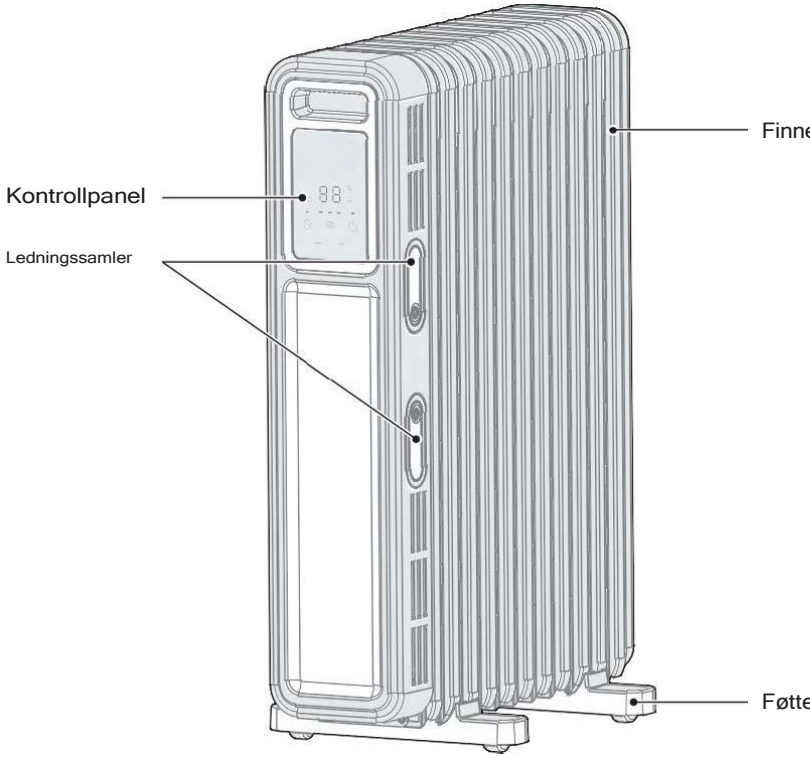

MERKNAD


Alle bildene i denne manualen er kun til forklaringsformål. Ethvert avvik mellom det virkelige objektet og illustrasjonen i tegningen skal være underlagt det virkelige motivet.

PRODUKTINSTALLASJON

Bruk av oljefylt radiator


1. Snu kroppen på den elektriske ovnen opp ned med bunnen vendt opp.

2. Som vist i figur 1: Juster installasjonssporet på én fotmontering mellom den andre og tredje finnen, og trykk deretter ned for å klipse den inn; Juster monteringssporet på den andre fotmonteringen mellom nest siste og tredje siste finne, og trykk deretter ned for å klipse den inn.

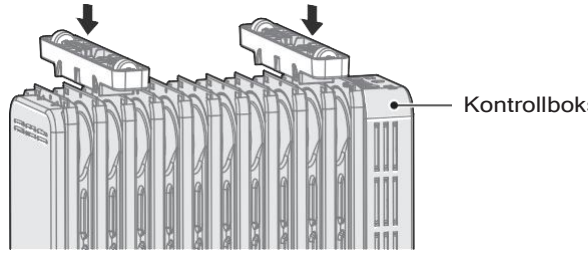

Figur 1

1. Etter at installasjonen er fast som i figur 2, er det greit etter at du har sjekket å sette den elektriske ovnen riktig, så kan hjulet berøre bakken.

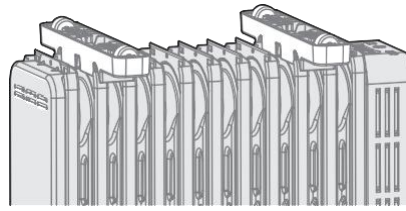

Figur 2

DRIFTSINSTRUKSJONER

Inspeksjon før oppstart

1. Strømkabelen skal ikke bli skadet eller sprekket.
2. Vennligst verifiser at den nominelle strømmen til stikkontakten er i samsvar med kravene i tabellen ovenfor, og at den er utstyrt med en sikkerhetsjordingsenhet før bruk; Ellers, bytt ut sokkelen.


MERKNAD

For å bruke maskinen for første gang eller sette inn kontakten igjen, vennligst sjekk om pluggen og kontakten sitter godt sammen.

<Inspeksjonsmetode>

Sett inn strømpluggen i stikkontakten og start for bruk; Etter omtrent en halvtime, slå av og trekk ut kontakten. Sjekk om pluggpinnene er strømførende; Bytt ut kontakten hvis det er tilfelle (mer enn omtrent 50°C) for å unngå å brenne pluggen eller til og med forårsake brann forårsaket av overoppheting av kontakten på grunn av dårlig kontakt.

Kontrollpanel

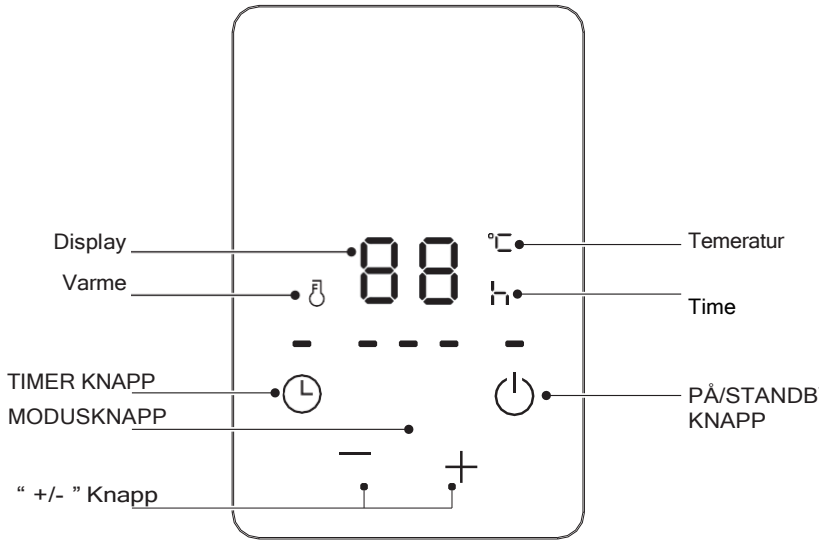

Funksjonsbeskrivelse		
1	Strøm	Arbeid/Standby: Koble til strøm. Summeren avgir et langt «pip». Trykk på av/på-knappen for å starte oppvarming. Trykk på av/på-knappen igjen for å gå til standby. Slå av: Trykk av/på for standby, trekk ut støpselet, la apparatet kjøle seg helt ned og sett det bort på et stabilt sted.
2	Modus	Valg av modus: I driftsmodus trykker du på modusknappen for å velge høy, middels eller lav effekt.
3	Timer	Tidsstyrt start: I standby trykker du på timerknappen og stiller ønsket tid med +/– (0–24 t). Hold inne for hurtigjustering. Når tiden utløper starter apparatet. Tidsstyrt standby: I drift trykker du på timerknappen for å angi når apparatet skal gå til standby. 0 t avbryter tidsstyringen. Ved strømbrudd slettes den programmerte tiden.
4	+/–	Temperatur: Hold inne + eller – for å stille ønsket temperatur. Innstillingen lagres etter 5 sekunder uten betjening. Timer: Hold inne + eller – for hurtig innstilling av tid.


Ytterligere funksjoner

MINNEFUNKSJON
Når maskinen startes opp igjen, vil den fungere i henhold til statusen før siste standby.

SIKKERHETSBESKYTTELSESFUNKSJON
Når den innendørs omgivelsestemperaturen overstiger 50°C i standby- eller arbeidstilstand, slås alle utgangssignaler av, summeren gir 10 lange pip, den digitale skjermen viser "FF" og blinker med 1 Hz i 75 sekunder. Så lenge det finnes beskyttelse, selv om omgivelsestemperaturen er under 50°C, kan ikke driften eller driften gjenopptas, og driften kan kun utføres etter at strømmen er slått av og på igjen.

Bruk av fjernkontrollen

1. Instruksjonene for fjernkontrollenhetens knappefunksjon er i hovedsak konsistente med betjeningspanelet på kroppen, og fjernkontrollenheten kan ikke styre kombinasjonstasten.
2. Effektiv rekkevidde for fjernkontroll: innen 5 m og 30 grader foran produktet.
3. Når du bruker den, vennligst sikt fjernkontrollen mot displaypanelet på enheten.

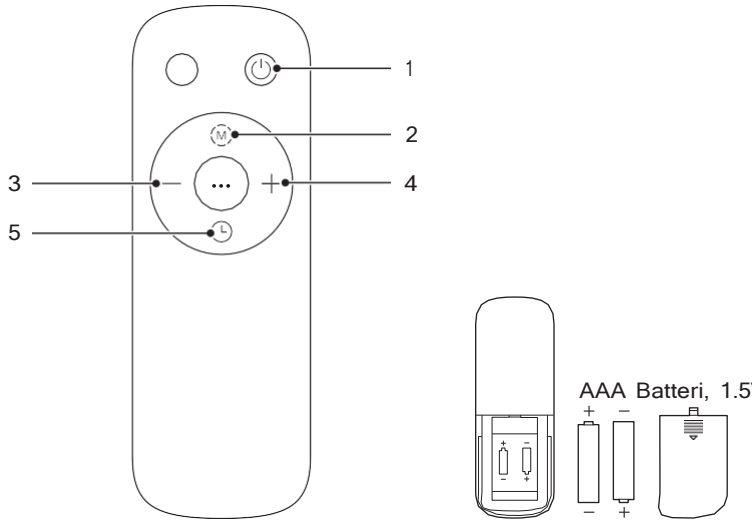

MERKNAD

Bruk mangan- eller alkaliske batterier av typen "AAA". IKKE bruk oppladbare batterier.

		Funksjonsbeskrivelse
1	⏻	• PÅ/AV-tast
2	Ⓜ	• MODE-tast
3	—	• “—” tast
4	+	• “+” tast
5	🕒	• Timer tast

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1. Den elektriske ovnen bør rengjøres regelmessig for å fjerne støvet på overflaten av finnene. Dette kan påvirke strålingseffektiviteten.
2. Koble fra strømforsyningen og la radiatoren kjøle seg ned, tørk bort støv med en myk, fuktig klut. Ikke bruk vaskemiddel eller slipemidler.
3. Ikke skrap overflatene på finnene med skarpe, harde verktøy for å unngå at overflatene ruster på grunn av skade på malingslaget.

FEILSØKING

Bruken av apparatet ditt kan føre til feil og feilfunksjoner. Følgende tabeller inneholder mulige årsaker og notater for å løse en feilmelding eller feil. Det anbefales å lese tabellen nedenfor nøye for å spare tid og penger som kan koste å ringe servicesenteret.

Problem	Årsak	Løsning
Ovnen fungerer ikke ordentlig etter installasjon	• Strømkabelen er ikke koblet til eller har dårlig kontakt.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	• Bryteren på ovnen er ikke slått på.	Slå på bryteren på ovnen.

VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG JURIDISK UTTALELSE

Beha logo, ordmerker, varenavn, varemerke og alle versjoner av disse er verdifulle eiendeler tilhørende Beha Group og/eller dets tilknyttede selskaper ("BEHA"), som Beha eier varemerker, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, samt all goodwill som oppstår ved bruk av noen del av et Beha-varemerke. Bruk av Beha-varemerket til kommersielle formål uten forhåndsskriftlig samtykke fra Beha kan utgjøre varemerkekrenkelse eller urimelig konkurranse i strid med gjeldende lover.

Denne manualen er laget av Beha, og Beha forbeholder seg alle opphavsrettigheter til den. Ingen enhet eller enkeltperson kan bruke, duplisere, endre, distribuere hele eller delvis denne manualen, eller pakke eller selge med andre produkter uten forhåndsskriftlig samtykke fra Beha.

Alle de beskrevne funksjonene og instruksjonene var oppdaterte da denne manualen ble trykket. Det faktiske produktet kan imidlertid variere på grunn av forbedrede funksjoner og design.

DEPONERING OG RESIRKULERING

Viktige instruksjoner for miljøet

Overholdelse av WEEE-direktivet og avhending av avfallsproduktet:
Dette produktet oppfyller EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet bærer en klassifiseringssymbol for waster elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Brukt enhet må returneres til offisielt innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske elektroniske enheter. For å finne disse innsamlingssystemene, vennligst kontakt din lokale myndighet eller forhandler der produktet ble kjøpt. Hvert hushold spiller en viktig rolle i å gjenvinne og resirkulere gamle apparater. Riktig avhending av brukt apparat bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.



Etterlevelse av RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt følger EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det gjør det ikke inneholder skadelige og forbudte materialer spesifisert i direktivet.

Pakkeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet produseres av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast emballasjematerialet sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Ta dem til innsamlingspunktene for emballasjematerialer som er utpekt av lokale myndigheter.



DATABESKYTTELSESVARSEL

For levering av tjenestene avtalt med kunden,
Vi samtykker til å overholde uten begrensninger alle bestemmelser i gjeldende personvernlovgivning, i tråd med avtalte land hvor tjenester til kunden skal leveres, samt, der det er aktuelt, EUs personvernforordning (GDPR).

Generelt er vår databehandling for å oppfylle vår kontraktsplikt med deg, og av hensyn til produktsikkerhet, for å beskytte dine rettigheter i forbindelse med garanti- og produktregistreringsspørsmål. I noen tilfeller, men bare dersom passende databeskyttelse er sikret, kan personopplysninger overføres til mottakere utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.