



GENERELL INFORMASJON

Vi takker for ditt valg av CELESTE dusjtermostat.

Alle blandeventiler justeres fra fabrikken til et trykk på 3 bar på begge sider. Ytelsen til slike enheter er optimal med alle typer beredere. Se parametere for temperatur og trykkflyt.

TEKNISK INFORMASJON

Maks trykk	6 bar (1)
Anbefalt maks trykk	1-5 bar (1)
Maksimal vanntemperatur ved varmtvanns-inntak	80 °C
Anbefalt vanntemperatur ved varmtvanns-inntak	60-70 °C
Varmtvanns-temperaturen ved tilførselen skal være min. 2 °C høyere enn blandet vanntemperatur	
Maks vanntemperatur	15-50 °C
Gjennomstrømningshastighet ved 3 bar trykk	6-12l/ min °C
Temperatursperre	38 °C (3)

1. Ved trykk over 5 bar anbefales det at en trykkreduksjonsventil monteres i tilførselsledningen.
2. Strømningshastigheten er justerbar og vil variere i henhold til temperatur og vanntrykk.
3. Temperatursperren på 38 °C er basert på varmtvannsinntakstemperatur på 65 °C og kaldtvannsinntakstemperatur på 12 °C under et vanntrykk på 3 bar.

Temperaturen vil variere i henhold til temperatur og trykk, men kan stilles inn nøyaktig til 38 °C på tidspunktet for installasjonen.


FØR MONTERING

Viktig:


Les gjennom instruksjonene nøye før montering

Installasjonen skal gjennomføres av autorisert montør


Forsyningsrør og koblinger bør renses for å rense urenheter før enheten kobles til. Varmtvannsforsyningen skal kobles til venstre og kaldtvannsforsyningen til høyre sett forfra, feilmontering kan medføre permanent skade på patronene. Monteringsdeler som skruer, pakkninger etc. skal sjekkes for skade før montering.

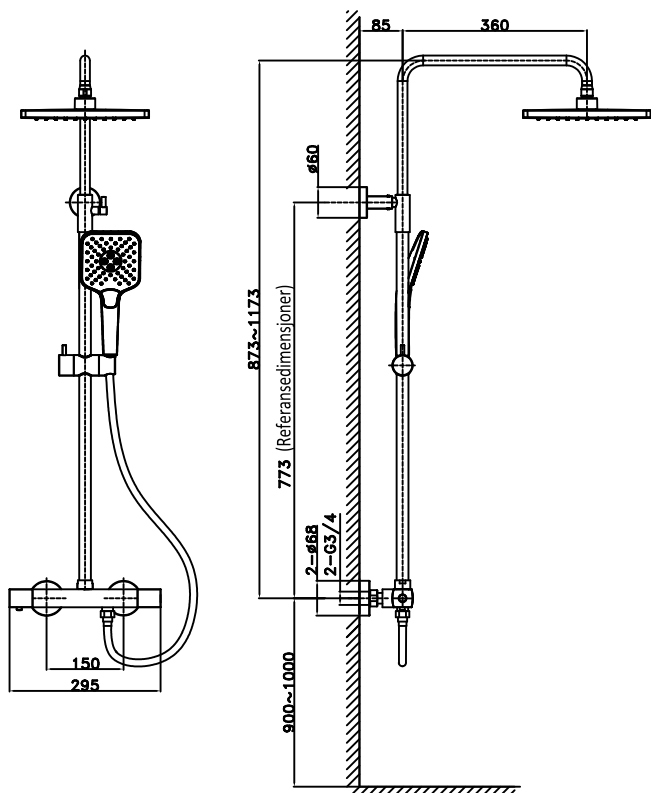


MONTERINGSSETT TILGJENGELIG PÅ GROSSIST

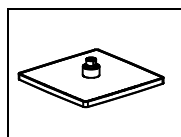


601982

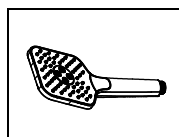


601136

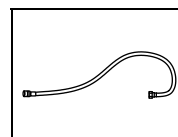


617015

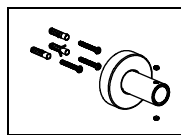


654072

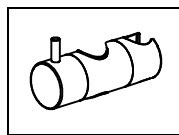


602026

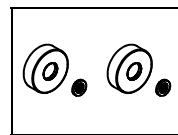


654073

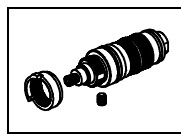


60717900-A08005

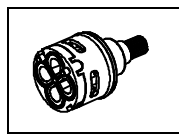

60718041

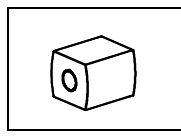


609263

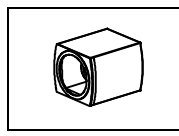


609264

①

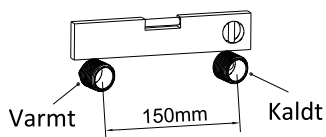


Avstanden mellom kaldt og varmt uttaket skal være 150mm. Plasser et vater for å sikre at uttaket er i vater.

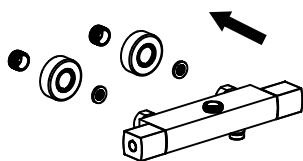

Monter de medfølgende rosettene og termostaten på uttaket. Sørg for at filtrene er plassert på inntaket før montering.


③

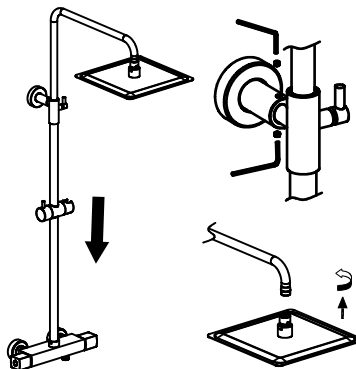

1. Stram til i topp og bunn med en unbrakonøkkel

2. Monter på det store dusjhodet


②

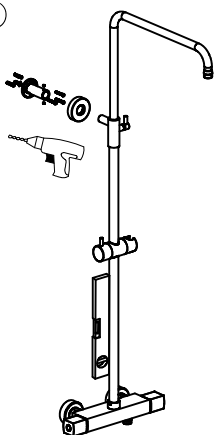

1. Monter dusjhodeholderen på stangen, og monter deretter stangen på termostaten. Stram så forsiktig til mutteren i enden med en skiftenøkkel.

2. Benytt et vater for å sikre at stangen er rett. Drill så hull (40mm) i vegg. Plasser plastpluggene i hullene, skru deretter fast plastkappen før veggfestet settes inn i plastkappen.

④

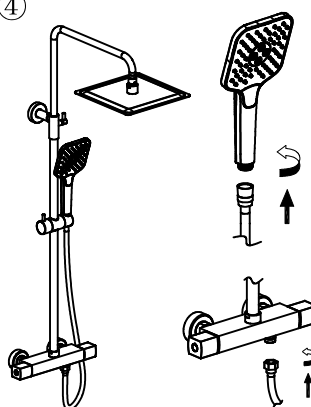

1. Monter hånddusjen på slangen. Sørg for at pakningen er plassert mellom slange og dusjhode.

2. Monter slangen på uttaket på termostaten.

TEMPERATURBEGRENSNING


Temperatursperren begrenser temperaturområdet på 38 °C ved å trykke på knappen på det termostatiske håndtaket.

Temperaturrensen kan deaktiveres og få en høyere temperatur.

TEMPERATURPATRON

For å sikre langvarig funksjonalitet av dette produktet, anbefaler vi regelmessig vedlikehold. For demontering av den termostatiske patronen, løsner du skruene på undersiden av kroppen, som vist på bildet.

Urenheter og kalk må rengjøres med eddik eller kalkrens. Monter så på nytt i omvendt rekkefølge.

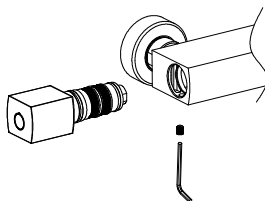

RENGJØRING

Kalkflekker kan forekomme i områder med vann med høyt kalkinnhold. Benytt kun milde rengjøringsmidler og vann til rengjøring av overflaten. Skyll og tørk grundig med en klut. Unngå sure rengjøringsmidler som inneholder alkohol som kan skade overflaten. Inneholder vannet mye kalk, må rengjøring foretas ofte for å forlenge levetiden på produktet.

SERVICE

1. Termostaten gir enten bare varmtvann eller bare kaldtvann
Løsning: Kontroller at rør og filter ikke er tette, og at trykket er balansert, undersøk patronen for urenheter.

2. Stram/vanskelig bevegelse på termostathåndtak
Løsning: La vannet renne mens håndtaket beveges rolig frem og tilbake ca. 15 ganger, til bevegelsen er jevn.