



MSOR-3500
RELÉ TIL VEGGKONTAKT

DETTE PRODUKTET HAR STØTTE FOR SMART MODE.
I enheter som har støtte for Smart Mode kan opptil 3 forskjellige favorittscenarier lagres og enkelt aktiveres med en Nexa Smart Mode-sender.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
MSOR-3500	
Strømkilde	220–240 V ~50 Hz
Maks. belastning	3500 W RL
Frekvens	System Nexa (433,92 MHz)
Rekkevidde	opptil 30 m
Minneplasser	32
Strømforbruk	<1 W (ventemodus)
Driftstemperatur	0-40 °C
IP-klassifisering	Innendørs bruk
Mål (B x H x D)	39 x 41 x 15 mm

Samsvarserklæring er tilgjengelig på www.nexa.se

NORSK

Innbyggingsmottaker som gjør veggkontakten din trådløs. Mottakeren må ha både fase og jording. Mottakeren er helt kompatibel med andre produkter i System Nexa.

SIKKERHET

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk. Kontakt fagperson ved behov. Nexa kan ikke holdes ansvarlig hvis produktet brukes til annet enn tiltenkt bruk eller hvis anvisningene ikke følges.

Du må aldri koble til lamper eller utstyr som overskrider mottakerens maksimale belastning. Dette kan føre til feil, kortslutning eller brann.

Ikke gjør forsøk på å reparere produktet. Produktet inneholder ingen reparerbare deler.

INSTALLASJON

Påse at ledningene ikke er strømførende ved å slå av strømmen i strømskapet.

Koble til MSOR 3500 i henhold til koblingsskjemaet, vær oppmerksom på at jordlederen IKKE skal kobles bort fra stikkkontakten!

REGISTRERING

- Slå på strømmen til MSOR-3500
- Trykk på registreringsknappen. LED-indikatoren begynner å blinke
- Trykk på "PÅ"-knappen for valgt kanal på en System Nexa-fjernkontroll innen 12 sekunder

BEKREFTELSE AV REGISTRERING

LED-indikatoren på mottakeren blinker raskt.

SLETTING AV MINNEPlass

- Slå på strømmen til MSOR-3500
- Trykk på registreringsknappen. LED-indikatoren begynner å blinke
- Trykk på "AV"-knappen for valgt kanal på en System Nexa-fjernkontroll innen 12 sekunder

BEKREFTELSE AV SLETTING

LED-indikatoren på mottakeren blinker raskt.

SLETTING AV ALLE MINNEPlassER

- Slå på strømmen til MSOR-3500
- Trykk og hold registreringsknappen inne i 6 sekunder. LED-indikatoren begynner å blinke.
- Slipp registreringsknappen, og trykk deretter kort på den igjen. Nå er alle minneplasser slettet.

MINNE

Hver MSOR-3500-mottaker har 32 minneplasser. Når minneplass 32 er opptatt, overskrives plass 1 ved registrering.

STYRING

Mottakeren kan styres på flere måter.

- Med innlært System Nexa-fjernkontroll
- Med andre innlærte System Nexa-sendere
- Med Nexa Bridge

SIKKERHET OG INFORMASJON

Rekkevidde innendørs: opptil 30 m (optimale forhold). Rekkevidden avhenger i betydelig grad av lokale forhold, som hvorvidt det finnes metall i nærheten. Det tynne metallbelegget i energiglass med lav emissivitet har for eksempel en negativ virkning på radiosignalenes rekkevidde. Det kan finnes begrensninger for bruk av enheten utenfor EU. Om aktuelt, bør du kontrollere at enheten overholder lokale forskrifter.

Maks. belastning: Koble aldri til lamper eller utstyr som overskrider mottakerens maksimale belastning. Dette kan føre til feil, kortslutning eller brann.

Livreddende utstyr: Bruk aldri Nexa sine produkter til livreddende utstyr eller andre apparater der feil eller forstyrrelser kan ha livstruende følger.


Forstyrrelser: Alle trådløse enheter kan utsettes for forstyrrelser, som kan påvirke både ytelsen og rekkevidden. Den minste avstanden mellom to mottakere bør derfor være minst 50 cm.

Reparasjon: Ikke gjør forsøk på å reparere produktet. Produktet inneholder ingen deler som kan repareres.

Vanntetthet: Produktet er ikke vanntett. Påse at det alltid holdes tørt. Fuktighet gjør at elektronikken inni enheten ødelegges, og kan føre til kortslutning, feil og fare for elektrisk støt.

Rengjøring: Rengjør produktet med en tørr klut. Bruk aldri kjemikalier, løsemidler eller aggressive rengjøringsmidler.

Miljø: Produktet skal ikke utsettes for sterk varme eller kulde, ettersom dette kan skade eller forkorte de elektroniske kretsenes levetid.

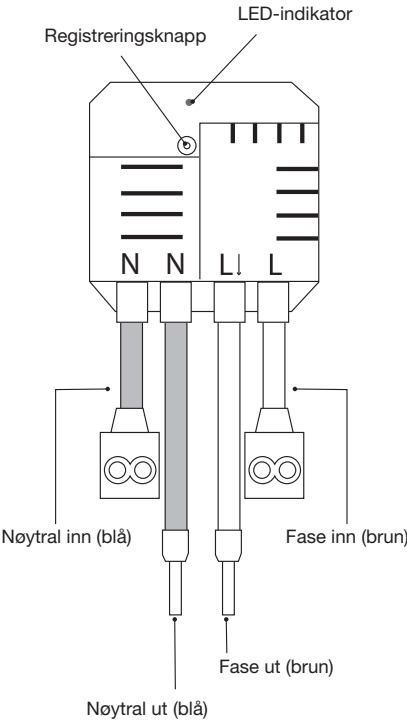

KOBLINGSSKJEMA

