Code Pro

Produktguide

nimly

Bruk & betjening Code Pro

Bli kjent med utvendig enhet



Betjeningslyd
Normal, lav eller lydløs

Kamuflasjefunksjon
Masker koden din ved å skjule den mellom falske sifre

Hurtiglås
Trykk * for å låse utvendig enhet om den er ulåst

Anti-sabotasje beskyttelse
Deaktiverer låsen i 5 minutter ved tre gjentatte feiltastinger

Fleksibelt håndtak
Passer både høyre- og venstrehengslede dører

Nødnøkkel
Lagres trygt utenfor hjemmet

Fingeravtrykksleser
001-199 avtrykk


Kodepanel
000 Masterkode
001-999 brukerkoder

RFID
001-999 nøkkelbrikker (mifare classic)

Auto-lås av eller på
Låser automatisk igjen etter 7 sekunder eller forblir i siste tilstand

Bruk & betjening Code Pro

Bli kjent med innvendig enhet

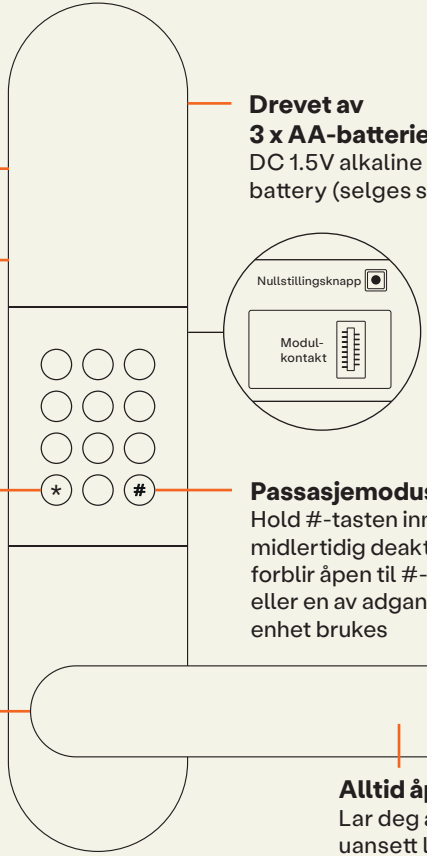

Magnetisk batterideksel
for enkelt batteribytte

Batteri-alarm
Piper for å varsle deg når batteriet er svakt

Ulåst-varsel
*-knappen blinker hvert 5 sekund når døren er ulåst fra utsiden

Bortesikringsfunksjon
Deaktiverer innvendig håndtak for å hindre åpning ved innbrudd. Aktiveres med kode og #-tasten. Starter etter en nedtelling på 10 sekunder. Brukes kun når ingen er hjemme.

Drevet av
3 x AA-batterier
DC 1.5V alkaline eller Rechargeable battery (selges separat)

For Connect Module
til app- og smarthjemtilkobling (selges separat)

Passasjemodus (pause auto-lock)
Hold #-tasten inne i 2 sekunder for å midlertidig deaktivere auto-lås. Låsen forblir åpen til #-tasten trykkes på nytt, eller en av adgangsfunksjonene på utvendig enhet brukes

Alltid åpen-funksjon
Lar deg åpne døren fra innsiden, uansett låsetilstand (med mindre bortesikringsfunksjonen er på)

Dette er Code Pro

Lær om egenskapene

Bli kjent med spesifikasjonene for din nye nimly-enhet.

Spesifikasjoner

Dørtype	**Ytterdør**	Dørtykkelse	**50 - 90 mm**
Antall fingeravtrykk	**199 stk**	Godkjenninger	**SBSC klasse 3, FG, CE**
Antall koder	**999 stk**	Batterier	**3x 1.5V AA (alkaliske)**
Antall nøkkelbrikker	**999 stk**	Innvendige mål	**224x45x28 mm**
Reserveløsning	**3x nødnøkler**	Utvendige mål	**184x45x28 mm**

Viktig informasjon

Våre produkter leveres med nødnøkler for en mekanisk reserveløsning, som **skal** oppbevares trygt utenfor din bolig. Nødnøklene skal være tilgjengelig ved nødstilfelle, som for eksempel utladet batteri, komponentfeil etter hærverk eller lignende. Kontakt kundeservice umiddelbart hvis du mistenker en produktfeil. Nimly fraskriver seg alt ansvar og kostnader knyttet til manglende nødnøkkel.

Klasse 3 SSF 3522 kriterier: Minimum 4 sifre for alle master- og brukerkoder, de medfølgende sikkerhetsskruene må brukes ved installasjon, anti-sabotasjefunksjonen må være aktivert, kamuflasjefunksjonen må være deaktivert, bortesikringsmodus for det innvendige håndtaket må brukes og to-faktor-autentisering (2FA) må være aktivert.


Før du begynner Code Pro

Du bør vite dette først

Les veiledningen nøye på forhånd og gjør deg kjent med innholdet i produktesken før installasjon.

@ nimlyhome
Se våre videoer

Skann QR koden med mobilen

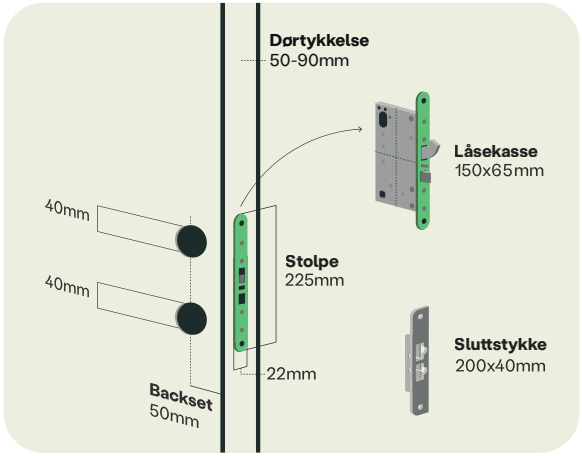

Bekreft kompatibilitet

Er modellen kompatibel med din dør?
Produktet er kompatibel med både høyre- og venstrehengslede dører (50-90 mm), med utsparing i henhold til skandinavisk standard (SS 817375:2018) for ytterdør.

- ◯ Mål at stolpen på låsekassen din er 225x22 mm
- ◯ Mål at sluttstykket i karmen er 200x40 mm
- ◯ Fjern nøkkelsylinder og dørhåndtak - mål at hullene er ~40 mm
- ◯ Mål at avstanden fra dørenden til senter av hullene er 50 mm

Nødvendig for installasjonen

Stjernetrekker, kraftig avbitertang og det medfølgende verktøyet.

Ikke bruk elektrisk drill til festeskruene!

Du vil trenge




Inkludert verktøy



Ikke bruk



1 Finn frem nødnøklene

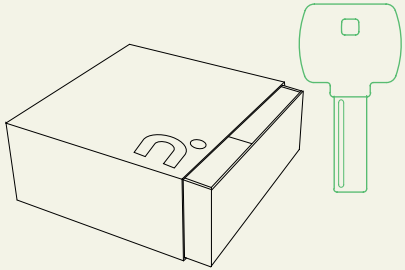


Åpne esken, fordel innholdet oversiktlig, gjør deg kjent med innholdet. Finn frem nødnøklene og sørg for å ha de tilgjengelig under hele installasjonen.

Test nøklene i nøkkelylinderen på den utvendige enheten. Fjern det eksiterende dørhåndtaket og nøkkelsylinderen fra døren.

Hold døren åpen under installasjonen.
Ikke lukk den før installasjonen er fullført.

2 Installer sluttstykket

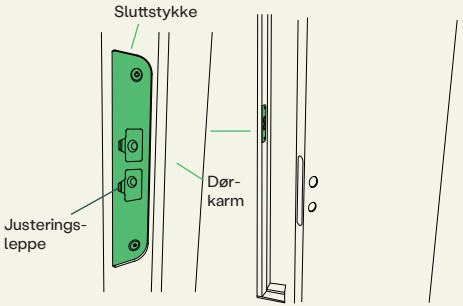


Monter sluttstykket i din dørkarm ved å bruke de eksisterende skruene.

Den rektangulære siden skal være vendt mot utsiden av karmen og la seg lett plasseres i dørens utfresning.

Om nødvendig, kan du justere den nederste justeringsleppen for å finjustere dørbladets plassering, ved hjelp av en flat skrutrekker.

3 Installer låsekassen

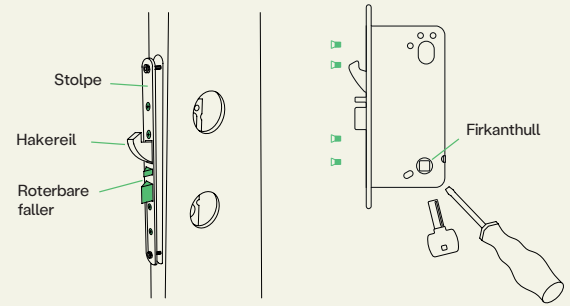


Ikke fjern skruene på siden av låskassen. Dette vil ugyldiggjøre garantien.

Kontroller at fallene er montert i riktig retning, med den skrå siden vendt mot dørkarmen.

Om nødvendig, kan du fjerne stolpen og rotere fallene.
Dersom hakereilen dekker en av skruene, kan du bruke en stor flat skrutrekker (eller nøkkelen) til å rotere firkanthullet for å trekke den inn.

Monter låskassen i døren ved å bruke de eksisterende skruene. Den skal skyves lett på plass uten motstand.

4 Monter utvendig enhet

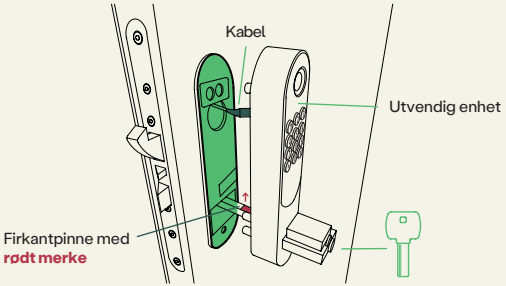


Plasser gummipakningen og utvendig enhet på døren.

Sett nødnøkkelen inn i utedelen og drei den 90 grader. Dette tester nødnøkkelen, stabiliserer låsen og sikrer at du ikke blir låst ute.

Sørg for at gummipakningen forsegler jevnt rundt enheten. Gummipakningen må ikke komme i klem, da det kan føre til at fukt trenger inn.

Det røde merket på firkantpinnen skal peke oppover. Før ledningen gjennom det øverste hullet i låskassen.


5 Tilpass de avkappbare festeskruene

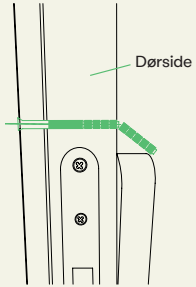

Juster de avkappbare skruene slik at de tilsvarer dørens tykkelse. Bruk en kraftig avbitertang til å kutte dem til nødvendig lengde.

Vær oppmerksom! Feil stramming av festeskruene til utvendig enhet kan føre til lekkasjer og feil.

6 Fest innvendig brakett

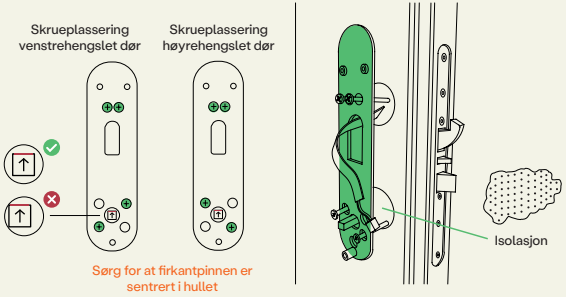


Plasser isolasjon i både i begge hull og på begge sider av døren.

Monter innvendig brakett med de avkappbare skruene fra innsiden. To skruer øverst og to nederst. **Stram forsiktig.**

Stram forsiktig med en stjerneskrutrekker. Ikke bruk drill. Påse at pakningen på utvendig enhet forsegler jevnt på motsatt side, og at kabelen ikke blir skadet eller kommer i klem.

Det er viktig å sentrere firkantpinnen i hullet på braketten.

7 Koble til innvendig enhet

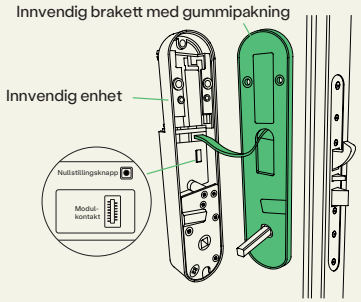


Plasser gummipakningen på den innvendige braketten og koble kabelen til innvendig enhet.

Kontroller at pakningen dekker hele den innvendige braketten jevnt. Den dype siden skal vende mot braketten for å dekke den.

Valgfritt: Dersom du har kjøpt Connect Module, installer den nå i den innvendige enheten før du fortsetter.


8 Plasser den innvendige enheten

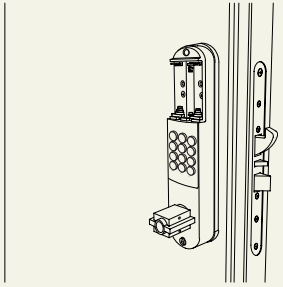

Før overflødig kabel inn i døren for å hindre at den blir klemt.

Skyv innvendig enhet forsiktig på plass, og kontroller at pakningen tetter jevnt rundt enheten.


9 Fest den innvendige enheten

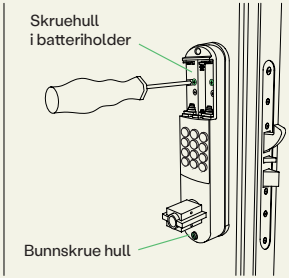

Fest innvendig enhet ved å skru inn begge de korte festeskruene i batteriholderen og den lengste festeskruen nederst.
Stram forsiktig.

Installer alle batteriene og sett på batteridekselet.

10 Monter håndtakene

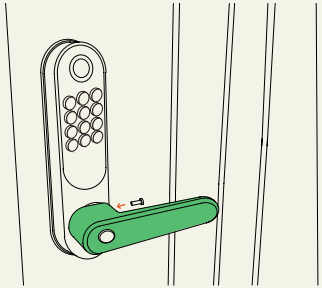

Monter begge dørhåndtakene. Det utvendige håndtaket har et hull for nøkkelsylinderen. Plasser håndtakene i ønsket retning for din dør, og bruk det medfølgende verktøyet til å stramme skruene.

Før du fortsetter: Dra det innvendige håndtaket nedover. Håndtaket skal bevege seg lett og trekke fallene inn i låskassen. Hvis du merker uventet motstand, kan låsen være montert skjevt eller for stramt.

11 Før du lukker døren




Kontroller at låsen fungerer med nødnøklene før du lukker døren.

Sett inn nødnøkkelen og drei den 90°, slik at nøkkelen står horisontalt i sylinderen. Det utvendige håndtaket vil da være aktivert, og du kan åpne døren mekanisk.

Fjern nøkkelen og oppbevar disse trygt **utenfor** din bolig.

Test låsen elektronisk med fabrikkoden 123#.
Opplåsing bekreftes med et grønt blink og et kort lydsignal.

12 Fullfør installasjonen

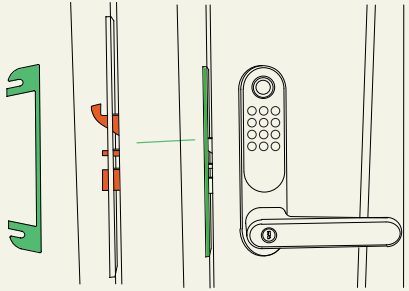

Lukk døren og kontroller at hakereilen går ut når døren lukkes. Den minste fallen i låskassen utløser hakereilen ved å bli trykket inn av midtdeleren (skillet) i sluttstykket.

Hvis avstanden mellom dørkarm og dør er for stor, kan du bruke den medfølgende spaceren bak sluttstykket.

Hvis hakereilen fortsatt ikke går ut når døren lukkes, kan døren være feiljustert. Kontroller at den minste fallen treffer midtdeleren i sluttstykket. Hvis ikke, juster døren ved hengslene.

Kontroller at hakereilen beveger seg fritt innenfor sluttstykket.

Sjekkliste før du fortsetter Code Pro

Se til at installasjonen ble korrekt

Bra jobbet så langt!
Før du fortsetter med programmeringen, følg sjekklisten for å bekrefte at installasjonen gikk som den skal.

- [ ] **Har du verifisert at nødnøklene fungerer med låsen?**
  Hvis låsen ikke kan åpnes med nødnøklene, kan det hende du må demontere låsen fra døren og kontrollere at det røde merket på firkantpinnen peker oppover.

- [ ] **Oppbevar nødnøklene utenfor din bolig**
  Velg et sikkert lagringssted, som en nøkkelboks, i bilen, på kontoret eller på en nøkkelring du har kontroll på.

- [ ] **Sjekk at batteriene er riktig installert og at låsen har strøm**
  Test låsen elektronisk ved å låse opp med fabrikkode 123 etterfulgt av * eller #.

- [ ] **Kontroller at dørbladet sitter fint i dørkarmen**
  Det kan hende du må justere selve døren eller justeringsleppen i sluttstykket.



Godt jobbet!
Unn deg selv en kort pause, hvis du vil.

Med eller uten appstyring Code Pro

Før du går videre

Har du kjøpt nimly **Connect Module** & **Gateway**, eller kobler du til et kompatibelt smarthjemsystem?
Installer modulen etter egen anvisning og gjennomfør programmeringen via applikasjonen.
Har du ikke dette, fortsett videre med neste steg for manuell programmering.

A Uten appstyring


Låsen kan brukes uten app-tilbehør.
Programmering gjøres direkte på utvendig enhet.

B Bruk nimly connect appen

Administrer låsen din, del tilgang, motta varsler om opplåsing og mye mer med nimly connect-appen.

Krever:
lås + connect module + connect gateway

Talks with nimly

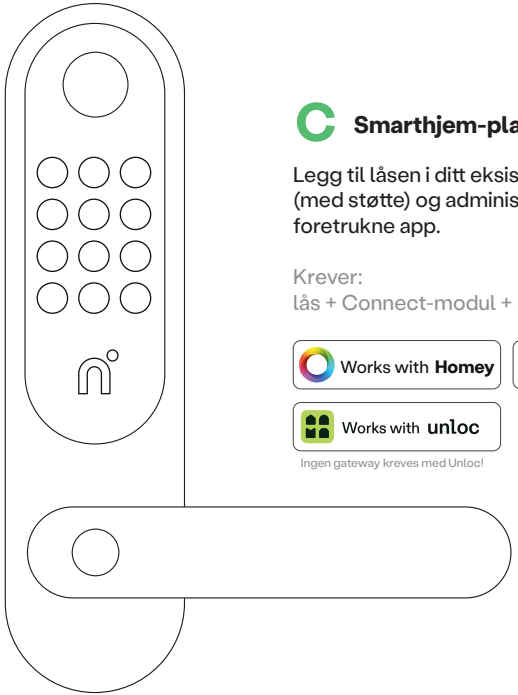

C Smarthjem-plattformer

Legg til låsen i ditt eksisterende smarthjem-system (med støtte) og administrer låsen din fra din foretrukne app.

Krever:
lås + Connect-modul + kompatibel gateway

Works with Homey


og mange fler!

Works with unloc

Ingen gateway kreves med Unloc!

Opprett masterkode Code Pro

For å programmere låsen må du først erstatte fabrikkoden med din egen masterkode.
Kun masterkoder kan brukes til å programmere enheten. All programmering gjøres på utvendig enhet.

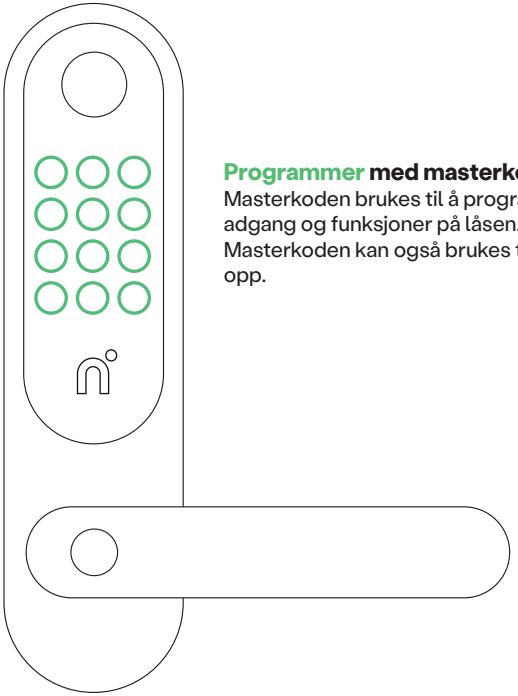

Programmer med masterkode
Masterkoden brukes til å programmere adgang og funksjoner på låsen. Masterkoden kan også brukes til å låse opp.

Opprett masterkode * * * * * *

Brukerplass 000 er reservert for masterkoden din. Fabrikkoden er 123. Alle koder kan inneholde opptil 8 sifre, men vi anbefaler **minst 6** sifre for bedre sikkerhet.

Masterkoden brukes til å programmere adgang og funksjoner på låsen. Masterkoden kan også brukes til å låse opp (valgfritt).

Opprett din masterkode
Tast:
#01 000 Fabrikkode # din masterkode # din masterkode #

Eksempel:
#01 000 123 # 345678 # 345678 #

Masterkoder kan ikke fjernes, kun overskrives.
Du kan overskrive eksisterende masterkode ved å bruke samme brukerplassering eller ved å tilbakestille enheten.

Legg til brukerkode Code Pro

For å programmere låsen må du først erstatte fabrikkoden med din egen masterkode.
Kun masterkoder kan brukes til å programmere enheten. All programmering gjøres på utvendig enhet.

Legg til brukerkode ✳ ✳ ✳ ✳

Brukerkoder kan legges på brukerplassering fra 001 til 999.
Alle koder kan inneholde opptil 8 sifre. Vi anbefaler **minst 4** sifre for brukerkoder.


Legg til første brukerkode
Tast:
#02 Brukerplass Masterkode # ny brukerkode # ny brukerkode #

Eksempel:
#02 001 345678 # 2323 # 2323 #

Vil du fjerne en brukerkode?
Du må vite hvilken brukerplassering koden ble registrert på.


Tast: #02 Brukerplass Masterkode *0

Lås opp med kode
Tast inn koden din på utvendig enhet og bekreft med * eller #.

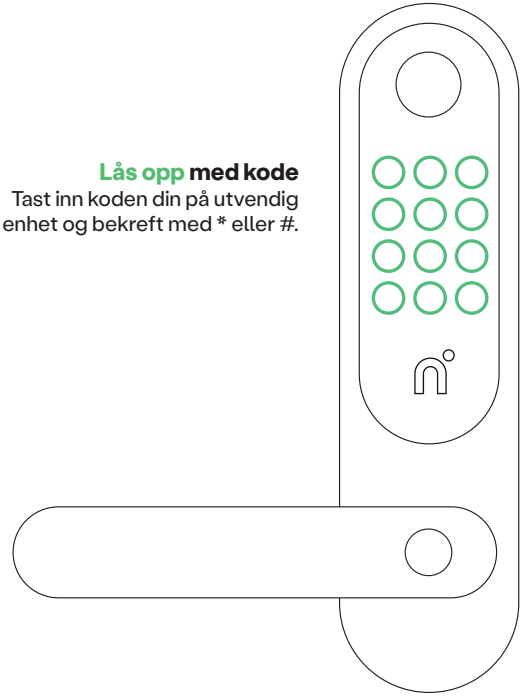

Legg til brikker Code Pro

For å programmere låsen må du først erstatte fabrikkoden med din egen masterkode.
Kun masterkoder kan brukes til å programmere enheten. All programmering gjøres på utvendig enhet.

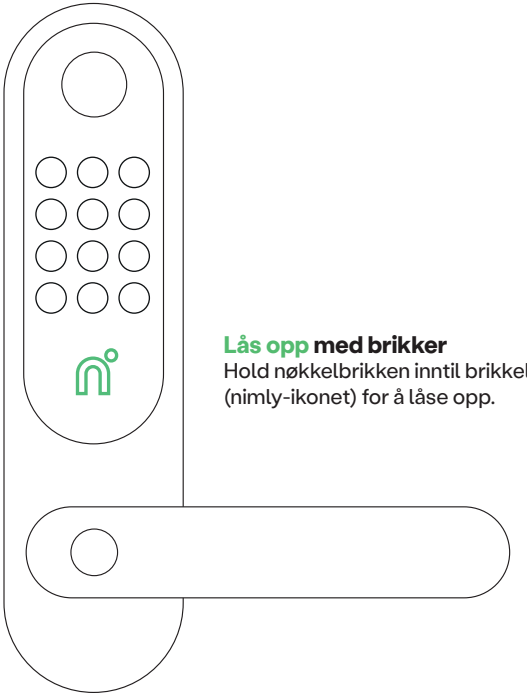

Lås opp med brikker
Hold nøkkelbrikken inntil brikkeleseren (nimly-ikonet) for å låse opp.

Legg til brikke

Nøkkelbrikker kan legges på brukerplassering fra 001 til 999. Vi anbefaler å bruke våre nimly-brikker. Brikker fra andre produsenter **kan** være støttet dersom de benytter Mifare Classic-protokollen.

Legg til første brikke
Tast:
#03 Brukerplass Masterkode # legg brikke inntil låsen (nimly-ikonet)

Eksempel:
#03 001 345678 # legg brikke inntil nimly-ikonet

Vil du fjerne en brikke?
Du må vite hvilken brukerplass den først ble registrert på. Brikker kan slettes uten å ha tilgang til selve brikken. Dersom en brikke blir borte, anbefaler vi at du sletter den fra tilhørende brukerplass så snart som mulig.

Tast: #03 Brukerplass Masterkode *0

Legg til fingeravtrykk Code Pro

For å programmere låsen må du først erstatte fabrikkoden med din egen masterkode.
Kun masterkoder kan brukes til å programmere enheten. All programmering gjøres på utvendig enhet.

Legg til fingeravtrykk

Fingeravtrykk kan legges på brukerplassering fra 001 til 199. Sørg for å ha et rent fingeravtrykk under registrering og ved opplåsing. Plasser fingeren lett på leseren uten å bruke for mye trykk. Vi anbefaler å registrere fingeravtrykk fra begge hender.

Legg til første fingeravtrykk

Tast:
#04 Brukerplass Masterkode #


Eksempel:
#04 001 345678 #

Når skanneren lyser opp, plasser fingeren lett på plass. Løft fingeren ved pipelyden, og legg den tilbake igjen. Gjenta til låsen bekrefter med grønt lys og et langt pip, mens du justerer grepet litt hver gang.

Vil du fjerne et fingeravtrykk?
Du må vite hvilken brukerplass den først ble registrert på.

Tast: #04 Brukerplass Masterkode *0

Lås opp med fingeravtrykk
Plasser en ren og tørr finger lett på fingeravtrykksleseren.

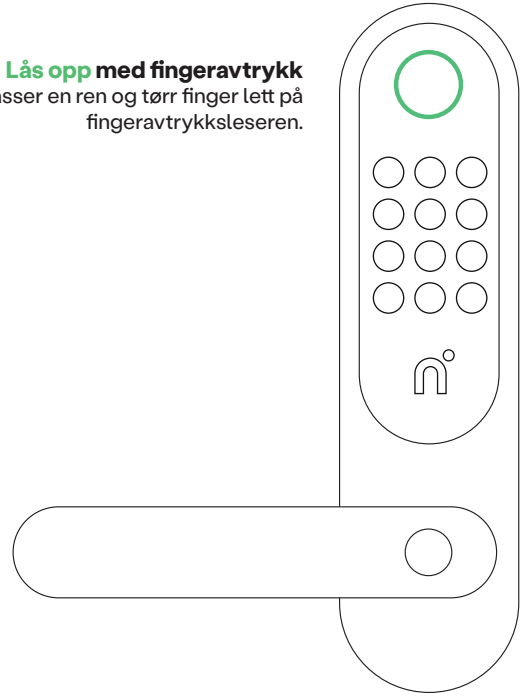

Låseinnstillinger Code Pro

● Standardinnstilling ● SBSC krav (valgfritt)

For å programmere låsen må du først erstatte fabrikkoden med din egen masterkode.
Kun masterkoder kan brukes til å programmere enheten. All programmering gjøres på utvendig enhet.

Auto-lås

Låsen vil automatisk låse utvendig enhet 7 sekunder etter at du har låst den opp (anbefalt). Hvis funksjonen er deaktivert, må du manuelt endre låsens status ved å bruke en av adgangsfunksjonene på utvendig enhet eller ved å trykke # på innvendig enhet.

Deaktiver auto-lås
Tast:
#11 Masterkode #0

Eksempel:
#11 345678 #0

Aktiver auto-lås ●
Tast:
#11 Masterkode #1

Eksempel:
#11 345678 #1

Nedtelling for auto-lås

Når auto-lås er aktivert, kan du justere hvor lenge utvendig enhet skal forbli ulåst før funksjonen aktiveres. Velg en tid mellom 001–255 sekunder. Vi anbefaler minst 10 sekunder eller mindre.

Sett nedtelling til 10 sekunder
Tast:
#12 Masterkode #010

Eksempel:
#12 345678 #010

Sett nedtelling til 7 sekunder ●
Tast:
#12 Masterkode #007

Eksempel:
#12 345678 #007

Opplåsing med masterkode

Hvis du ønsker at masterkoden (brukerplass 000) kun skal brukes som programmeringskode og ikke til opplåsing, kan du deaktivere opplåsingsfunksjonen. Pass på å huske din masterkode.

Deaktiver masterkode opplåsning
Tast:
#13 Masterkode #0

Eksempel:
#13 345678 #0

Aktiver masterkode opplåsning ●
Tast:
#13 Masterkode #1

Eksempel:
#13 345678 #1

Passasjemodus (pause auto-lock)

Hold inne # på innvendig enhet i 2 sekunder for å pause auto-lås. Utvendig enhet vil forbli ulåst til du trykker # igjen eller bruker en av adgangsfunksjonene på utvendig enhet.

Deaktiver passasjemodus
Tast:
#14 Masterkode #0

Eksempel:
#14 345678 #0

Aktiver passasjemodus ●
Tast:
#14 Masterkode #1

Eksempel:
#14 345678 #1

Grønt blink og tone bekrefter at programmeringen var vellykket. **Rødt** blink betyr at inntastingen var mislykket.

Låseinnstillinger Code Pro

● Standardinnstilling ● SBSC krav (valgfritt)

For å programmere låsen må du først erstatte fabrikkoden med din egen masterkode.
Kun masterkoder kan brukes til å programmere enheten. All programmering gjøres på utvendig enhet.

Hurtiglås

Hvis auto-lås er deaktivert eller passasjemodus er på, kan du bruke hurtiglås til å låse utvendig enhet med et raskt trykk på * på utvendig panel.

Deaktiver hurtiglås ●
Tast:
#15 Masterkode #0

Eksempel:
#15 345678 #0

Aktiver hurtiglås
Tast:
#15 Masterkode #1

Eksempel:
#15 345678 #1

Tofaktorautentisering (2FA)

2FA krever at du kombinerer to adgangsmetoder for å låse opp. Enten **kode** + **nøkkelbrikke** eller **kode** + **fingeravtrykk**. Vær oppmerksom på at koden, brikken eller fingeravtrykket må være registrert på samme brukerplass. Masterkoden fungerer uavhengig.

Deaktiver 2FA ●
Tast:
#16 Masterkode #0

Eksempel:
#16 345678 #0

Aktiver 2FA ●
Tast:
#16 Masterkode #1

Eksempel:
#16 345678 #1

Grønt blink og tone bekrefter at programmeringen var vellykket. **Rødt** blink betyr at inntastingen var mislykket.

Innstillinger Code Pro

● Standardinnstilling ● SBSC krav (valgfritt)

For å programmere låsen må du først erstatte fabrikkoden med din egen masterkode.
Kun masterkoder kan brukes til å programmere enheten. All programmering gjøres på utvendig enhet.

Endre volum

Betjeningslyden på enheten kan endres fra normal til lydløs eller lav. Velg ønsket tone nivå:

0 = Lydløs **1 = Lav** **2 = Normal**

Sett volum til lav
Tast:
#21 Masterkode #1

Eksempel:
#21 345678 #1

Sett volum til normal ●
Tast:
#21 Masterkode #2

Eksempel:
#21 345678 #2

Kamuflasjefunksjon

Skjul koden din mellom sifre i en lengre sekvens. Funksjonen lar deg taste falske sifre før og etter den faktiske koden din for å kamuflere den for andre. For eksempel, hvis koden din er 3456, kan du skrive inn 213456781# (maksimalt 20 sifre).

Deaktiver kamuflasjefunksjon ●
Tast:
#22 Masterkode #0

Eksempel:
#22 345678 #0

Aktiver kamuflasjefunksjon ●
Tast:
#22 Masterkode #1

Eksempel:
#22 345678 #1

Anti-sabotasje beskyttelse

Hvis feil kode tastes tre ganger på rad, vil antisabotasje-funksjonen deaktivere kodepanelet på utvendig enhet i 5 minutter. Panelet vil automatisk begynne å fungere igjen etter dette.

Deaktiver anti-sabotasje ●
Tast:
#23 Masterkode #0

Eksempel:
#23 345678 #0

Aktiver anti-sabotasje ●
Tast:
#23 Masterkode #1

Eksempel:
#23 345678 #1

Vekkefunksjon

Denne funksjonen bestemmer om det første knappetrykket på kodepanelet skal vekke panelet eller registreres som en del av koden din, slik at du kan starte inntasting av kode direkte.

Deaktiver vekkefunksjon ●
Tast:
#24 Masterkode #0

Eksempel:
#24 345678 #0

Aktiver vekkefunksjon
Tast:
#24 Masterkode #1

Eksempel:
#24 345678 #1

Grønt blink og tone bekrefter at programmeringen var vellykket. **Rødt** blink betyr at inntastingen var mislykket.

Innstillinger Code Pro

● Standardinnstilling ● SBSC krav (valgfritt)

For å programmere låsen må du først erstatte fabrikkoden med din egen masterkode.
Kun masterkoder kan brukes til å programmere enheten. All programmering gjøres på utvendig enhet.

Varighet på panellys

Etter at kodepanelet aktiveres, slår det seg automatisk av etter 7 sekunder dersom det ikke er i bruk. Du kan justere tiden (001–015 sekunder) før panelet slår seg av på grunn av inaktivitet.

Sett varighet til 2 sekunder
Tast:
#25 Masterkode #002

Eksempel:
#25 345678 #002

Sett varighet til 7 sekunder ●
Tast:
#25 Masterkode #007

Eksempel:
#25 345678 #007

Visuell tilbakemelding

Denne funksjonen gjør at hver enkelt knapp eller hele kodepanelet blinker kort hver gang et tall trykkes inn, og gir dermed visuell bekreftelse på hvert tastetrykk.

0 = Ingen tilbakemelding **1 = Hele panelet** **2 = Enkelt knapp**

Deaktiver visuell tilbakemelding
Tast:
#26 Masterkode #0

Eksempel:
#26 345678 #0

Aktiver visuell tilbakemelding ●
Tast:
#26 Masterkode #1

Eksempel:
#26 345678 #1

Statusindikator

Stjerneknappen (*) på det innvendige tastaturet blinker hvert 5. sekund for å indikere at utvendig enhet er ulåst. Den kan brukes til å kontrollere låsens status, for eksempel før du legger deg.

Deaktiver statusindikator
Tast:
#27 Masterkode #0

Eksempel:
#27 345678 #0

Aktiver statusindikator ●
Tast:
#27 Masterkode #1


Eksempel:
#27 345678 #1

Grønt blink og tone bekrefter at programmeringen var vellykket. **Rødt** blink betyr at inntastingen var mislykket.

Nullstill Code Pro

Tilbakestill låsen og slett all registrert tilgang. Fabrikkode 123 vil bli gjenopprettet.
Vær oppmerksom på at på enkelte modeller kan innstillinger på låsen forbli.

1 Utfør tilbakestillingen på innvendig enhet

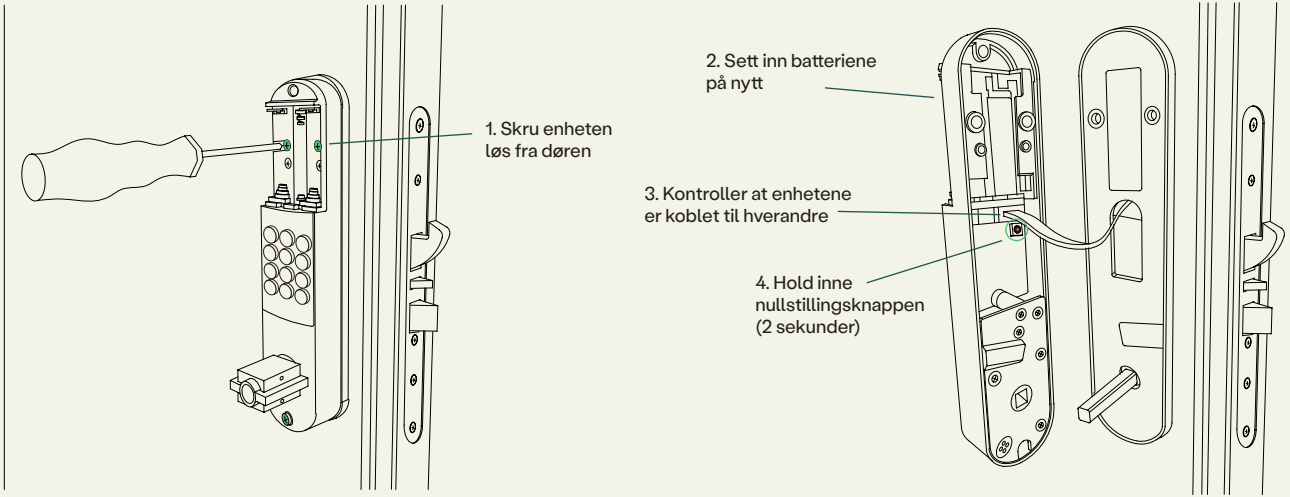

Låsen bekrefter en vellykket tilbakestilling med et langt pip og et grønt blink. Kontroller at fabrikkode 123# er gjenopprettet.

Fingeravtrykk

Brukerplass	Navn	Notat
003	*Medlem*	*Hint*

Brikker

Brukerplass	Navn	Notat
003	*Medlem*	*Grønn brikke*

Koder

Brukerplass	Navn	Notat
003	*Medlem*	*Hint*

Andre notater

Notat
Endret volum til lavt

Vi håper du blir fornøyd med din nye nimly-enhet.

Vis frem oppgraderingen din og tagg oss på sosiale medier.
@ nimlyhome

nimly

For kommersiell bruk, se våre vilkår www.nimly.io

© 2025 nimly.
Alle rettigheter forbeholdt.
https://www.nimly.io/