



MTC600
MTC720

FLISKUTTER



BRUKSANVISNING



Innholdsfortegnelse

■ SKJEMATISK TEGNING	S.10
■ DELLISTE	S.11
■ SYMBOLER	S.12
■ VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	S.13
■ SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR FLISKUTTER	S.14
■ SPESIFIKASJONER	S.15
■ KOMPONENTLISTE	S.16
■ BRUKERVEILEDNING	S.18
■ VEDLIKEHOLD	S.17
■ FEILSØKING	S.17
■ GARANTI	S.18

ADVARSEL! Advarsler og forholdsregler som er omfattet i denne bruksanvisningen, kan ikke dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Det må forstås av brukeren at sunn fornuft og forsiktighet er faktorer som ikke kan bygges inn i dette produktet, men som bør tas hensyn til.

LAGRE DENNE BRUKSANVISNINGEN: Ta vare på denne bruksanvisningen for sikkerhetsadvarsler, forholdsregler, drifts-, inspeksjons- og vedlikeholdsanvisning. Hold bruksanvisningen og gjennomgå alle for å forstå sikker drift og tilsvarende andre som bruker dette produktet.

ADVARSEL! For å unngå alvorlig personskade må du ikke forsøke å bruke produktet før du leser bruksanvisningen grundig og forstår helt. Lagre denne bruksanvisningen og gjennomgå alle for å forstå sikker drift og tilsvarende andre som bruker dette produktet.

SYMBOLER

Les bruksanvisningen nøye før bruk

FARE

Vennligst kast eller resirkuler produktet og emballasjen i henhold til kommunens vedtekter

Farlig spenning.

Hørsele-, sikte- og åndedrettsvern må brukes.

Ikke RØR det bevegelige bladet

Beskytt maskinen mot dårlig vær.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ARBEIDSDOMRADE

1. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Knuete benker og mørke områder kan skape ulykker.
2. Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærheten av brennfarlige væsker, gasser eller støv. Elektriske verktøy skaper gnister som kan antennes av støv eller røyk.
3. Hold tilskuere, barn og besøkende unna mens du bruker verktøyet. Datasagene kan føre til at du mister kontrollen. Beskytt andre i arbeidsområdet fra rusk, slik som gnister. Gi barrierer eller skjøld etter behov.

ELEKTRISK SIKKERHET

4. Dobbeltsikret verktøy er utstyrt med en polarisert plugg (ett blad er bredere enn det andre.) Denne strømkontakten passer bare i en polarisert utgang. Hvis støpslet ikke passer fullt ut i stikkontakten, må du snu støpslet. Hvis det fortsatt ikke passer, kontakt en kvalifisert elektriker for å installere en polarisert utgang. Ikke bytt støpslet på noen måte. Dobbeltsikring eliminerer behovet for tre tråds jordstrømkabel og jordet strømforsyningssystem.
5. Unngå kontakt med jordet overflater som rør, radiatorer, områder og kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
6. Hånder ledningen forsiktig. Bruk aldri ledningen til å bære verktøyene eller trekk støpslet ut av stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skift straks skadede ledninger. Sluttet ledninger eller risiko for elektrisk støt.
7. Ved bruk av et kraftverktøy ute, bruk utendørs forlengelseskabel merket "W-A" eller "W". Disse ledningene er beregnet for utendørs bruk og reduserer risikoen for elektrisk støt.

PERSONLIG SIKKERHET

8. Hold deg våken, se hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et kraftverktøy. Ikke bruk verktøyet hvis du er trøtt eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikk av uoppmærksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade.
9. Kje deg riktig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold håret, klærne og hanskene vekk fra bevegelige deler. Les klær, smykker eller langt hår kan bli fangst i de bevegelige delene.
10. Unngå utilsikket start. Pass på at bryteren er slått av før du plugges inn i stikkontakten. Å bære verktøy med fingren på bryteren eller pluggen inn verktøy med bryteren på kan medføre ulykker.
11. Fjern justeringsknappene før du slår på verktøyet. En nøkkel eller en nåkel som er festet til en roterende del av verktøyet, kan føre til personskade.
12. Hold fot og balanse stadig til enhver tid. Riktig fot og balanse gir bedre kontroll over verktøyet i uventede situasjoner.
13. Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid øyvern. Støvmaske, beskyttelsesklær, hjelm eller hørseisvern må brukes under passende forhold.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

BRUK OG SIKKERHET

14. Ikke tving verktøyet. Bruk riktig verktøy til rett material. Det riktige verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere med den hastigheten som den er laget for.
15. Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke slår den på eller av. Elvært verktøy som ikke kan styres med bryteren er farlig og må repareres.
16. Koble støpslet fra strømkilden før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller lagrer verktøyet. Slike forebyggende sikkerhetsstiltak reduserer risikoen for å starte verktøyet ved et uheld.
17. Oppbevar inaktive verktøy utilgjengelig for barn og andre uønskede personer. Verktøy er farlige i hendene på uønskede brukere.
18. Vedlikehold verktøyene med forsiktighet. Hold kutteverktøyene skarpe og rene. Riktig vedlikehold verktøy med skarpe kanter er mindre sannsynlig å binde og er lettere å kontrollere. Ikke bruk skadede verktøy. Merk skadede verktøy med "ikke bruk" før reparasjon.
19. Kontroller maskinen for feiljustering eller binding av bevegelige deler, brudd på deler og enhver tilstand som kan påvirke verktøyet drift. Hvis det er skadet, må verktøyet betjenes før bruk. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdte verktøy.
20. Bruk bare tilbehør som anbefales av produsenten til din modell. Tilbehør som kan være egnet for ett verktøy kan bli farlig når de brukes på et annet verktøy.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR FLISKUTTER

Kontroller følgende punkter før du bruker maskinen:

1. Motor og forsyningspenning (220V, 50Hz) match.
2. Strømledningen og kontakten er i god stand.
3. Unngå bruk av lange slangeledninger.
4. Plasser kappemaskinen alltid på en flat overflate for å unngå ustabilitet.

Mens du bruker maskinen:

1. Bruk aldri et sprukket eller eddelagt diamantblad, skift uttte kniver før du bruker produktet.
2. Kontroller at bryteren er i "OFF" posisjon (tallet "0" vises) før du kobler maskinen til strømforsyningen.
3. Hold alltid ledningen unna slik at den ikke er i kontakt med bevegelige deler.
4. Ikke bruk sidetrykk på sagbladet. Det kan brenke.
5. Ikke sag til fliser som er for små til å lede gjennom.
6. Sett sagbladbeskytteren over sagbladet etter at du er ferdig med å bruke sagen.
7. Koble fra strømforsyningen før du åpner maskinen.

SPESIFIKASJONER


SPENNING: 230 V
FREKVENNS: 50 Hz
WATT: 320W
HASTIGHET: 2950 r/min
MAX.DYBDE AV 90° 30mm
MAX.DYBDE AV 45° 21mm
KUTTEVINKEL: 0-45 GRADER
KUTTEBLAD: 180X22 2X2 2MM
BORD STØRRELSE: 395 X 385 MM

SPENNING: 230 V
FREKVENNS: 50 Hz
WATT: 320W
HASTIGHET: 2950 r/min
MAX.DYBDE AV 90° 30mm
MAX.DYBDE AV 45° 21mm
KUTTEVINKEL: 0-45 GRADER
KUTTEBLAD: 180X22 2X2 2MM
BORD STØRRELSE: 395 X 385 MM

TILBEHØR

ANHOLD: 1
VINKEL ANHOLD: 1
7" (180 MM) DIAMANT BLAD: 1
VANNBEHOLDER: 1
SKIFTENØKKELE: 2
SKRUEER OG MUTTERE

KOMPONENT LISTE

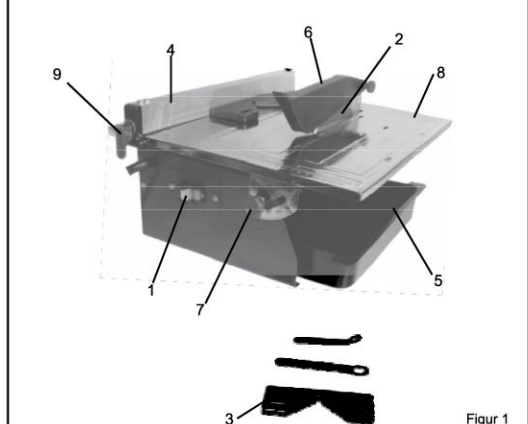

Figur 1 navngir alle komponentene av fliskutteren.

1. På/AV bryter
2. Diamant kutteblad
3. Vinkel anhoid
4. Anhoid
5. Vannbeholder
6. Beskyttelsesdeksel for kutteblad
7. Vippeknepp for bord
8. Arbeidsbord
9. Sikringsbryter til anhoid

BRUKERVEILEDNING

VIKTIG! SKRU AV MASKINEN UMIDDELbart OM DET ER:
1. Feil i stikkontakten, mottakeren eller skade på strømdrøningen.
2. Ødelagt bryter.
3. Røyk eller lukk forårsaket av dårlig isolasjon.

FOR BRUK AV MASKINEN

1. Velg riktig sagblad.
2. Bruk bare et diamantblad med en diameter på minst 6 tommer og en maksimal diameter på 7 tommer. Anbefalt mål være 7/8".
3. Monteringsveiledning DIAMANTBLAD KNIV
Sett kjevkeskiven inn i bordet slik at den gjengede delen av kniven ligger under overflaten av bordet. Sett inn de to sikringskruene (fig.2) og fest kniv med bladet, slik at det ikke er et gap på mer enn 5 mm mellom bladet og avringsgrytten. Ikke bruk maskinen uten et blad er montert.
4. Fylling av VANNBEHOLDEREN
a. For å fjerne beholderen, skyv den utover til den kommer i kontakt med bishuset (fig.4)
5. Løft beholderen fra maskinen til beholderen kan fjernes helt. Fyll beholderen til ¾ full med vann. Ikke legg til vann eller væsker under til vannet.
6. Sett beholderen på plass igjen på motsatt måte.

START OG STOPP MASKINEN

1. Koble enheten til en strømforsyning av riktig spenning og frekvens (220V - 50Hz)
2. For å starte maskinen, trykk på den grønne knappen merket "I" (fig.3)
3. For å stoppe maskinen trykker du på den røde knappen merket "0" (fig.3)

ADVARSEL! Denne maskinen er utstyrt med en "no volt" frigjøringsbryter. Ved strømbrytning, skal bryteren ut og må nullstilles når strømmen gjenopprettes. Dette eliminerer muligheten for at maskinen starter uventet.

MERK ET KUTT

Juster det parallelle anholdet til ønsket bredde fra bladet ved hjelp av skala reglene på bordoverflaten. Trykk spenningsknappen ned, stram den til (fig.5).

ADVARSEL!

Skala reglene er kun til referanse. For bedre nøyaktighet anbefales det at en sekundær regel skal brukes. Plasser flisen best med vinkel anholdet og la bladet passere i en jevn handling. Ikke tving flisen til å vinkel anholdet.

BRUKERVEILEDNING

KUTTE ET MIDTRE KUTT
Følg samme prosedyre for et rett kutt, men bruk det vinklede anholdet sammen med det parallelle anholdet (fig.6). Forsikre deg om at flisen holdes fast i leringen før du kutter.

KUTTE MED VINKLET BORD
Løse de to sikringsbryterne (foran og bak). Vipp bordet til ønsket vinkel ved hjelp av skalen på bordet (fig.7) Fest deretter bordet igjen ved hjelp av sikringsbryterne og gjør kuttet som før.

BYTTE BLAD

ADVARSEL! Koble fra strømforsyningen før du foretar justeringer eller vedlikehold av maskinen. For å fjerne bladet, fjern sideskruen ved å demontere de to sikringskruene (fig.8). Hold endene av kniven og fjern knivsikringsmutteren med passende skiftenøkkel (fig.9). Pass på at arbor og bennene er rene og passer på bladet i motsatt trim.

VEDLIKEHOLD

FORSIKTIGHET! Mens du opprettholder og rengjør maskinen, må du koble strømdrøningen fra beholderen. Bruk aldri vann eller andre korrosive væsker til å rengjøre elektriske deler av maskinen.

- Periodisk vedlikehold av maskinen din forhindrer uønskede problemer.
- Hold ventilasjonssprene på kappemaskinen rene for å unngå overoppheting av motoren.
- Hold vannbeholderen fyllt med rent vann. Bytt brukt vann med rent vann omtrent en gang i timen under kontinuerlig bruk. Sørg for å rengjøre vanntruster og skitten vann etter bruk før du setter bort maskinen.

FEILSØKING

Nedenfor er det en liste over mulige problemer og tilhørende handlinger:
1. Motoren blir varm
Kjøleventilasjonen i motoren er blokkert med smuss.
Rengjør kjøleventilasjonsressporene.
2. Maskinen virker ikke.
Strømforsyningskilden blir avsluttet.
Sjekk strømforsyningens tilkobling.
Kontroller bryteren for kraftledningen.
Sjekk Av/På bryteren

DELLISTE

Vennligst se skjematisk tegning på forrige side.

Nº	BESKRIVELSE	Nº	BESKRIVELSE
1	Skrue M4x25	33	Sylindrisk skrue 3x16
2	Festebolt	34	Festebolt og monteringsfeste
3	Burnn deksel	35	Ground terminal (sikkerhetsstift)
4	Burnn feste	36	Festebolt
5	Mutter M12	37	Ledning
6	Ytre flens	38	Motor
7	Blad	39	Kabel klemme
8	Innre flens	40	Skrue ST2 9x10
9	Skrue M5x10	41	Ledningsklemme
10	Festebolt	42	Selvslående bryter
11	Håndtak	43	Skrue M6x6
12	Dekselholder	44	Festeknepp
13	Skrue M4x10	45	Festebolt
14	Dehusfeste	46	Bolt M6x12
15	Deksel for blad	47	Maskev/ Enhet
16	Mutter M5	48	Festebolt
17	Vinkel anhoid	49	Mutter M5
18	Bord	50	Mutter
19	Bakdekselet	51	Vannbeholder
20	Skrue M4x6	52	Skrue M4x16
21	Koblingsstang	53	Festebolt
22	Klemme	54	Av/På bryter
23	Monteringskavle		
24	Monteringsfeste		
25	Skjærgulv		
26	Bolt M4x10		
27	Festebolt og monteringsfeste		
28	Klemme for å feste		
29	Koblingsstift		
30	Monteringskavle		
31	Monteringskavle		
32	Spenningsbryter		

ADVARSEL: Reparasjoner skal utføres av et autorisert reparasjonssenter. Å åpne dette verktøyet kan føre til at garantien blir ugyldig.

MERK: På grunn av kontinuerlig produktforbedring forbeholder vi oss retten til å endre produktspesifikasjonene uten varsel.