



#### d) Lading

- Bruk bare laderen som er knyttet til systemet for lading. Bruk av andre ladere enn det som anbefales av oss posierer er en betydelig risiko for brann eller eksplosjon av batteriene!
- Før du lader det oppladbare batteriet, må du ta hensyn til laderens bruksanvisning.
- La aldri batteriet lade uten tilsyn.
- Det oppladbare batteriet blir varmt under ladeprosessen, selv ved høye utladningsstrømmer. Av denne grunn er det nødvendig å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

• Lad aldri opp et skadet, lekket eller deformert oppladbart batteri. Dette kan føre til brann eller eksplosjon! Avslutt bruken umiddelbart og kast på en miljøvennlig måte av et oppladbart batteri som har blitt ubrukelig på denne måten.

• En ubrukt li-ion oppladbare beholder sin energi normalt i flere måneder; Total utslipp vil imidlertid forårsake permanent skade og føre til at den er ubrukelig. Hvis det oppladbare batteriet skal lagres i lang tid, vær oppmerksom på:

- Fjern det oppladbare batteriet fra elektroverktøyet.
- Velg et tørt og kjølig sted for oppbevaring.

- Det oppladbare batteriet skal ikke lades opp i lengre perioder med lagring, en ideell ladestatus er omtrent mellom 50% og 75%.  
Kontroller ladestatusen regelmessig og lad det oppladbare batteriet om nødvendig.

#### Stell og rengjøring

- Fjern det oppladbare batteriet før du rengjør fra elektroverktøyet eller ladeenheten.
- En tørr, myk og ren klut er tilstrekkelig til rengjøring av eksteriøret.
- Støv kan enkelt fjernes ved hjelp av en ren, langhåret børste og en støvsuger.
- Bruk aldri aggressive vaskemidler, gni alkohol eller andre kjemiske løsninger, da disse kan skade huset eller føre til at produktet svikter.

#### Disposisjon

##### a) Produktet



Elektroniske enheter er resirkulerbart avfall og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Ved slutten av levetiden må produktet avhendes i henhold til gjeldende lovbestemmelser.

##### b) Informasjon om batteri



Du som sluttbruker er pålagt ved lov (Battery Ordinance) å returnere alle brukte batterier / oppladbare batterier. Det er ikke tillatt å kaste dem i husholdningsavfallet.

Forurensede (oppladbare) batterier er merket med dette symbolet for å indikere at avhending i husholdningsavfallet er forbudt. Betegnelse for de tunge metallene som er involvert er: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (navn på (oppladbare) batterier, f.eks. under søppelikonet til venstre).


Brukte (oppladbare) batterier kan returneres til innsamlingspunkter i kommunen din, våre butikker eller hvor (oppladbare) batterier selges.

Du oppfyller dermed dine lovbestemte forpliktelser og bidrar til miljøvern.

#### Tekniske data

Modell nr.	MJ18-B2 (nær MJ18-B2)	MJ18-B4 (nær MJ18-B4)
Oppladbar batteriteknologi	Li-ion	
Spennning	20 V (andre versjoner)	
Kapasitans	2 Ah (andre kan være på)	4 Ah (andre kan være på)
Dimensjoner	120 x 80 x 50 mm	120 x 80 x 70 mm
Vekt	400 g	670 g (670)

#### Oversikt over produktet

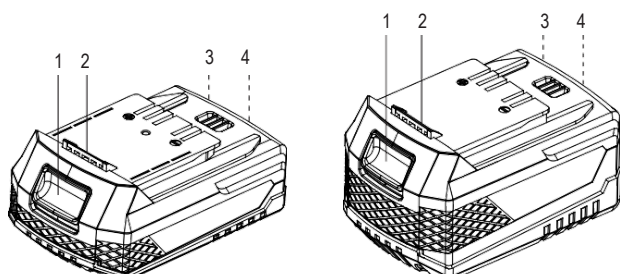

Modell nr. MJ18-B2 (2 Ah) / Modell nr.

MJ18-B4 (4 Ah)

- 1 Lås opp-knappen
- 2 Utløserlåsen (låser det oppladbare batteriet i elektroverktøyet, trekkes tilbake til oppladbart batteri når opplåsningsknappen trykkes)
- 3 Kontroll-knappen
- 4 lysdioder for overvåking av ladestatus

#### Lading

→ Se bruksanvisningen til laderen.

#### Ta ut/sette inn det oppladbare batteriet

- For å fjerne det oppladbare batteriet fra et elektroverktøy, trykk og hold opplåsningsknappen på det oppladbare batteriet og deretter fjerne det oppladbare batteriet fra elektroverktøyet. Ikke bruk noen kraft.
- Hvis du vil sette det oppladbare batteriet inn i et elektroverktøy, skyver du bare batteriet med riktig retning inn i det tilsvarende batteriinntaket på elektroverktøyet til det går inn. Ikke bruk noen kraft.

→ Laderen har ingen engasjerende funksjon, det oppladbare batteriet kan ganske enkelt trekkes ut av laderen.

#### Kontrollknapp og LED-indikatorer



##### Viktig!

Før du bruker kontrollknappen, må du slutte å bruke elektroverktøyet. Vent til kraften på elektroverktøyet stopper helt og ingen verktøydeler dreier.

På den ene siden av det oppladbare batteriet er det en kontrollknapp og 3 lysdioder. Trykk på kontrollknappen for å vise batterikapasiteten.

Jo flere lysdioder som lyser, desto større er det oppladbare batteriets ladenivå. Hvis ingen av lysdiodelene lyser, betyr dette at det oppladbare batteriet er tomt og må lades umiddelbart.

## Li-Ion batteripakke

#### Innhold i pakken

- Oppladbart batteri
- Bruksanvisning

#### Symboler



Symbolet med et utropstegn i en trekant brukes til å markere viktig informasjon i disse bruksanvisningene som må overholdes.



Pilsymbolet indikerer spesiell informasjon og tips om hvordan du bruker produktet.



#### Sikkerhetsanvisninger

Les bruksanvisningen nøye og følg sikkerhetsanvisningene.

Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene og informasjonen om riktig håndtering i denne bruksanvisningen, kan ikke produsent stilles ansvarlig for eventuelle skader eller skade på eiendom som følge av personskader eller skade. Slike tilfeller vil ugyldiggjøre garantien/garantien.

#### a) Viktig sikkerhetsinformasjon

- Denne enheten er ikke ment å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske evner, eller mangel på erfaring og / eller mangel på kunnskap med mindre de er overvåket av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller har mottatt instruksjoner om hvordan du bruker enheten.
- Barn må være under oppsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet.

#### b) Generell sikkerhetsinformasjon

- Uautorisert konvertering og/eller modifisering av produktet er forbudt av sikkerhets- og godkjeningsgrunner.

- Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må utføres av et tekniker/spesialistreparasjonscenter. Dette produktet ingen inneholder komponenter som krever vedlikehold.

- Ikke la personer som ikke har lest eller forstått disse instruksjonene, bruke produktet.

- Produktet må ikke bli fuktig eller vått.

- Kondens kan dannes når produktet bringes fra et kaldt rom til et varmt rom (f.eks. under transport). Dette kan skade produktet. Videre utgjør det en risiko for brann. La derfor produktet nå romtemperatur før bruk. Dette kan ta flere timer.

- Følg alltid ulykkesforebyggende forskrifter for elektrisk utstyr ved bruk av produktet i kommersielle anlegg.
- Ikke la emballasjematerialet ligge rundt uforsiktig. Det kan bli et farlig leketøy for barn!

- Håndter produktet med forsiktighet, det vil bli skadet av støt, støt eller et fall fra en lav høyde.

- Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal betjene produktet riktig, eller hvis du har spørsmål som ikke er besvart i disse bruksanvisningene, kontakt oss eller en annen spesialist.



- Ikke plasser beholdere med væske, f.eks. bøtter, vaser eller planter i produktets umiddelbare nærhet. Væsker kan sive inn i huset og svekke den elektriske sikkerheten til apparatet. Det er også fare for brann og eksplosjon!

- Ikke plasser produktet ved siden av åpne flammer (for eksempel stearinlys).

- Bruk aldri produktet i nærheten av brennbare eller brennbare væsker eller gasser, luft-/gassblandinger (bensindamp) eller lett brennbare faste stoffer. Dette kan føre til brann eller eksplosjon!

- Bruk kun produktet i tempererte klima. Det er ikke egnet for bruk i tropiske klima.

- Ikke plasser produktet på verdifulle møbler uten beskyttende polstring.

#### c) Håndtering, drift

- Ved håndtering av det oppladbare batteriet må du ikke bruke metall eller ledende materialer som smykker (halskjeder, armbånd, ringer osv.). Hold det oppladbare batteriet borte fra metallgjenstander (f.eks. skruer, spiker, binders osv.), da dette kan kortslutte kontaktene på det oppladbare batteriet. En kortslutning av batterikontaktene kan ikke bare forårsake brannskader, men det er fare for brann og eksplosjon!

- Bruk det oppladbare batteriet kun sammen med de batteridrevne elektroverktøyene som er knyttet til systemet. Bruk av det oppladbare batteriet til andre verktøy eller enheter utgjør fare for brann og eksplosjon.

- Ikke bruk produktet i umiddelbar nærhet av sterke magnetiske eller elektromagnetiske felt, senderantennor eller HF-generatorer. Dette kan påvirke kontrollelektronikken i det oppladbare batteriet.

Det oppladbare batteriet er ikke et leketøy og bør holdes utilgjengelig for barn. Hold det oppladbare batteriet utilgjengelig for barn.

Det oppladbare batteriet må aldri kortsluttes, demonteres eller kastes i brann. Dette kan føre til brann eller eksplosjon!

- Væsker kan lekke fra det oppladbare batteriet ved skade, feil bruk eller overageing. Dette kan forårsake hudirritasjon eller brannskader. Bruk egnede vernehansker, hvis dette er tilfelle. Unngå direkte kontakt med huden; ikke la væske komme i øynene.

Ved utilsiktet kontakt, skyll de berørte hudområdene med mye klart, lunkent vann; gjøre det samme for øyekontakt. Ved øyekontakt (eller sterkere irritasjon av huden), kontakt lege.

- Væsker som lekker fra batterier er kjemisk svært farlige. Gjenstander eller overflater som kommer i kontakt med disse væskene kan bli alvorlig skadet. Oppbevar batterier/oppladbare batterier på et passende sted.

- Det oppladbare batteriet må ikke bli fuktig eller vått; beskytte det oppladbare batteriet mot kulde, varme og sollys. Hvis du ikke overholder dette, kan det ikke bare redusere levetiden til det oppladbare batteriet, men kan også føre til skade. I ekstreme tilfeller er det også fare for eksplosjon!

- Ikke plasser gjenstander på det oppladbare batteriet.