


**HURTIG-
VEILEDNING**

**MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better

IGURU

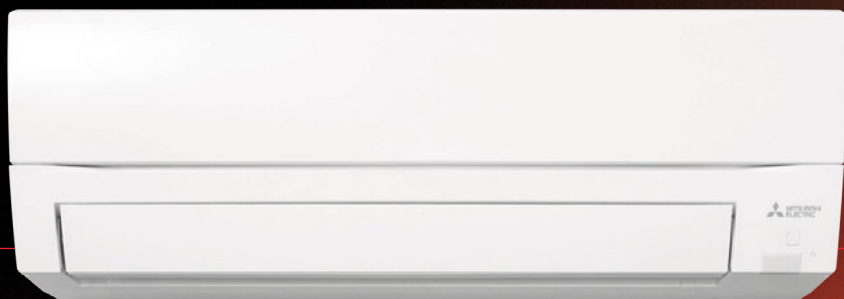

Få det beste ut av
din varmepumpe!

GRUNNINNSTILLINGER

TIPS

KNAPPEOVERSIKT

VEDLIKEHOLDSRÅD




www.mee.no



Grunninnstilling: Varmedrift

| | |
|------------------|--|
| | 1 Skru på varmpumpen |
| MODE | 2 Velg varmedrift ved å trykke MODE til HEAT (Varme) kommer opp i displayet |
| FAN | 3 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til kommer opp i displayet TIPS 1 |
| | 5 Sett ønsket temperatur, feks 23°C, ved å trykke TEMP til kommer opp i displayet TIPS 2 |
| VANE | 6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke VANE til kommer opp i displayet TIPS 3 |
| WIDE VANE | 7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til kommer opp i displayet TIPS 3 |


Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!

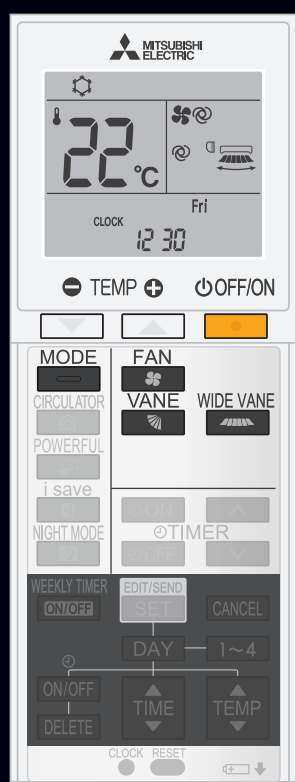

Grunninnstilling: Kjøledrift (Aircondition)

| | |
|------------------|--|
| | 1 Skru på varmpumpen |
| MODE | 2 Velg kjøledrift ved å trykke MODE til COOL (Kjøle) kommer opp i displayet |
| FAN | 3 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til kommer opp i displayet TIPS 1 |
| | 5 Sett ønsket temperatur, feks 22°C, ved å trykke TEMP til kommer opp i displayet TIPS 4 |
| VANE | 6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke VANE til kommer opp i displayet TIPS 3 |
| WIDE VANE | 7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til kommer opp i displayet TIPS 3 |

Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!

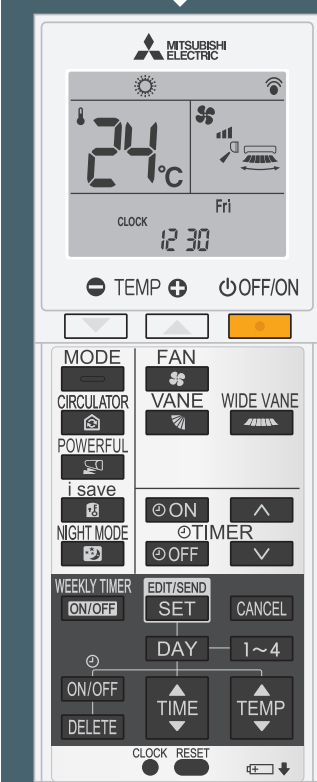

CLOCK

Klokke
Trykk forsiktig på CLOCK med en tynn gjenstand for å stille tiden. Angi klokkeslett med TIME-knappen eller TIMER-knappene. Angi dag med DAY-knappene. Trykk CLOCK igjen når innstillingene er fullført.

RESET

Nullstilling av fjernkontrollen
Reset-knappen brukes for å nullstille fjernkontrollen etter at man har byttet batteri.

| DISPLAY SYMBOL | KNAPP | BESKRIVELSE |
|----------------|-------------------|--|
| | | PÅ/AV Skru varmpumpen av- og på. |
| | | Senke temperaturen Hvert trykk senker temperaturen med 1°C. |
| | | Heve temperaturen Hvert trykk hever temperaturen med 1°C. |
| | MODE | Velg driftsmodus AUTO Automatisk COOL Kjøle DRY Tørke HEAT Varme FAN Vifte NB! Vi anbefaler kjøle- eller varmedrift fremfor automatisk. |
| | FAN | Viftehastighet Velg fire forskjellige styrker, pluss auto- og stille-modus. |
| | VANE | Vertikal retning av luftstrømmen Velg mellom fem låste retninger, automatisk svingning opp- og ned, eller auto for mest effektiv luftstrøm. |
| | WIDE VANE | Horisontal retning av luftstrømmen Velg mellom fem låste retninger, eller automatisk svingning frem- og tilbake. |
| | CIRCULATOR | Varmesprederfunksjon Hvis innetemperaturen når innstillingstemperaturen, vil utedelen stanse og innedelen vil starte viftdrift for å sirkulere luften innendørs. Innstillingen av viftehastighet og luftstrømrøtning kan endres etter ønske. Utedelen starter driften automatisk når innetemperaturen synker under innstillingstemperatur. NB! Funksjonen fungerer ikke i kjøledrift (COOL), eller Auto. Varmepumpen må være innstilt på varmedrift (HEAT). |
| | POWERFUL | Kraftig drift Kraftig oppvarming eller avkjøling i 15 minutter. |
| | i save | iSave (10°C vedlikeholdsvarme) Pumpen settes til 10°C vedlikeholdsvarme (fabrikkinnstilt). Du kan endre temperatur, viftehastighet og retning på luftstrømmen og tilpasse funksjonen til ditt behov. |
| | NIGHT MODE | Nattmodus Nattmodus senker lydnivå på utedelen, lysstyrken på innedelens driftsindikatorlampe dimmes og pipelyden deaktiveres. |



TIMER - Drift med tidsur
Slå varmpumpen AV og PÅ til bestemte tider. Trykk på ON eller OFF under drift for å stille inn tidsuret. ON: Enheten slås PÅ på det angitte tidspunktet. OFF: Enheten slås AV på det angitte tidspunktet. Trykk på (øke) og (redusere) for å stille inn tidspunktet for tidsuret. Hvert trykk øker eller reduserer den innstilte tiden med 10 minutter. Still inn tidsuret mens eller blinker. Trykk på ON eller OFF en gang til for å slå av tidsuret. Tidsur for ON (PÅ) og OFF (AV) kan stilles inn samtidig.

TIPS 1
Viftehastighet:
I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Her er det bare å prøve seg frem!

TIPS 2
Oppnår ikke innstilt romtemperatur:
Gradeanvisningen på fjernkontrollen kan avvike fra temperaturen i rommet. Juster gradene på fjernkontrollen til du får den innetemperaturen du ønsker.


TIPS 3
Luftstrømsretning:
I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Her er det bare å prøve seg frem!

TIPS 4
Aircondition:
Vi anbefaler aldri å stille temperaturen lavere enn 22°C. Sjekk jevnlig at dreneringen fra kondensvannslangen ute fungerer på varme sommerdager.

Innedelen stopper:
Maskinen avrimer for å fjerne snø og frost fra utedelen når det er behov for det. Spjeldene inne går da til horisontal posisjon og viften stopper i en kort periode.

Se regelmessig til utedelen og fjern evt. is som bygger seg opp mot maskinens underside.

UKETIMER:
Still inn inntil 4 ON- eller OFF-timere for individuelle ukedager og inntil 28 ON- eller OFF-timere for én uke.

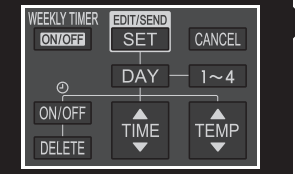

- Trykk for å stille inn uketimeren (blinker).
- Trykk og for å angi dag og innstillingsnummer.
- Trykk , og for å stille inn ON/OFF, klokkeslett og temperatur.
(Trykk for å slette timerinnstillingene. Hold nede for raskt å endre klokkeslettet)
(Trykk og for å stille inn timeren for andre dager og/eller innstillingsnummer)

- Trykk for å fullføre og overføre innstillingene (slutter å blinke).
 - Trykk for å slå uketimeren på (ON). (lyser). De lagrede innstillingene slettes ikke når uketimeren slås av (OFF).
- Kontrollere innstillingene for uketimeren:**
- Trykk for å stille inn uketimeren (blinker).
 - Trykk og for å vise innstillingene for en bestemt dag eller innstillingsnummer.
Trykk for å avslutte innstilling av uketimeren.

RÅD OM GODT VEDLIKEHOLD


Rengjøring hver 2. uke, eller etter behov

Slå av maskinen

- Slå først av maskinen med fjernkontrollen.
- Koble så fra strømtilførselen eller ta sikringen.


Åpne lokket

Ta tak nede på hver side og vipp opp.

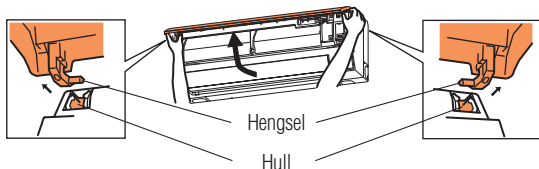


Frontpanel

- Løft frontpanelet til det høres et "klikk".
- Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen til venstre.
- Tørk av med en myk, tørr klut, eller skyll det med vann.
- Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
- La det tørke godt før det monteres.

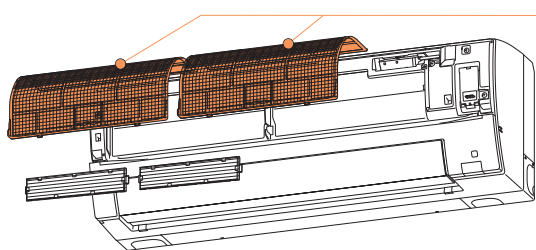


Luftfilter (Grovfilter)

- Ta ut begge luftfilterne.
- Fjern støv og urenheter med støvsuger, eller skyll med vann.
- Etter skylling med vann, må det tørke godt i skyggen.

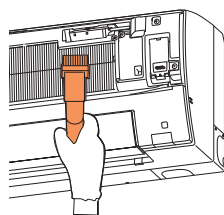

Rengjøring av kjøleribbene

Dette gjøres med et egnet sluttstykke til støvsugeren. OBS! Støvsug forsiktig i ribbenes retning (loddrett).

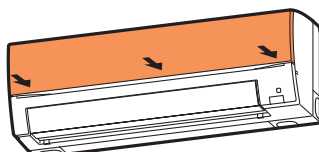


Frontpanel montering

Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge pilenes retning.


Rengjøring hver 3. måned, eller etter behov

Slå av maskinen og koble fra strømtilførselen som beskrevet øverst.

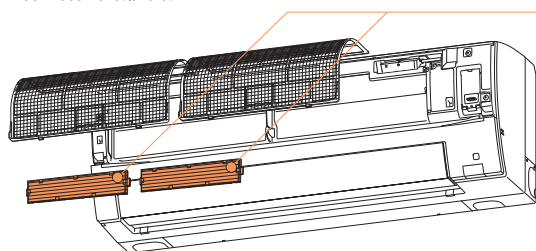


Sølvioniserte antiallergi luftrengjøringsfiltere

- Fjern de fra luftfilterne (grovfilterne).
 - Fjern støv og urenheter med støvsuger.
- Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med støvsuger:*
- Legg filter og ramme i lunken vann og skyll de.
 - Etter vask må de tørke godt i skyggen.
 - Monter alle klaffene på luftfilterne.
 - Skift ut luftrengjøringsfilterne hvert år for best ytelse. (Delenummer: MAC-2370FT-E)

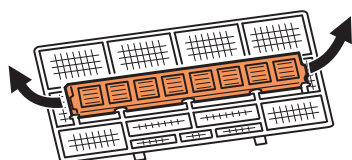

Trekk for å fjerne de fra luftfilteret

FILTER OG EKSTRAUTSTYR



Antiallergi luftrengjøringsfiltere

De sølvioniserte luftrensfilterne renser luften og fjerner uønskede partikler som fremmer allergier. For best ytelse anbefaler vi å skifte ut disse hvert år. Delenummer: MAC-2370FT-E (2 stk i pakken)



Hus og Tak

Sett hus eller tak over varmpumpen din

Når utedelen til varmpumpen ikke får snø og regn på seg som den må fjerne, vil virkningsgraden og levetiden øke.



Ved å montere hus eller tak over utedelen unngår du at:

- Snø kommer inn i pumpen
- Regn legger seg på pumpen og fryser til
- Løv og smuss legger seg på pumpen

Filter og ekstrautstyr bestilles gjennom autorisert forhandler, eller på www.mee.no



Din IGURU er utstyrt med innebygget WiFi. For informasjon om oppkobling av WiFi og melcloud, se: www.mee.no/brukermanualer

VIKTIG!

- Du får best ytelse og strømbesparelse hvis du rengjør filterne regelmessig.
- Det anbefales at du rengjør luftfilterne hver 2. uke.
- Skitne filtre forårsaker kondensering i varmpumpen og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg.
- Se råd om godt vedlikehold i denne hurtigveiledningen for hvordan du rengjør filterne.
- Bruk bare utvannede, nøytrale vaskemidler.
- Ikke bruk en skurende børste, en hard svamp eller lignende.
- Ikke bruk rensebensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.
- Vannet må ikke overskride 50°C
- Ikke tørk filterne i direkte sollys eller varme.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke start enheten før alle komponenter er på plass og tørre.

Teknisk problemløser

Dersom varmpumpen ikke fungerer som normalt, eller har stoppet!

- Sjekk stikkontakt
- Sjekk sikring
- Ta strømmen i 5 minutter (Kan ha vært en spenningsfeil)
- Kontakt din forhandler/montør om punktene over ikke hjelper

Forleng levetiden og bevar virkningsgraden (besparelsen) til din varmpumpe med godt vedlikehold!

Service fra autorisert forhandler

I tillegg til vedlikeholdet man gjør selv trenger varmpumpen nødvendig ettersyn og en grundigere service hvert 2.-3. år, avhengig av bruk og miljø der du bor. Vi anbefaler å kontakte en autoriserte Mitsubishi Electric forhandler for en serviceavtale.



Vil du vite mer? www.mee.no/kundeservice

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.