


# NORTIQ ARIC SHARP

50 cm

## Medfølgende deler

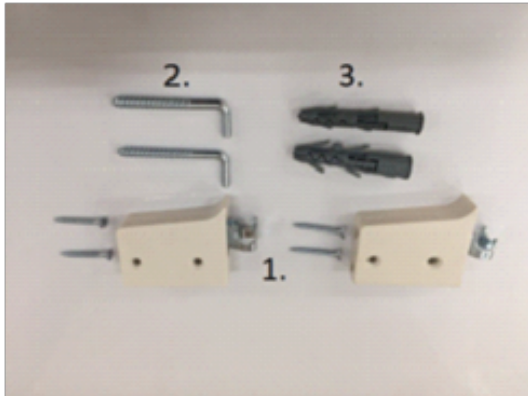

1. beslag (2 stk)
2. Veggbeslag (2stk)
3. Plugg (2stk, passer til treverk)

**NB :** se til at alle delene medfølger før monteringen

**1.**



Monter de medfølgende beslagene på innsiden av underskapet, skru deretter inn veggbeslagene i vegg.

**NB :** Benytt egnet plugg til din vegg dersom møbelet skal monteres på annet materiale enn treverk

**2.**



Fest skapet på vegghengslene, se til at de sitter godt.

**3.**



Juster underskapet ved å skru på skruene på hengslene, se til at skapet er i vater.

**4.**



Påfør silikon i overskap av underskapet, før vasken plasser på skapet.

















