
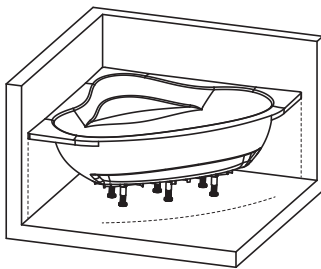





245679 - BRESCIA PANEL CORNER 135

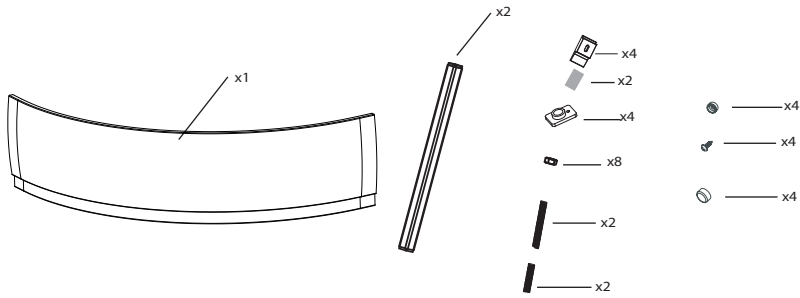

245678 - BRESCIA CORNER 135

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER HJØRNEBADEKAR

- 1 Montering av badekaret (se badekarets bruksanvisning)
- 2 For å montere panelet er det viktig å sørge for en høyde under kanten på 520 mm
- 3 Merk volumet på badekaret på veggene og bakken
- 4 Installer brakettene på de to veggene, basert på de angitte målene (skruer følger ikke med)

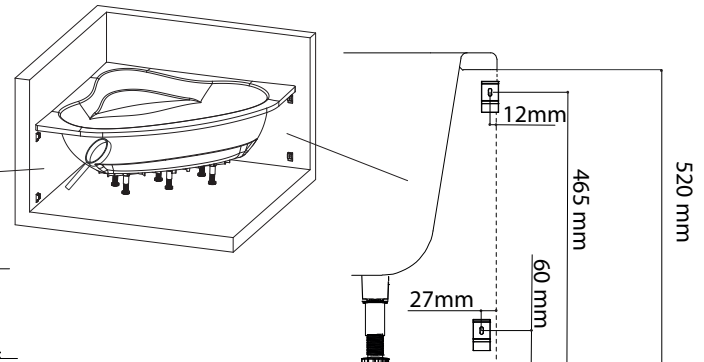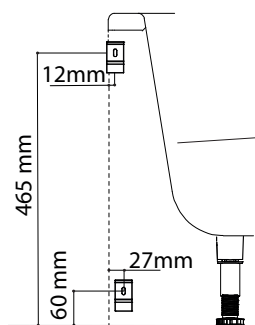
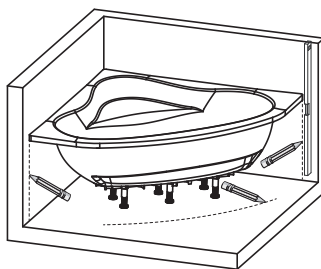


- 5 Sett sammen elementene på støttebena. Påfør dobbeltsidig tape


L=80 mm

L=50 mm

- 6 Sett støttebena under badekaret og installer basen på bakken (skruer følger ikke med).

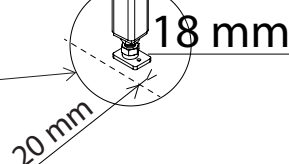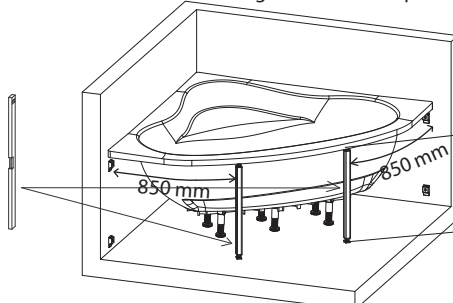


Tilsett silikon for permanent støtte

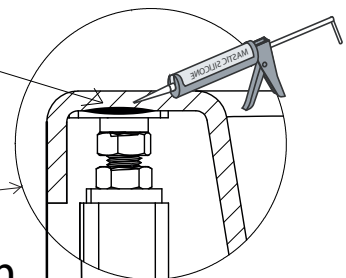


INSTALLASJONSINSTRUKSJONER HJØRNEBADEKAR-2

5 Sett sammen elementene på støttebena.

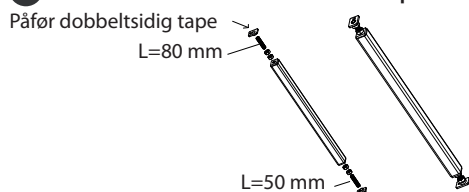


6 Sett støttebena under badekaret og installer basen på bakken (skruer følger ikke med).

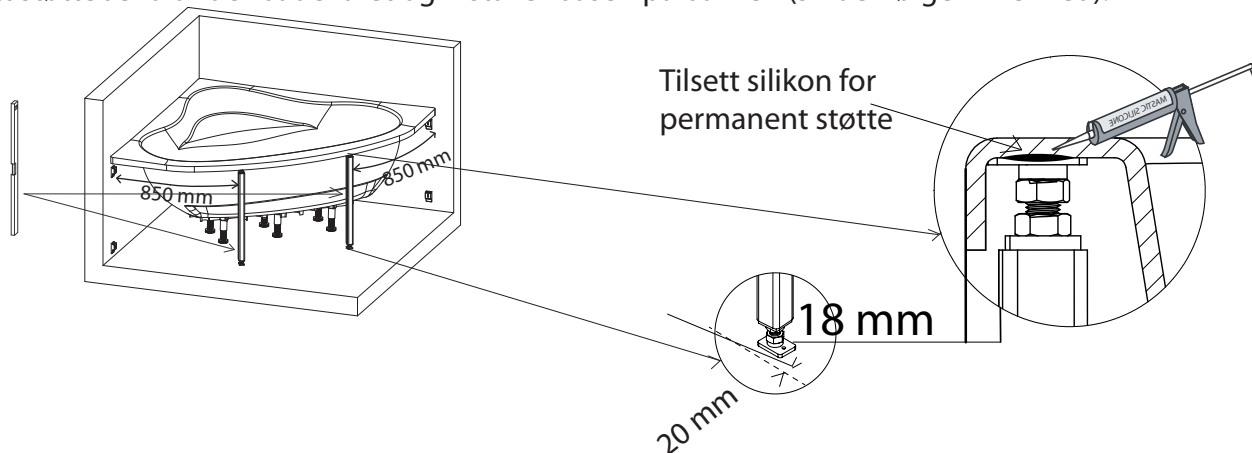


SLUTT PÅ INSTALLASJON AV PANELET


8 Installasjon av panelet

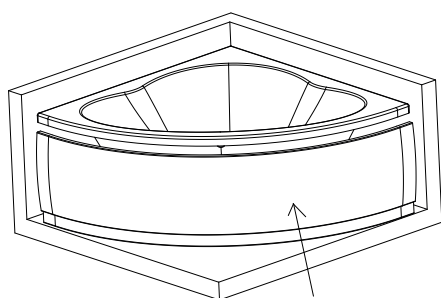

9 Sett panelet på brakettene

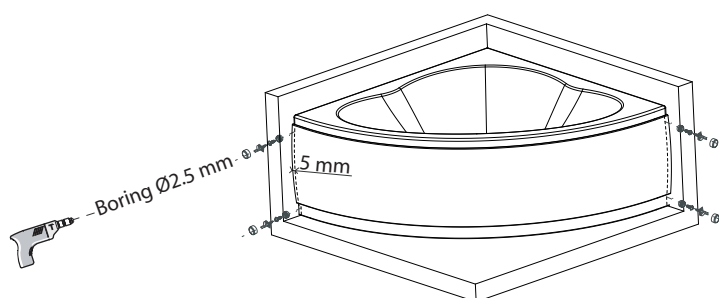

10 Bruk hvit silikon for å avslutte monteringen

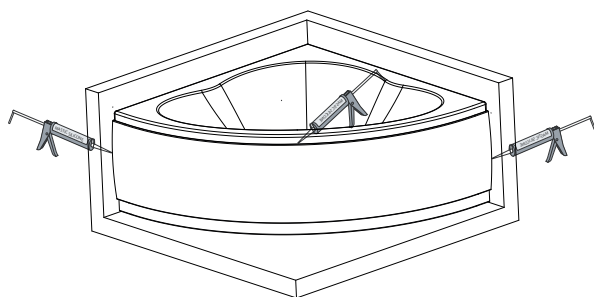

GARANTI :

5 års garanti dekker alle produksjonsfeil som er anerkjent av vår ettersalgsavdeling i den grad installasjonen utføres ved å følge standard praksis og installasjonsinstruksjonene gitt.

Unntatt fra garantien:

- Skader på grunn av dårlig vedlikehold (rengjøringsprodukter som er for slitte, avleiringer, kjemikalier, etc ...).
- Skader under transport eller på grunn av dårlig håndtering.
- Eventuelle kostnader for installasjon og demontering.
- Mangler relatert til unormal bruk.

Vedlikehold:

Rengjør badekaret og panelet med varmt vann og såpe (eller et annet akrylvennlig produkt) med en svamp eller en myk klut. Skyll med varmt vann. Ikke bruk skuremidler, alkohol eller løsemidler.