



Monteringsveiledning

LIND ESSENCE 80 Y591-080

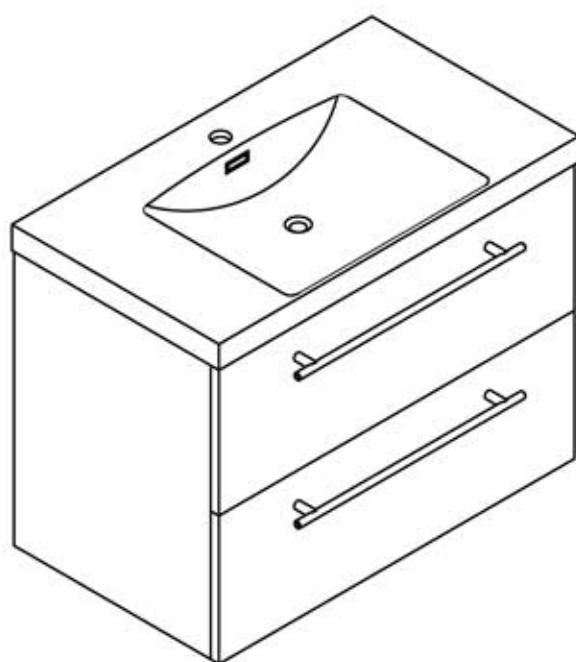

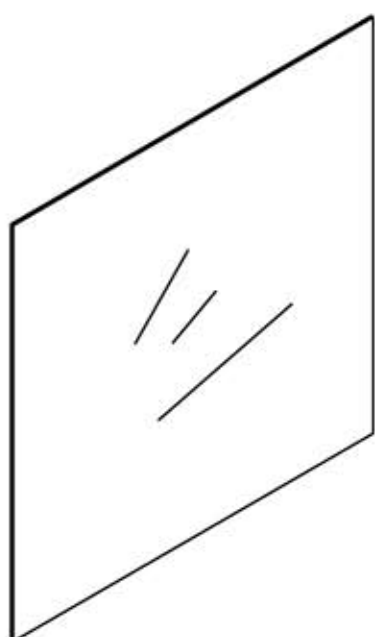

Vi takker for ditt valg av et Lind baderomsmøbel.

Før du setter i gang med monteringen av dette produktet er det viktig at du får oversikt over alle delene. Bruk god tid til å sette deg inn i hvordan monteringen skal utføres.

Det kan være en fordel og være to personer under monteringen.

Viktig å lese før montering

1. Sjekk at alle nødvendige deler følger med i esken. Dersom noe skulle mangle, kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis kundeservice og referer til delens delenummer i denne veiledningen.
2. Kontroller at baderomsmøbelet er uten skade, før monteringen starter.
3. Ved førstegangs montering skal alle skruer på møbelet etter strammes. Dette anbefales det også å gjøre som en del av en årlig inspeksjon.
4. Vær nøye med at utsatte deler som speilflater, glasshyller etc. ikke settes direkte på noen harde flater.
5. Sørg for å ha alt nødvendig verktøy lett tilgjengelig.
6. Enkelte store baderomsmøbler kan være vanskelig å håndtere alene. Vi anbefaler at dere er to personer under montering av større møbelsett.
7. Husk at kun autorisert håndverker skal koble vann til baderomsmøbelet.

Vedlikehold av møbelskap:

Møbelskap og fronter består av spon og MDF plate som er behandlet med en laminert overflate. Det er viktig å holde god ventilasjon i rommet og plassere møblene avskjermet fra vannsprut og mulige slag, for dermed å minimere risiko for skader.

Daglig rengjøring gjøres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tørk deretter av møbelskapet med en myk klut lett fuktet i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade møbelets overflate.

Vedlikehold av servant i kunstmateriale:

Servanten er fremstilt i et kunst materiale som er godt egnet til baderoms servanter. Servanten må ikke benyttes til hårfarging, oppskylling av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i servanten. Daglig rengjøring foregår ved å tørke av servanten med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det er viktig at det ikke benyttes sterke kjemikalier som klor, ammoniakk, syre, acetone, kraftige rengjøringsmidler og rengjøringsmidler med slipemidler, på servanten.


Hvis det skulle oppstå en ripe i servantens overflate kan den poleres forsiktig med slipepapir med korning 800-1200 for å jevne ut. Bruk deretter klar eller hvit poleringskrem og polermaskin med polerhette i myk ullkvalitet, som holder en hastighet på 1500-2000 o/min. Tørk deretter av overflaten med en myk bomullsklut.

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever tilstrekkelig utlufting i rommet. Møbelskapet tåler ikke direkte vannsprut over lengre tid.


Lykke til med monteringen!

Plassering av produksjonsnr.


NB! Det er viktig at merkelappene med produksjonsnr. IKKE fjernes fra møbelskapet, servant og speil ved montering. Ved behov for reservedeler eller fremtidige reklamasjoner er dette ditt referansenr. for møbelsettet.

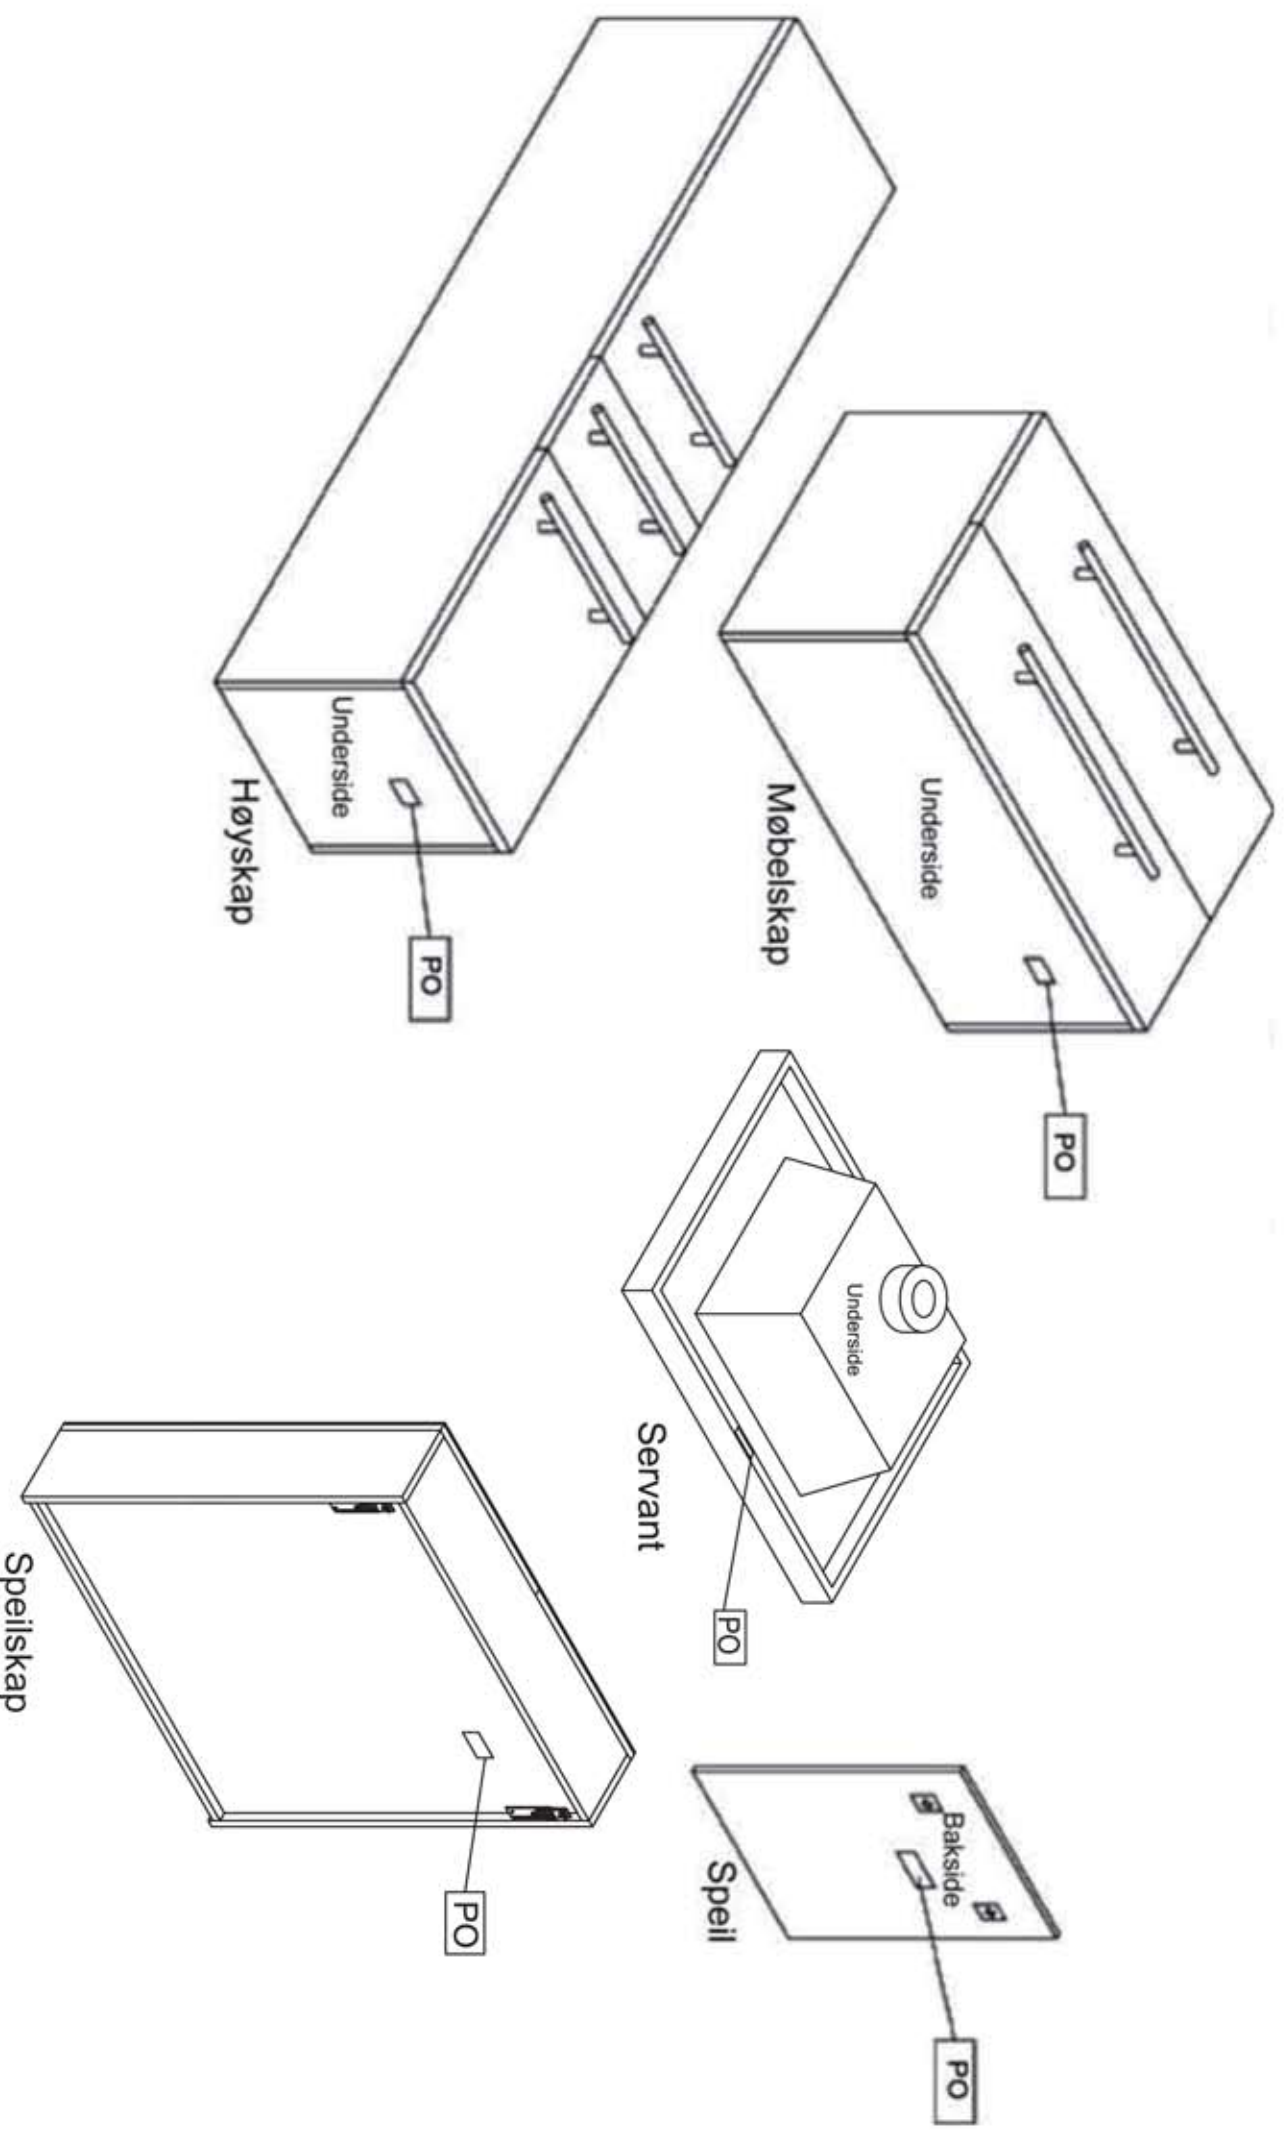

Nødvendig Verktøy:

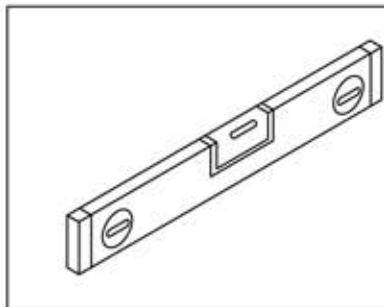


Vater

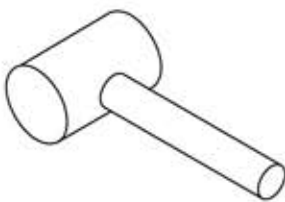

Gummi hammer



Skrutrekker

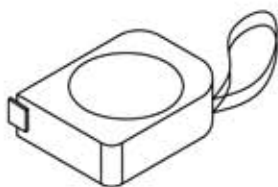


Målebånd



Drill



Bor

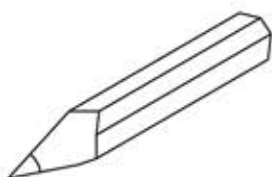


Blyant


Vedlagte deler

HH-0007  2	E2	HH-0030  2	F2	HH-0022  4	E1	HH-0022  4	F1
HF-0011  2	J4	YM507-080-0001  1		YB116-080-0008  1		YCD051-080-0006  1	

Delebeskrivelse:


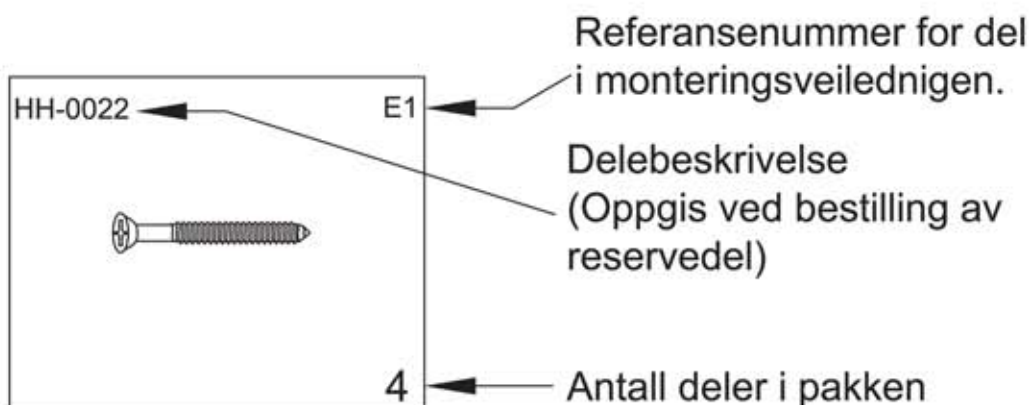



NB!

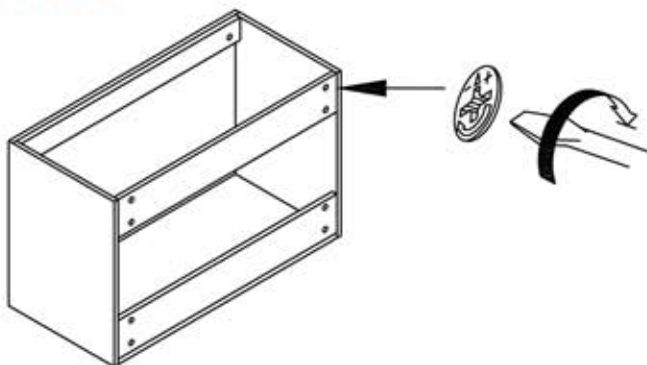


Vær sikker på at hver skrue på møbelskapet strammes til før montering på vegg.

Enhet:mm

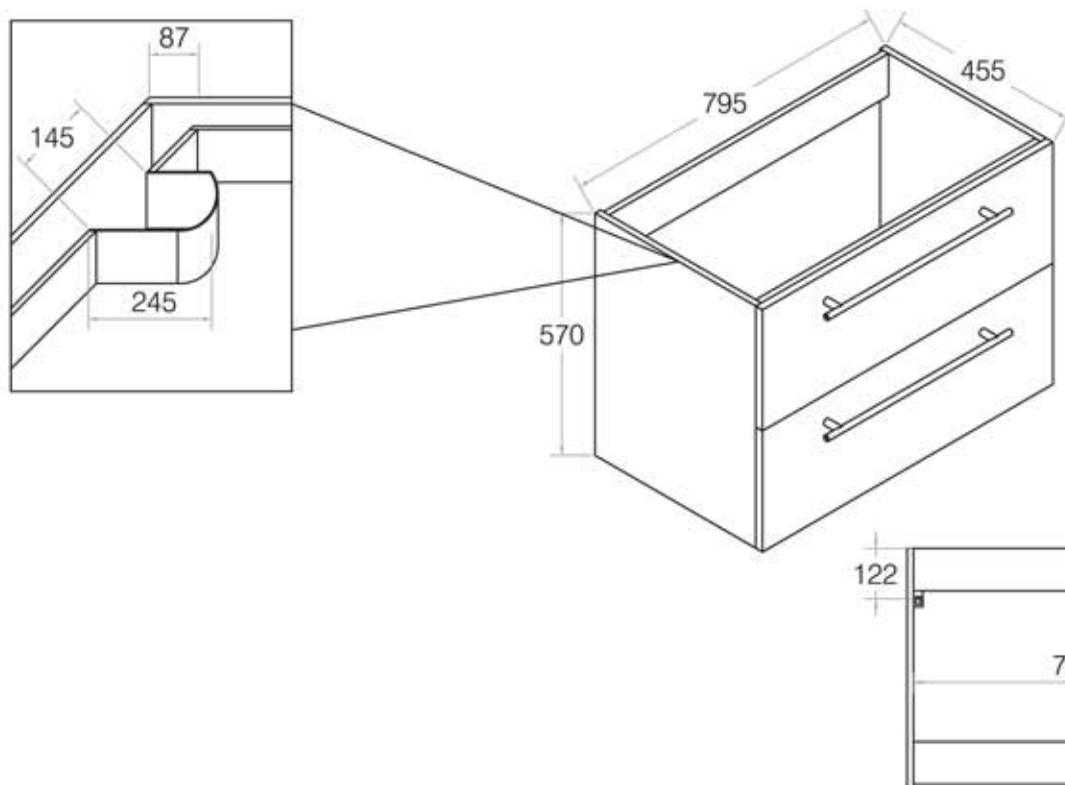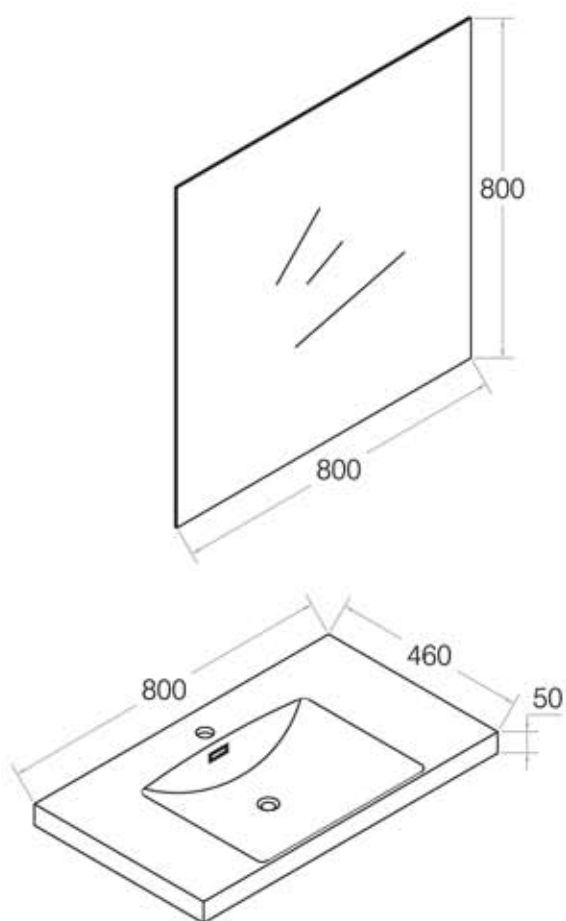


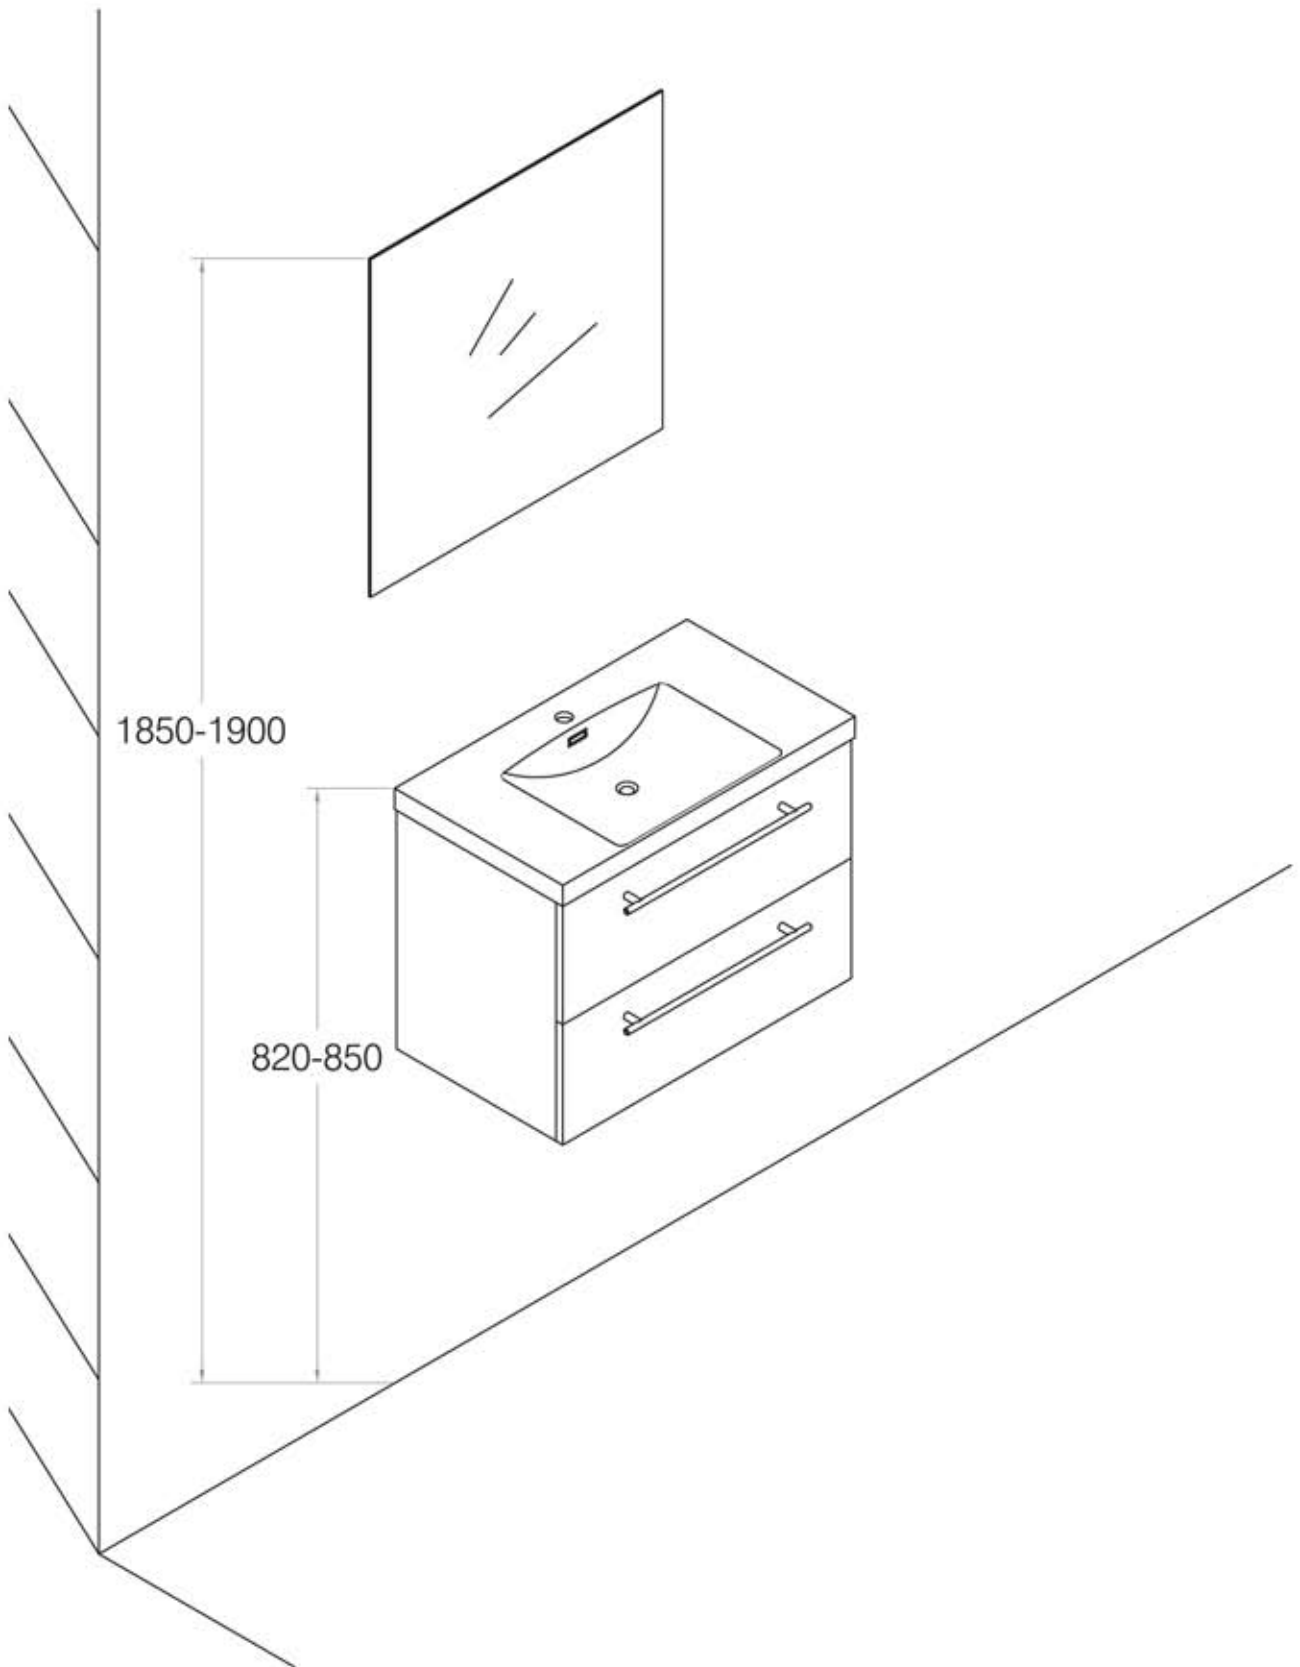


- 1) Festebrakettene er montert i topp, på hver side av møbelskapet.
- 2) Mål opp og merk hull for feste av veggbrakettene etter angitte mål.
NB Benytt et vater for å sørge for at punktene er rette.
- 3) Bor hull på de oppmerkede punktene ved å benytte et Ø8mm bor.
- 4) Press inn pluggene og skru fast veggbrakettene med medfølgende skruer.
NB! Hvis det er spikerslag er det ikke nødvendig å benytte plugg.

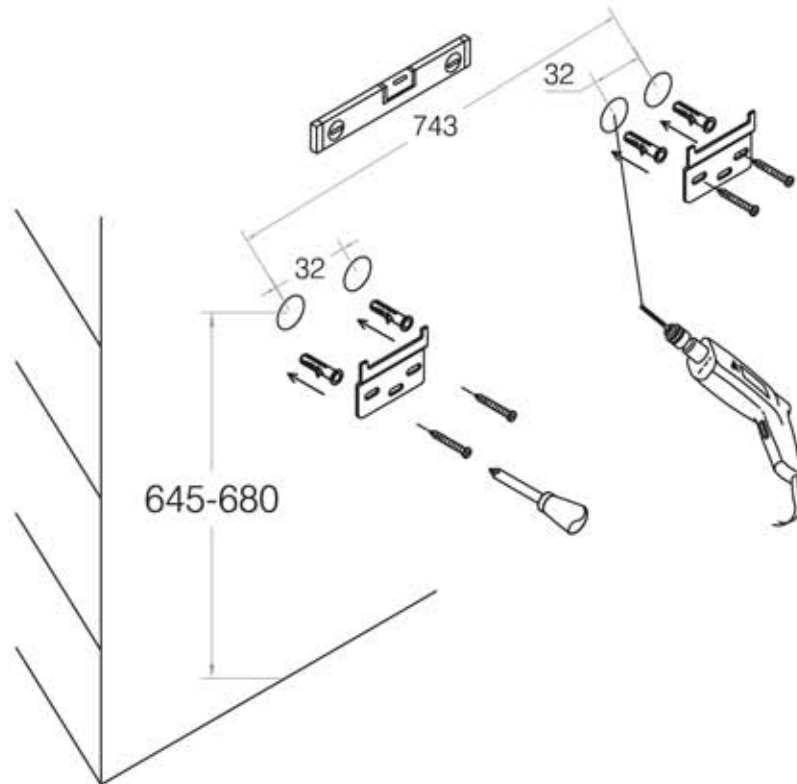


- 5) Juster og tilpass møbelskapets veggfester slik at møbelskapet er i vater.
NB! Illustrasjonen under viser hvordan man justerer.
- 6) Hekt deretter møbelskapet på veggfestene.

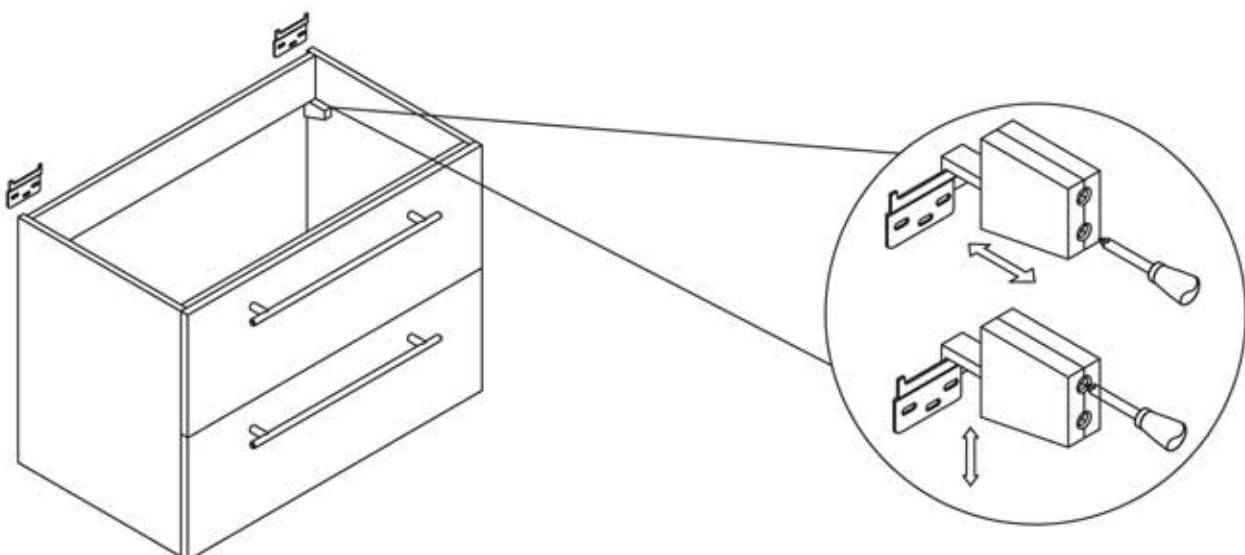


- 1) Plasser servanttoppen på møbelskapet.
- 2) For å feste servanten, legg en stripe med silikon i bakkant av servanten og press den mot vegg slik at den limes til veggen.
NB! Sørg for at servanten hviler på møbelskapet når den limes mot veggen.
- 3) Legg til slutt en stripe med silikon i overgangen mellom servanttopp og vegg.

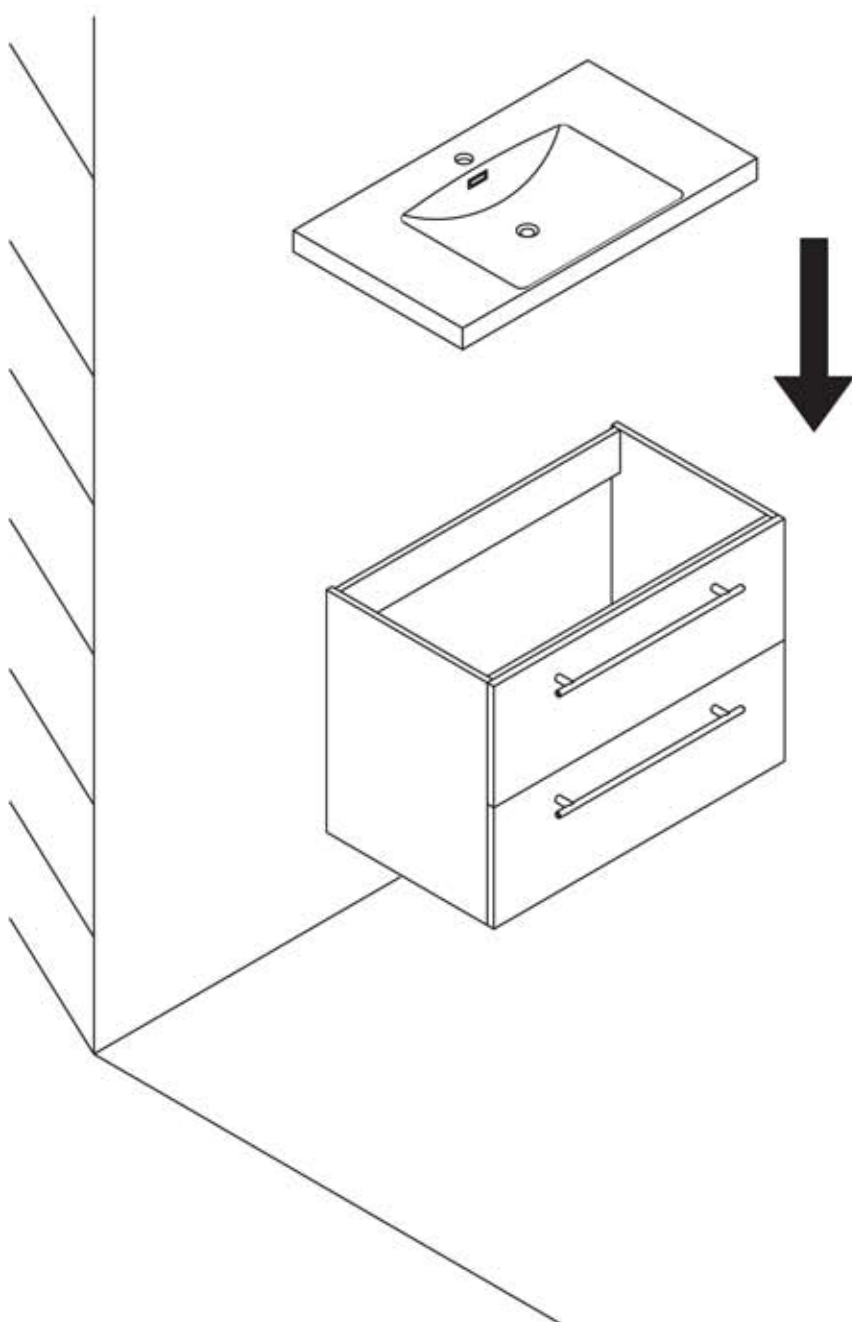

- 1) Mål opp og merk hull for feste av speil etter angitte mål.
NB! Benytt et vater for å sørge for at punktene er rette.
- 2) Skru fast festene på de oppmerkede punkter med medfølgende skruer.
NB! Dersom det er spikerslag er det ikke nødvendig å benytte plugg.
- 3) Hekt deretter speilet på veggfestene.

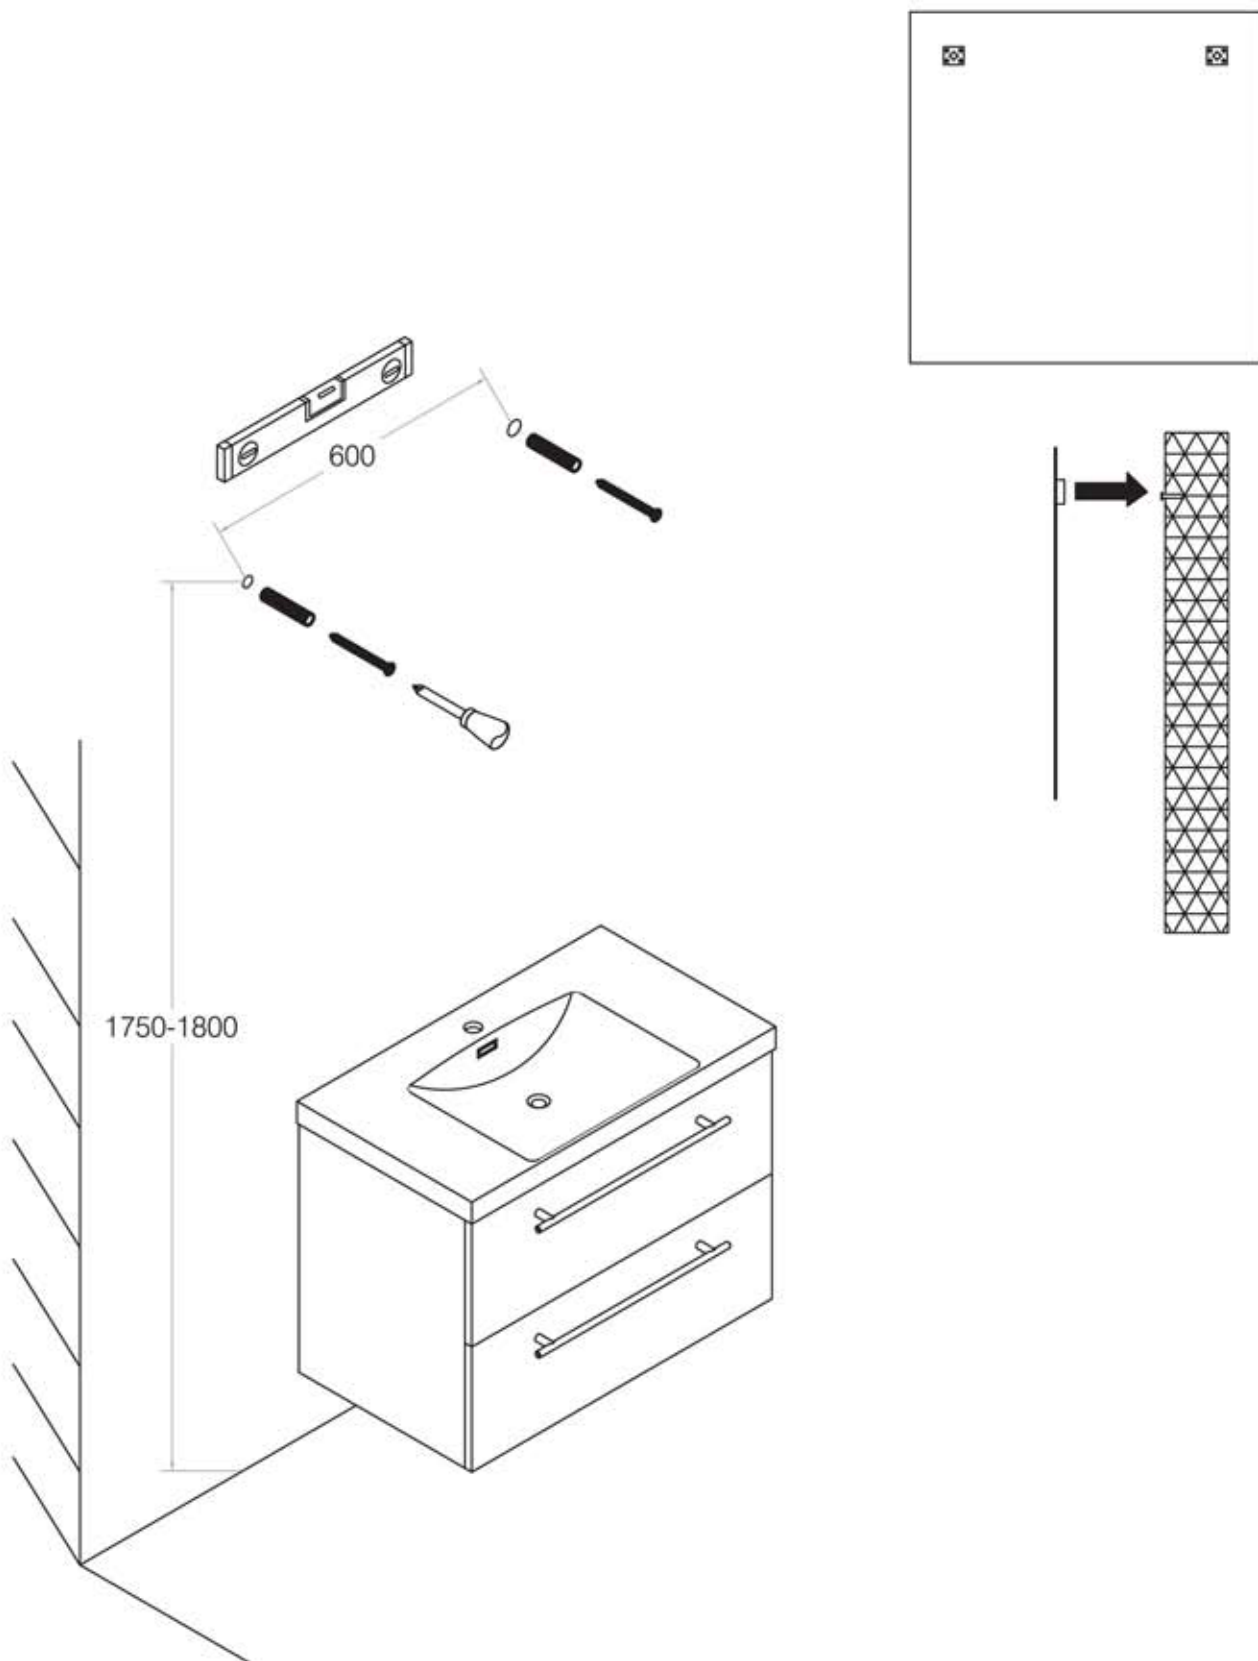

- 1) For å demontere skuffene, trekk de ut og løsne skruene som sitter på undersiden i front. Løft skuffen opp i front og trekk den ut. Når skuffen skal festes igjen, sørg for at hektene på skinneresystemet festes inn på skuffens bakkant, før skruene festes.

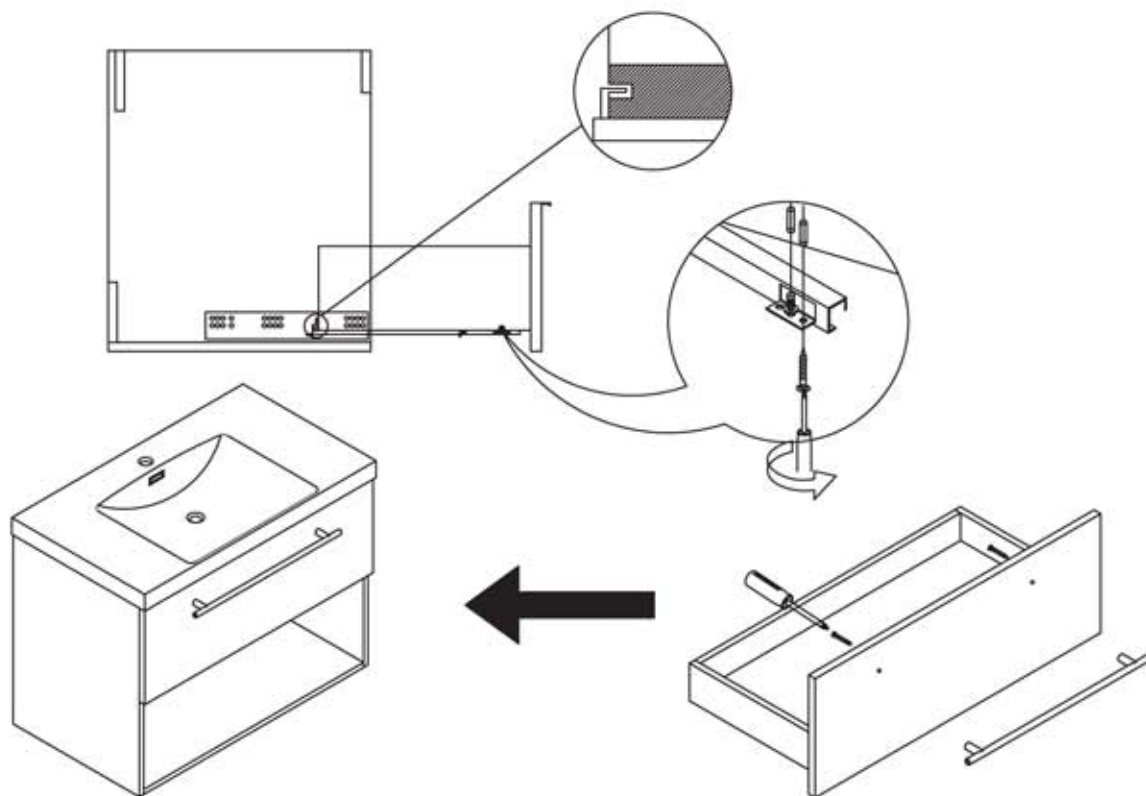

- 2) For å justere skuffenes posisjon, skru på punktene under skuffens skinneresystem i front, som vist på illustrasjonen.

