




YBC51-120DN

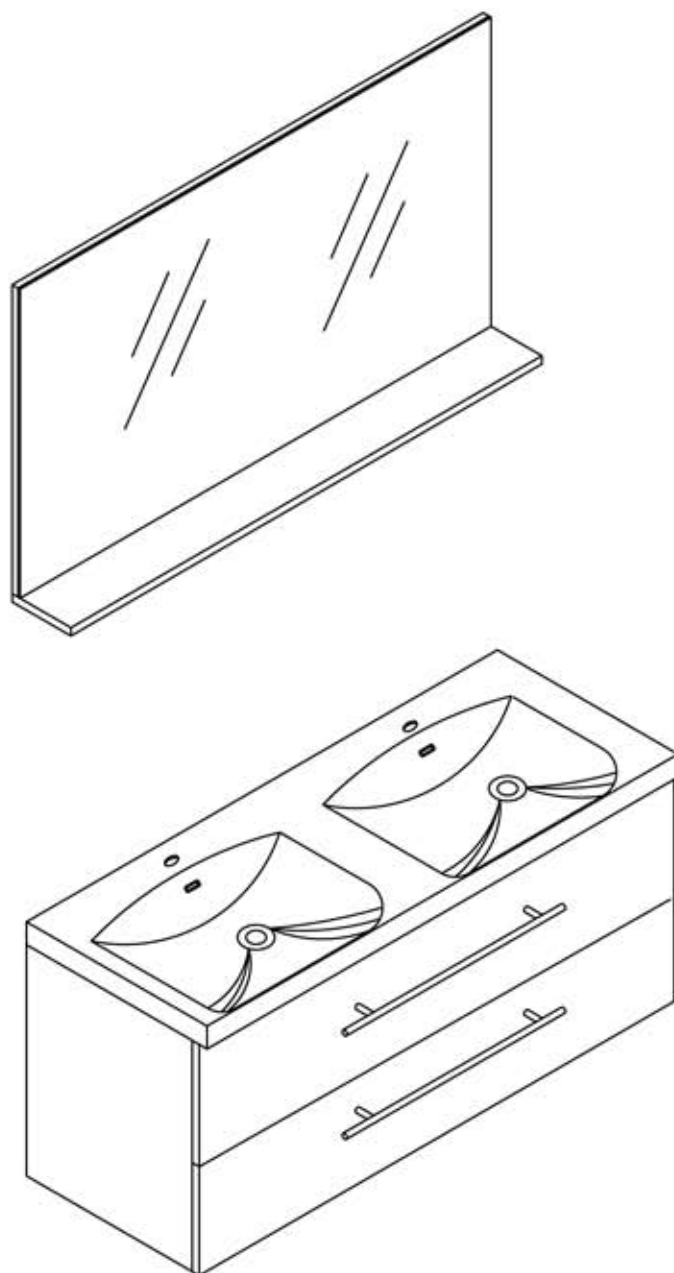

Nødvendig Verktøy

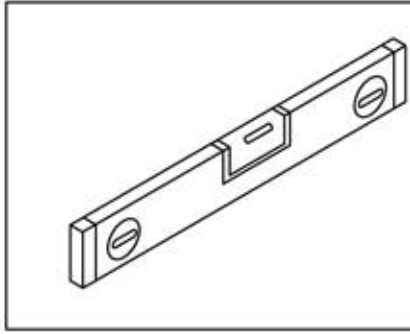


Vater

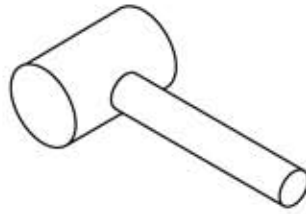

Gummi hammer



Skrutrekker

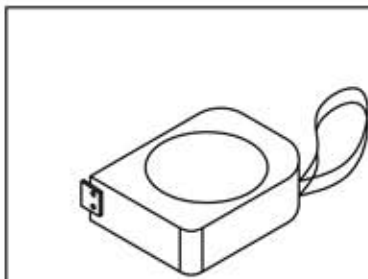


Målebånd



Drill





Bor

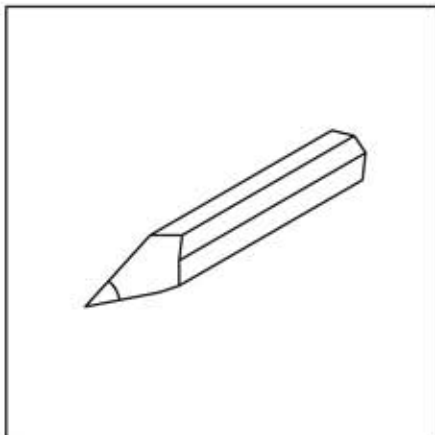


Blyant


Vedlagte deler

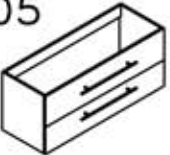01  5 X 60 MM	02  M8 X 50 MM	03 	04 	05 
8	8	1	1	1
06 	07	08	09	10
2				


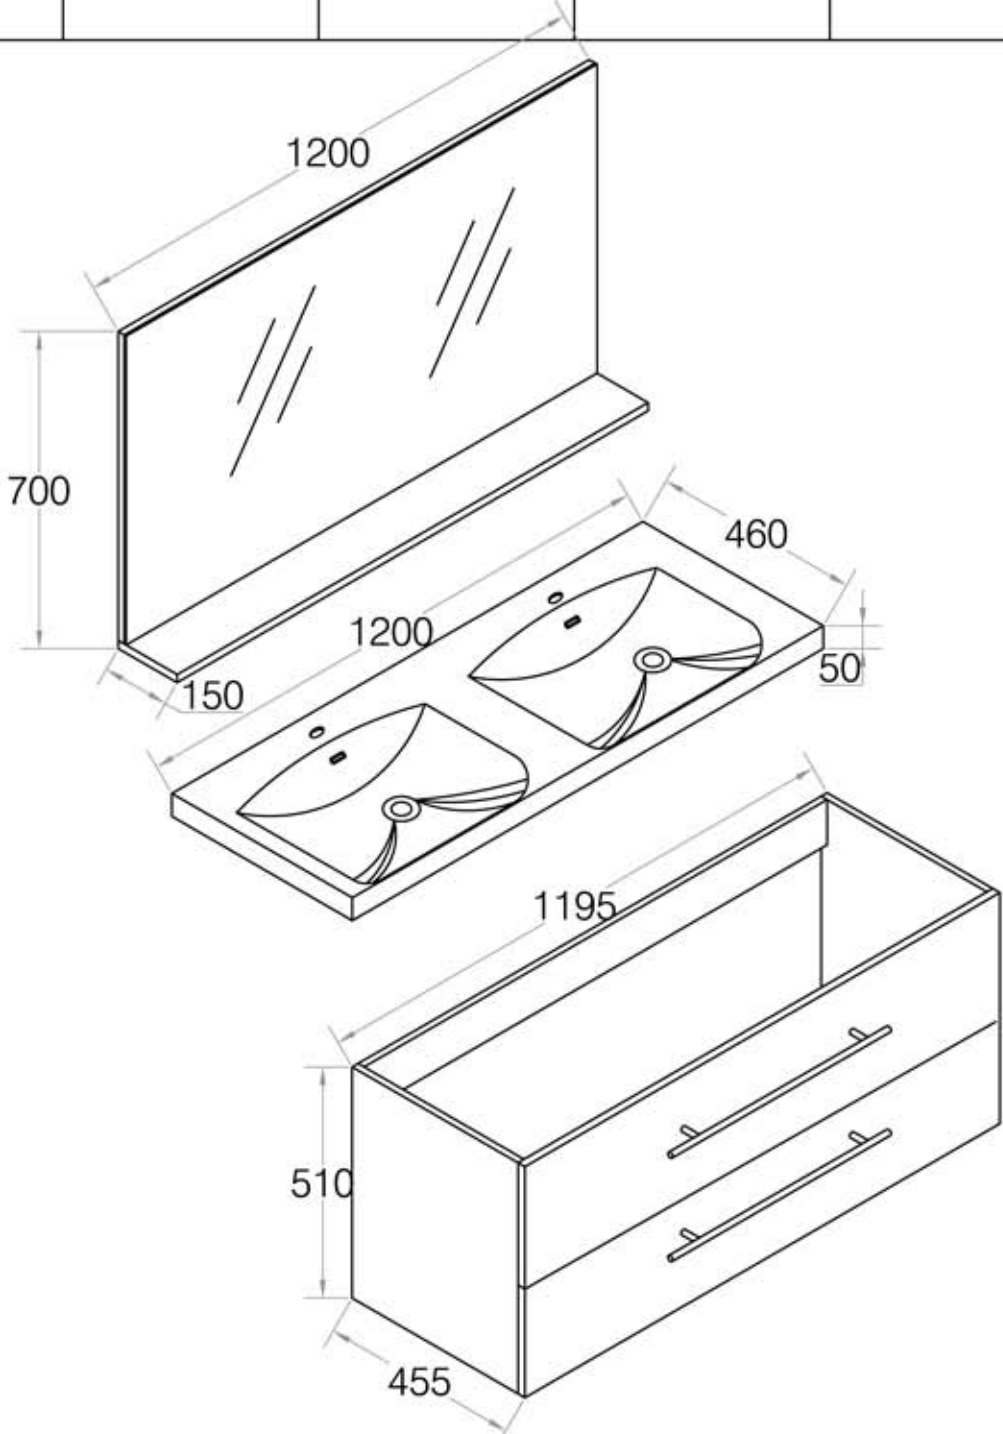


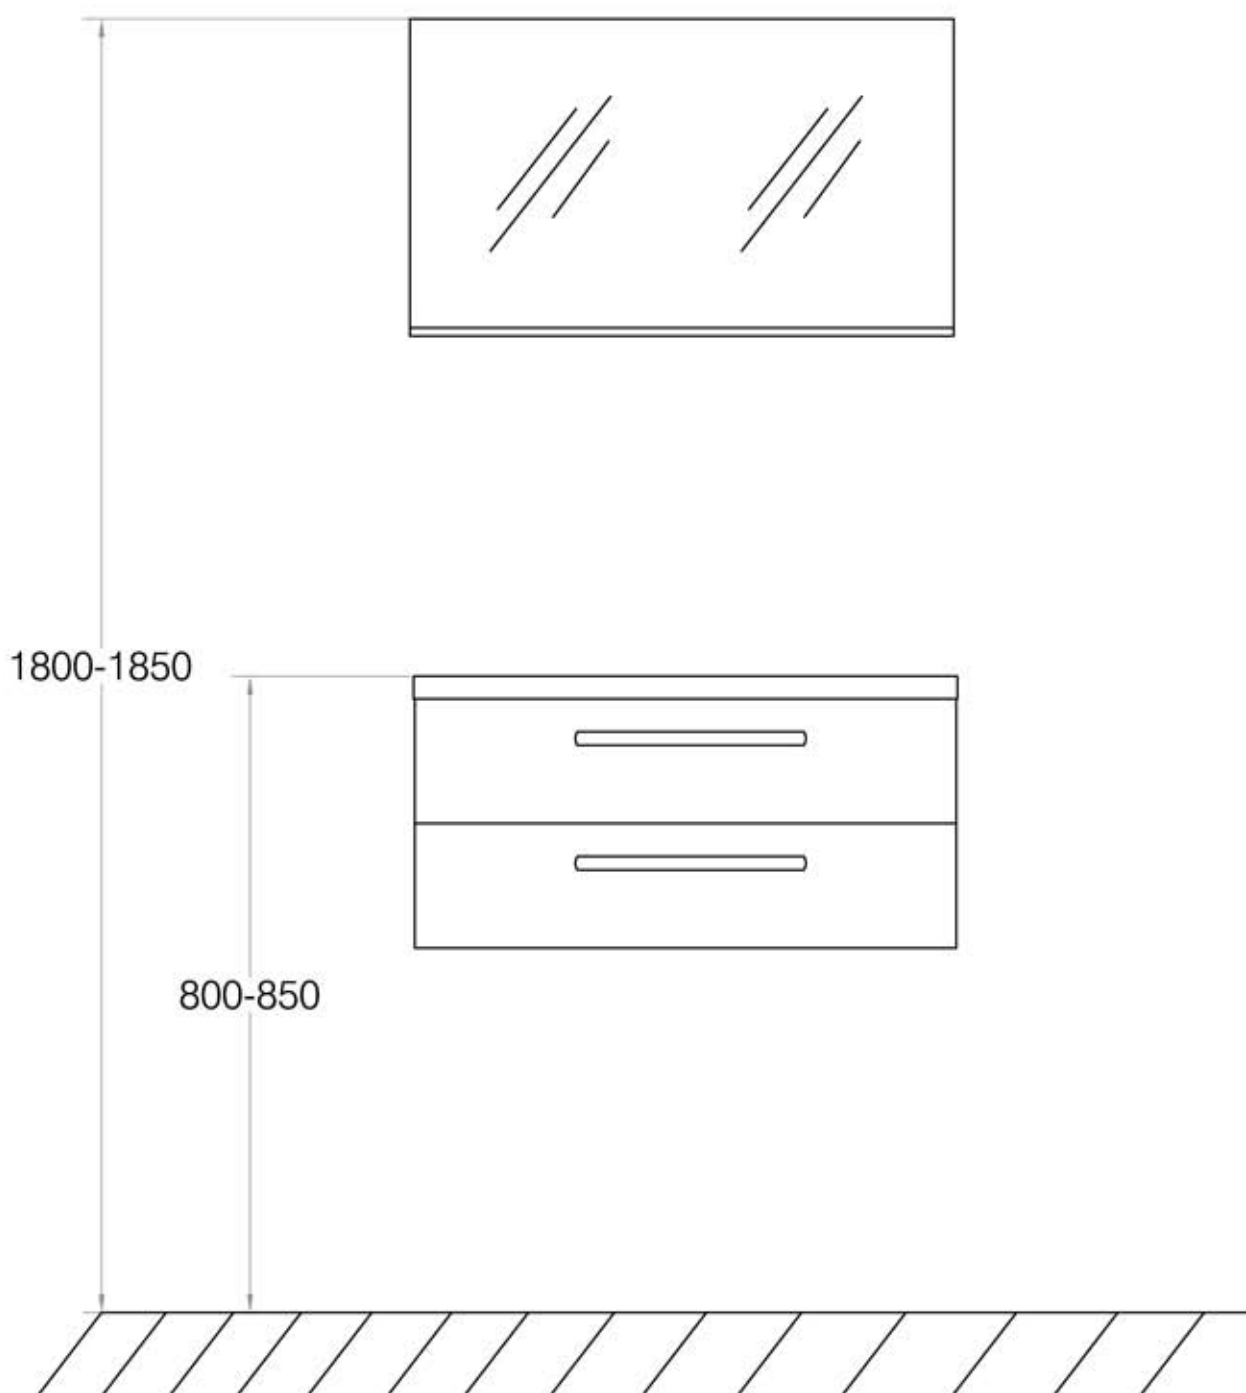


- 1) Mål opp festepunkt for montering av veggbrakettene, etter angitte mål.
- 2) Bor hull i vegg og montert fast veggbrakettene.
NB! Husk å benytte plugg hvis det ikke er spikerslag.
- 3) Fest møbelskapet på vegg.
- 4) Juster skruepunktene på hektene i møbelskapet for å sørge for at skapet henger rett og stødig.

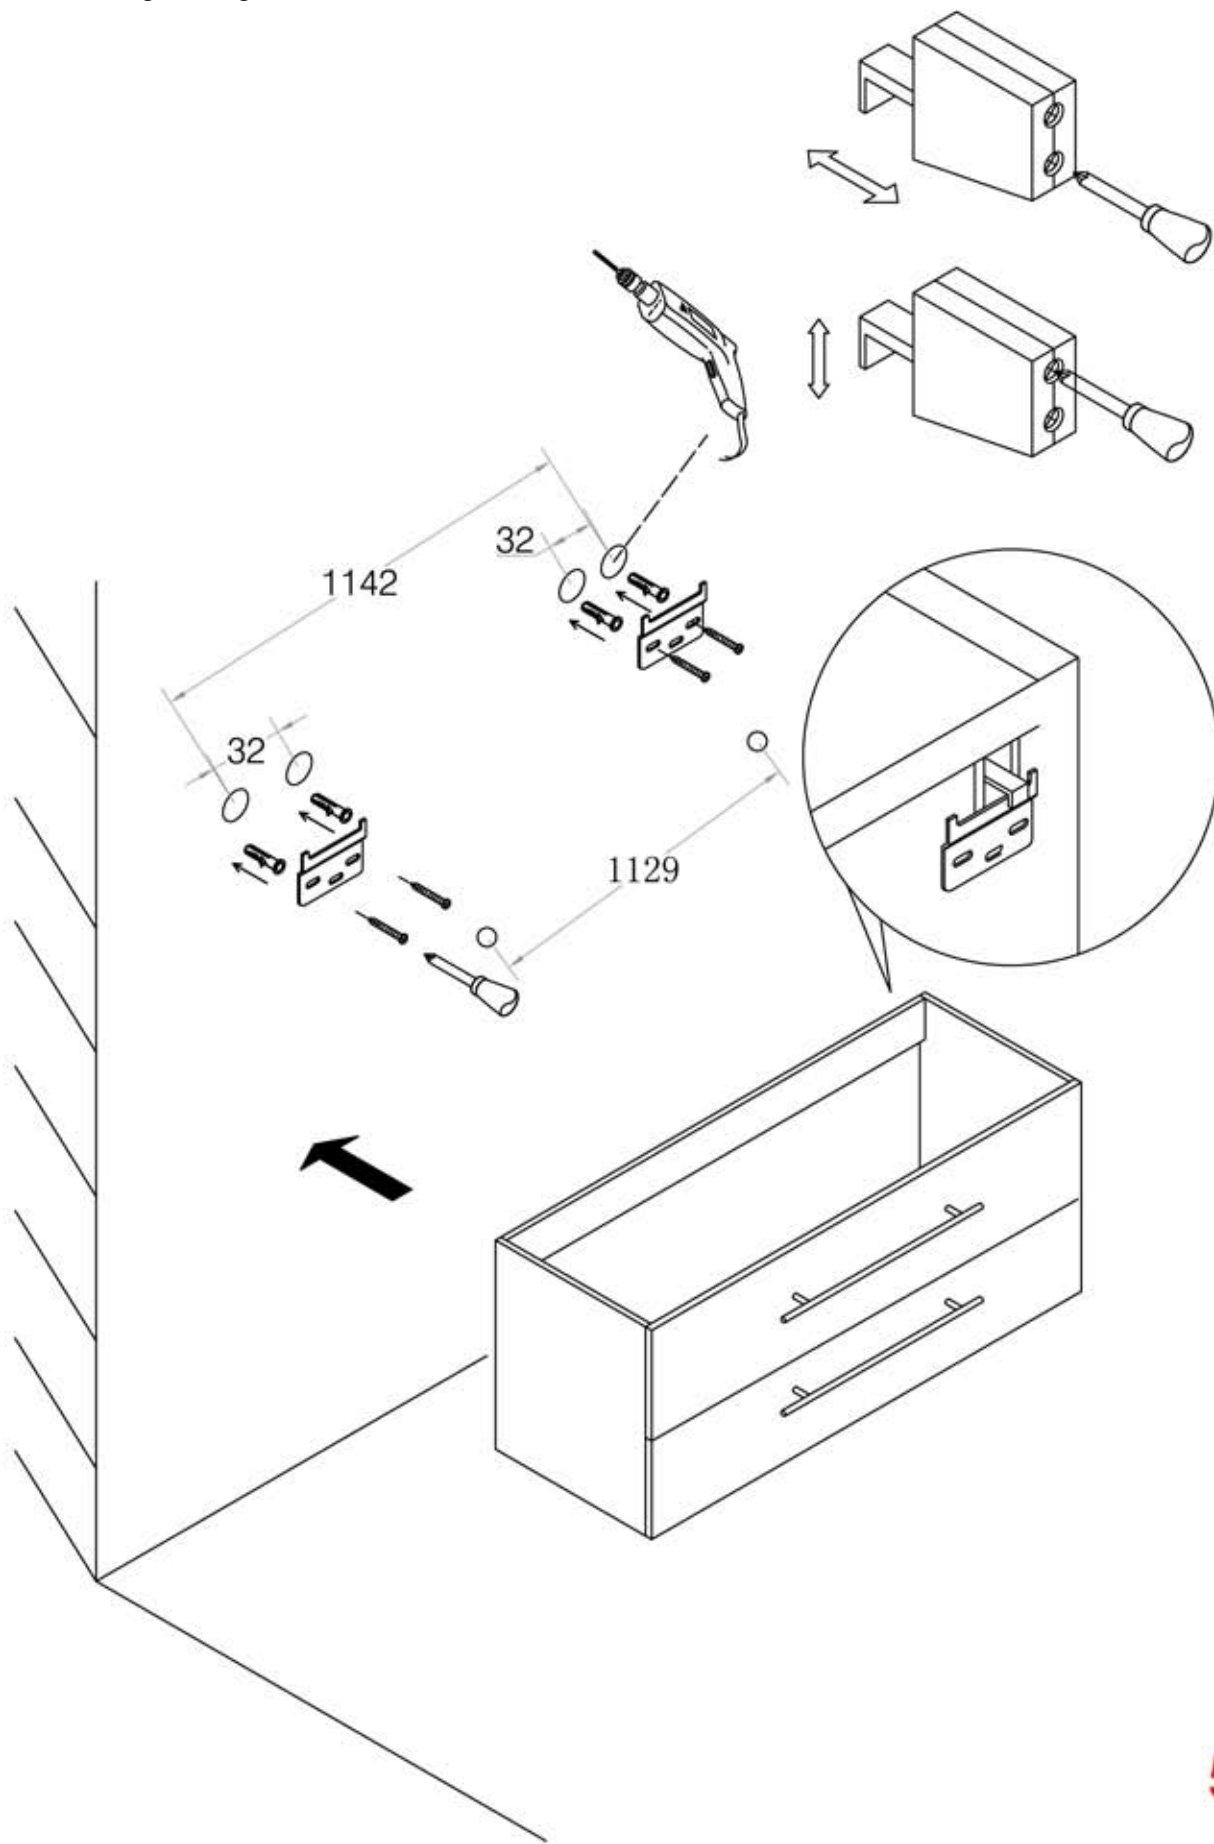


- 1) Skru inn skruen i de ekstra festepunktene.
- 2) Hekt på platen, og skru skruen helt fast, slik at at den låser platen i posisjon.
- 3) Press på dekorasjons dekselet til slutt.

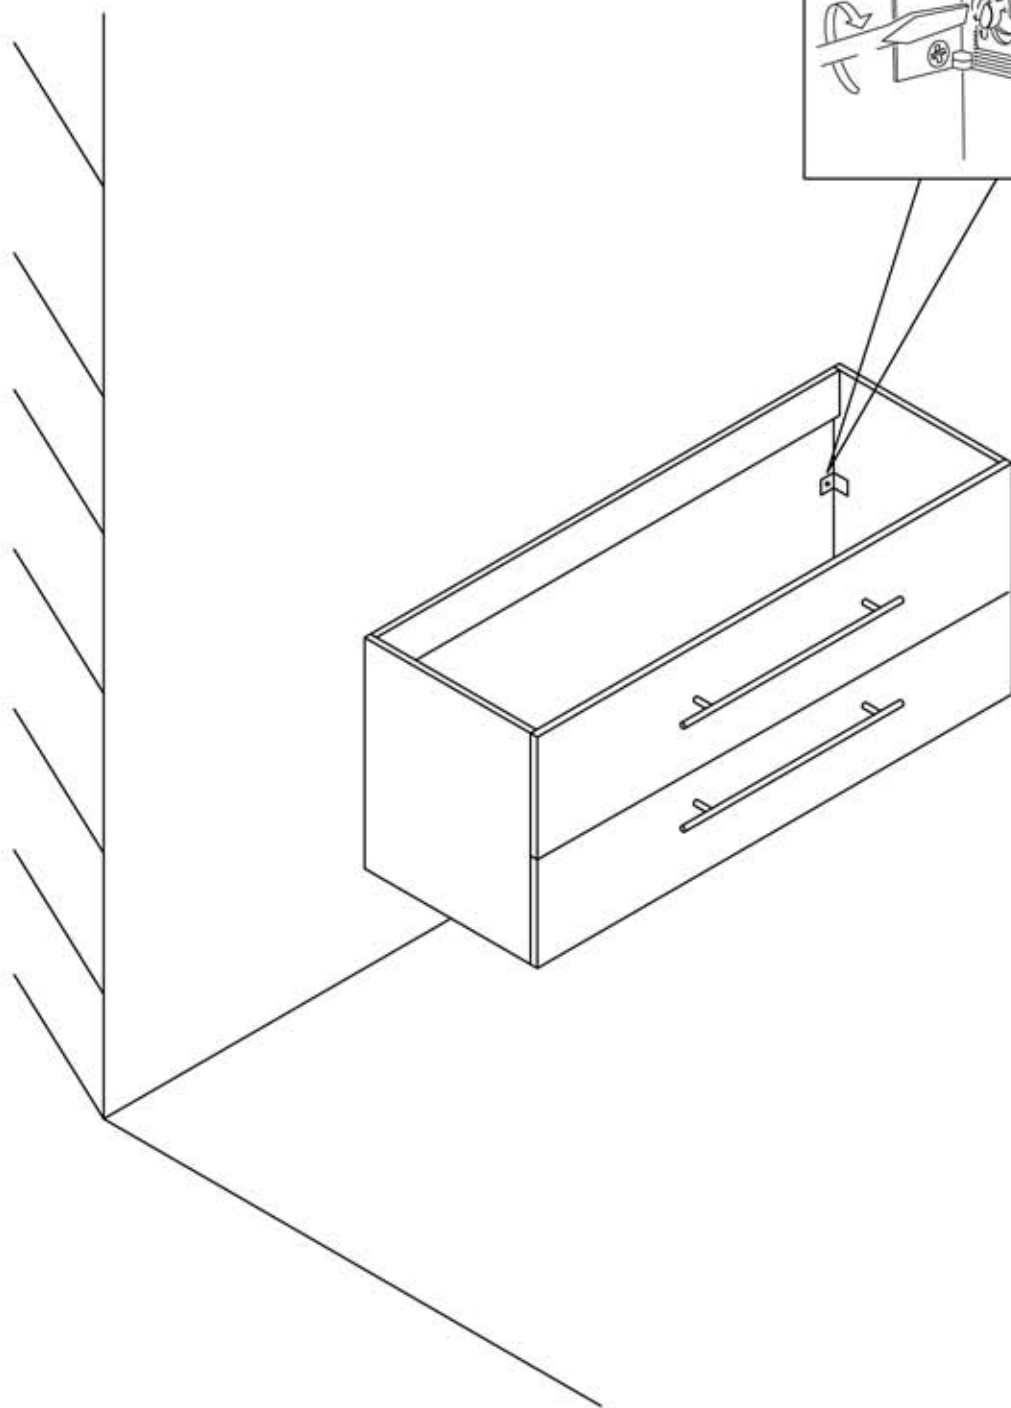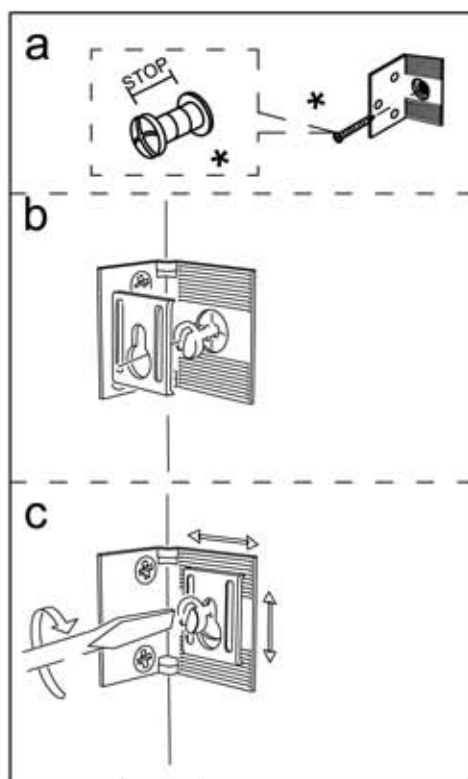

- 1) Fest servanttoppen ved å legge en stripe med silikon i bakkant av servanten.
- 2) Plasser servanttoppen på møbelskapet og press den inn mot vegg, slik at servanten limes til vegg.
- 3) Legg til slutt en stripe med transparent silikon i overgangen mellom vegg og servanttopp.

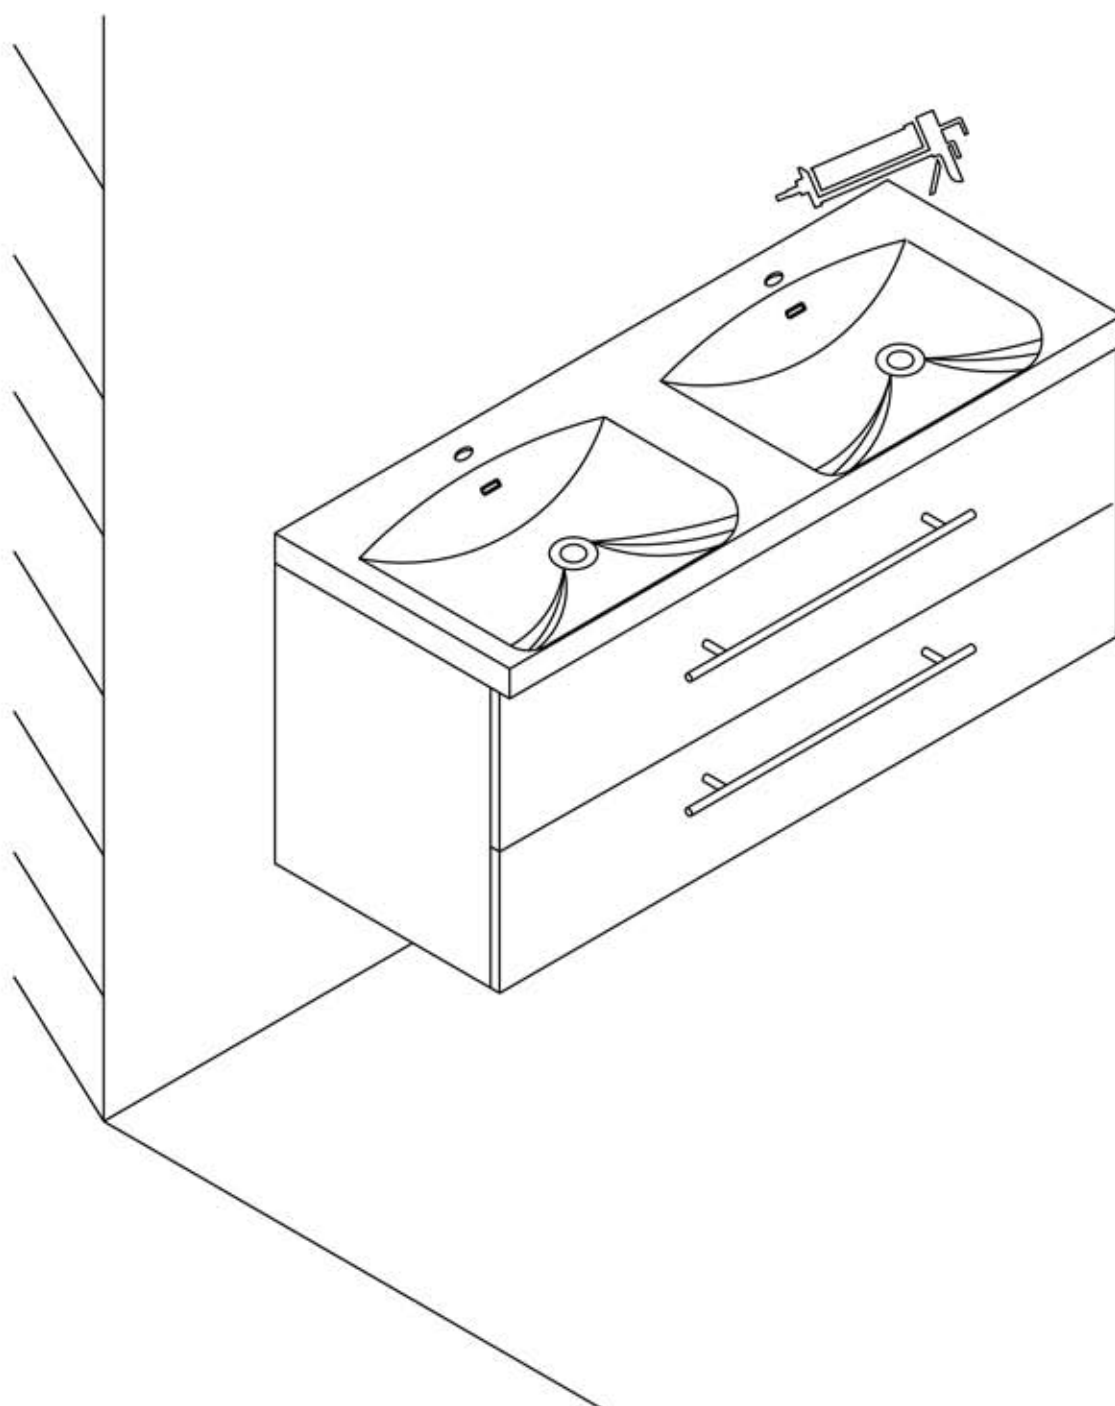

- 1) Mål opp festepunkt for montering av festeskruer til speilet, etter angitte mål.
 - 2) Bor hull i vegg og montert fast festeskruene.
- NB! Husk å benytte plugg hvis det ikke er spikerslag.

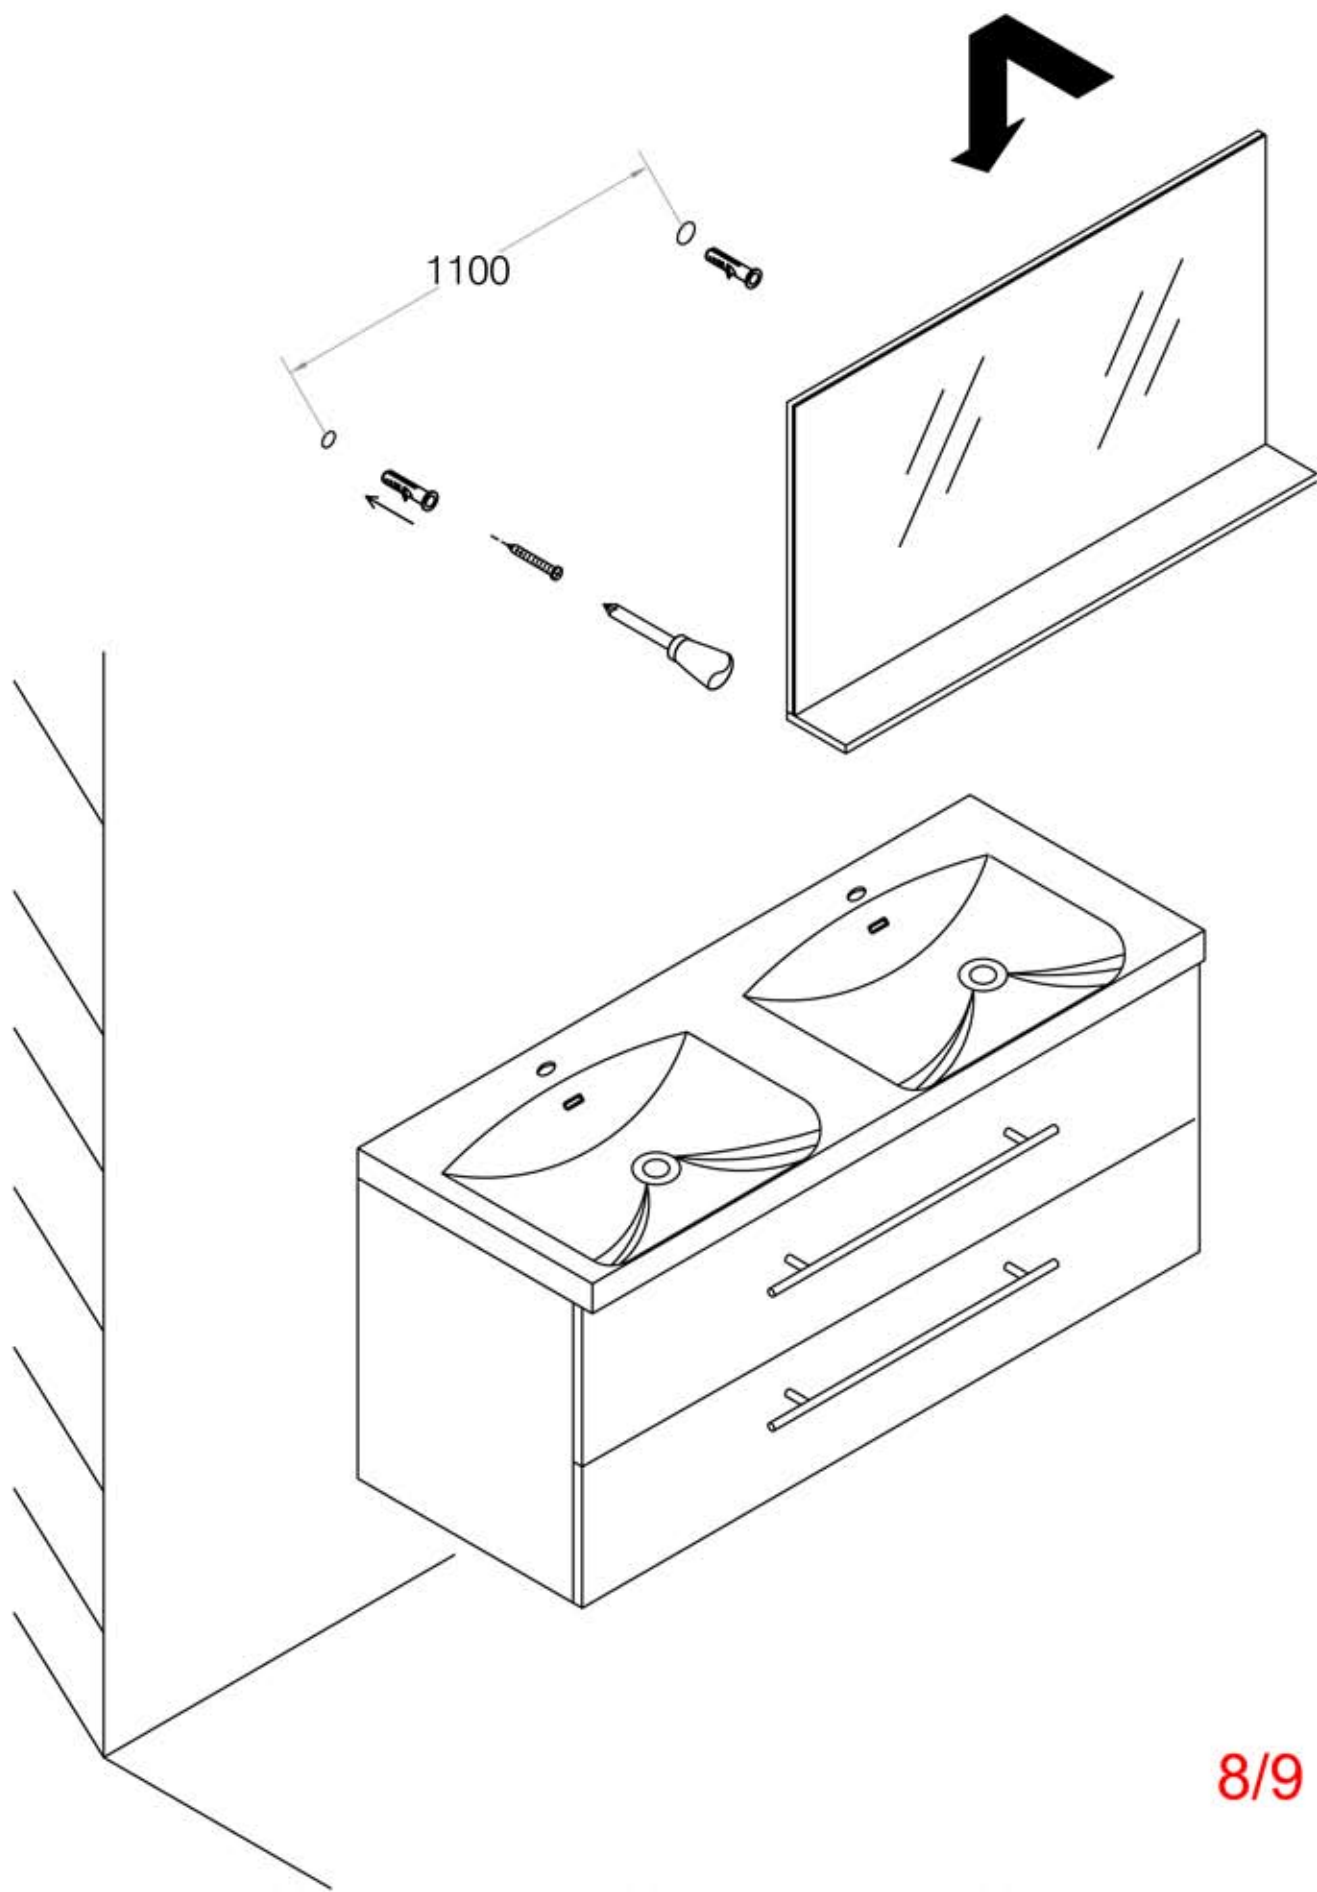

Heng speilet på vegg, og sørg for at festeskruene i vegg hefter godt på kryssbrakettene bak på speilet.

