

Frittstående badekar

Monteringsveiledning




Innhold:

Spesifikasjoner	1
Mål tegning	2
Brukerveiledning	3
Velikehold	4



MF1036 spesifikasjoner

Ben

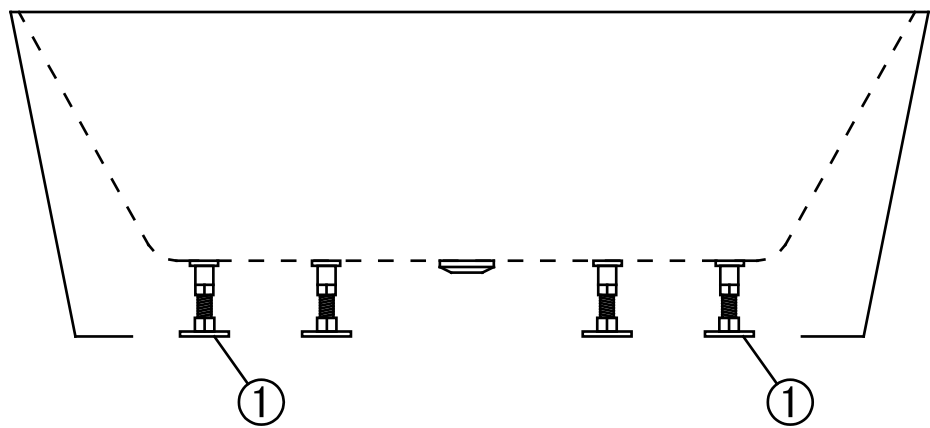

Ben spesifikasjoner

Nr.	Beskrivelse	Artikkel nr.
1	Foot support	F001

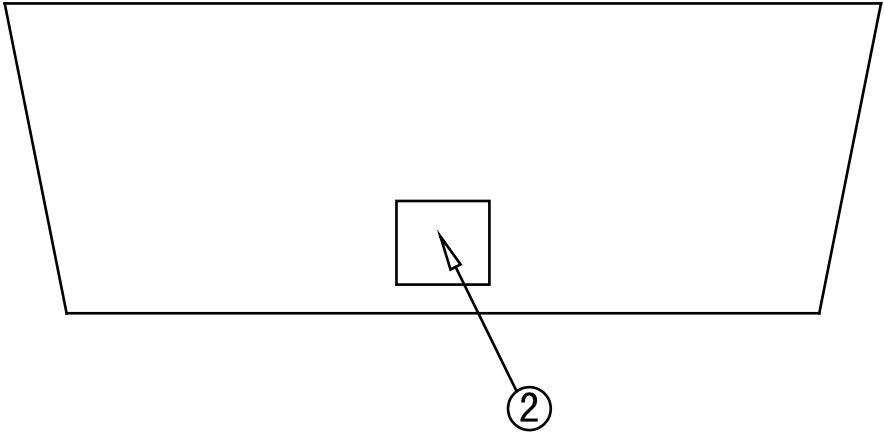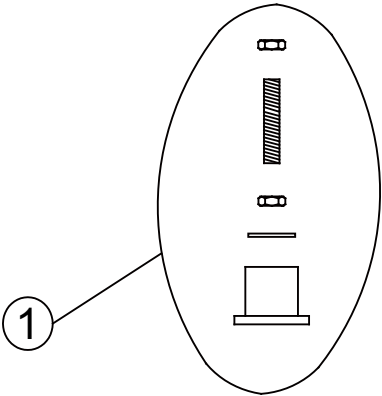




Nr.	Beskrivelse	Artikkel nr.
2	Front door panel	FDP-1036

Avløp spesifikasjoner


This diagram illustrates the exploded view of a window blind assembly. The components are numbered as follows:

- 1:** A small, curved component, likely a fin or a part of the slat.
- 2:** A component with a flange and a central screw, possibly a bracket or a connector.
- 3:** A long, thin rectangular component, likely a slat or a fin.
- 4:** A long, thin rectangular component, likely a slat or a fin.
- 5:** A small, rectangular component, likely a fin or a part of the slat.
- 6:** A component with a threaded section and a flange, likely a screw or a bolt.


The diagram shows the assembly of the blind, with the slats (3 and 4) being inserted into the brackets (2) and secured with screws (6). The fin (1) is shown being inserted into the slat (3). The fin (5) is shown being inserted into the slat (4). The diagram also shows the blind being attached to the window frame (indicated by the dashed line).

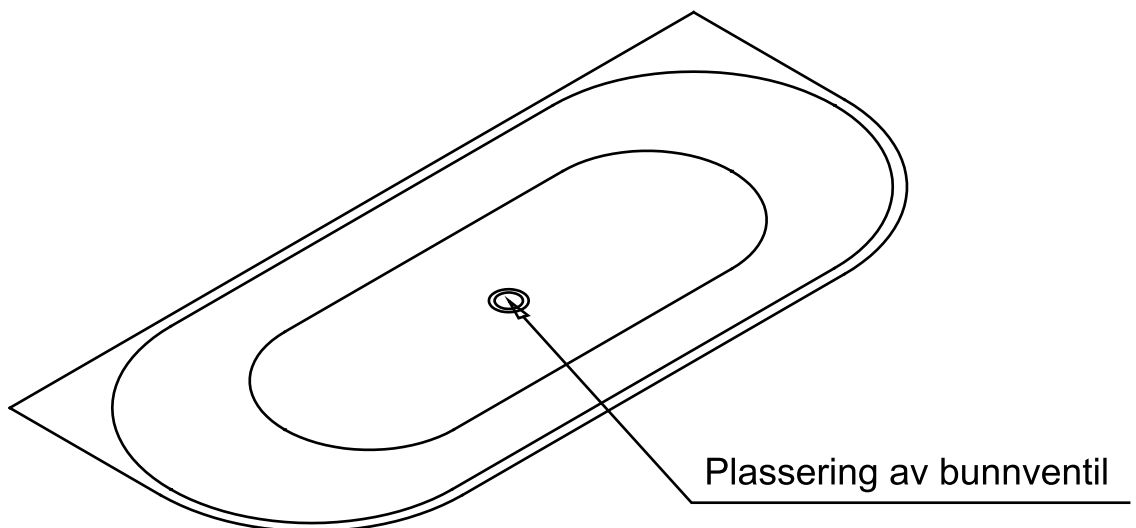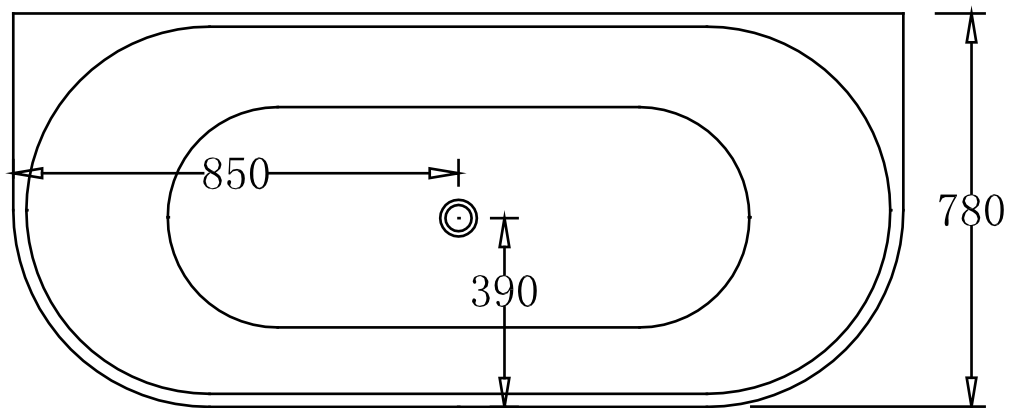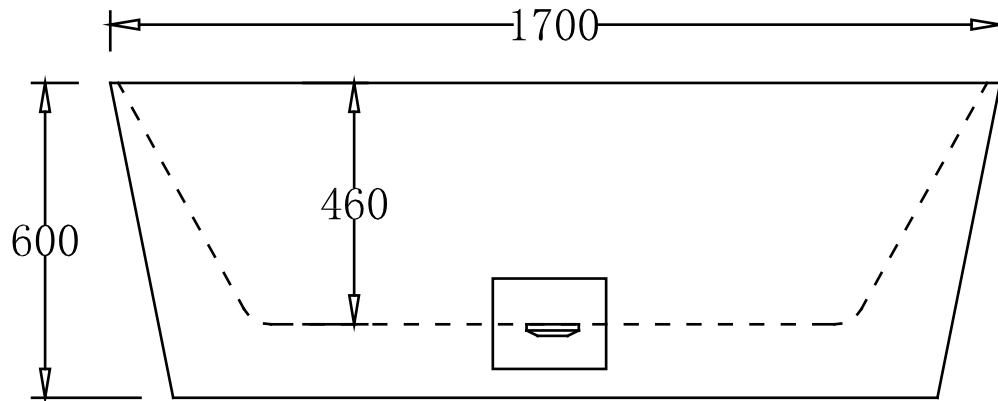

Brukerveiledning

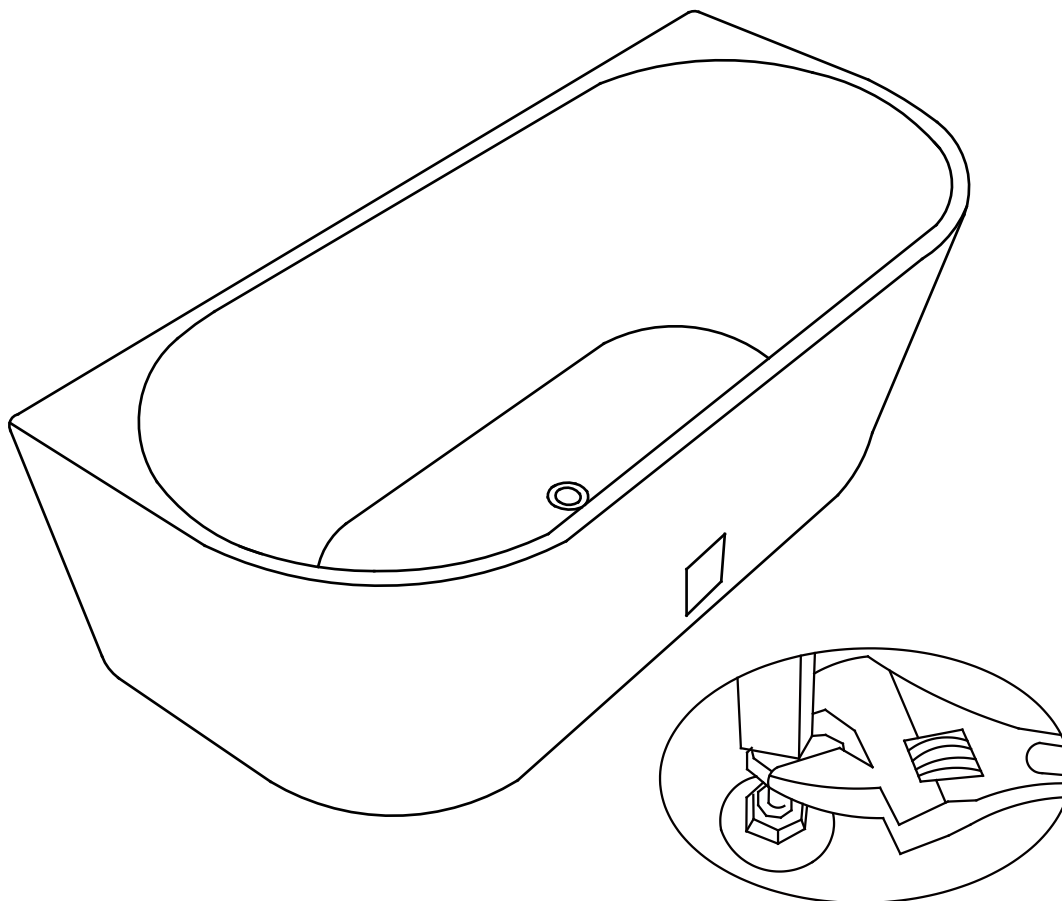


Benytt en skiftenøkkel til å justere høyden på bena, for å få badekaret i vater.

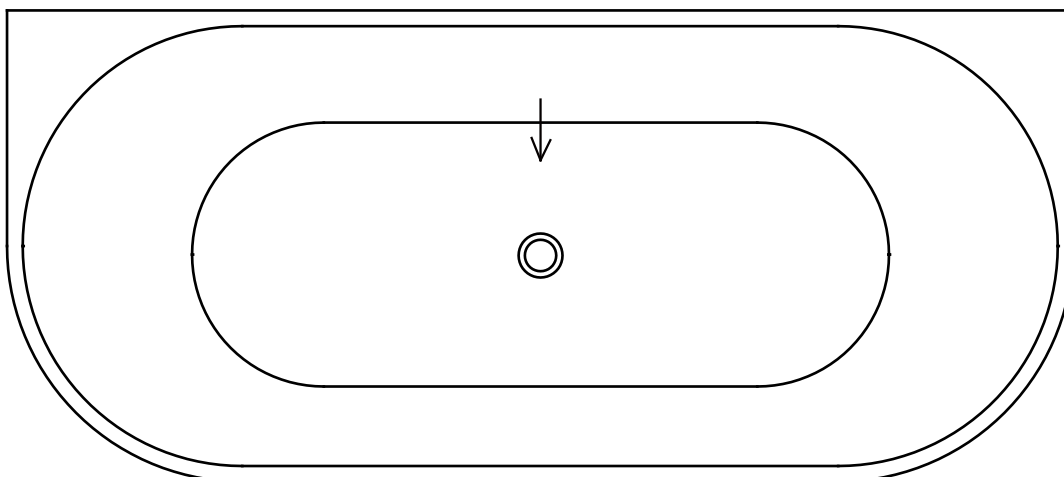

Vedlikehold

1. Ikke bruk rengjøringsmiddel med høy konsentrasjon av syre, alkaliske, organiske løsemidler for å rengjøre badekarets overflate, inkludert plast beslag, aluminium bunnrammen og andre beslag. Benytt et mildt rengjøringsmiddel egnet for blanke akryl overflater.
2. Polering vil gjøre overflaten blank igjen, hvis den har blitt matt etter en tids bruk.
3. Vann-renner og merker kan rengjøres med svak sitron syre eller annen type egnet rengjøringsmiddel.
4. Ikke bruk kniver eller skarpe redskaper i nærheten av badekaret, som kan skade eller ripe opp overflaten. Varme redskaper med en temperatur på over 100 grader kan skade badekarets overflate.
5. Etter bruk, skyll av badekaret med rent vann og tørk det med en myk klut.

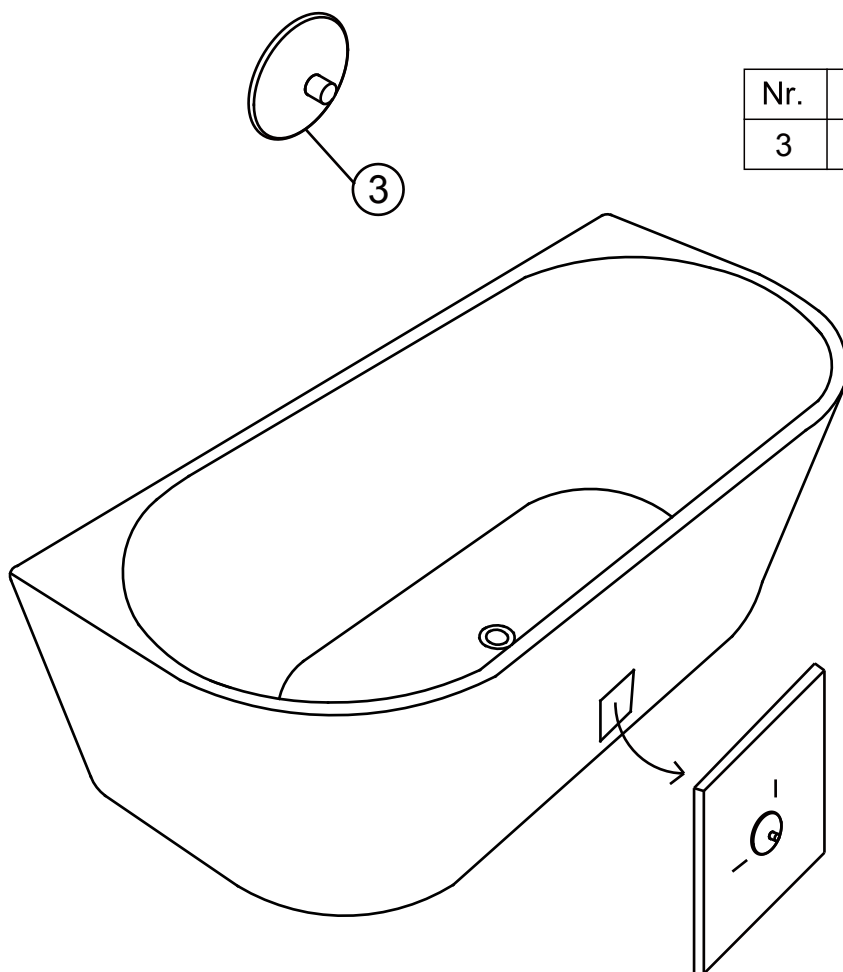

Nr.	Beskrivelse	Artikkel nr.
3	Plastic sucker	PS1

For å åpne inspeksjonsdøren og komme til sluket, benytt medfølgende sugekopp.
 Press sugekoppen på dørflaten og trekk hele døren til deg.
 For å stenge inspeksjonsdøren, plasser døren i posisjon slik at magnetfeltene
 griper tak.

