




MONTERINGSVEILEDNING

MF-046E-NR-MB


Måltegning

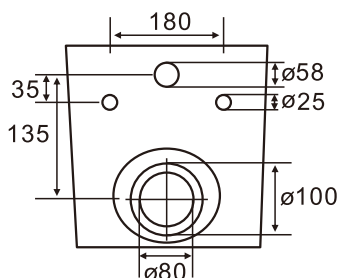


Teknisk tegning

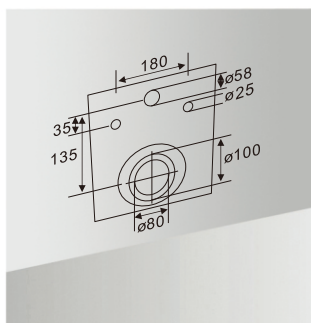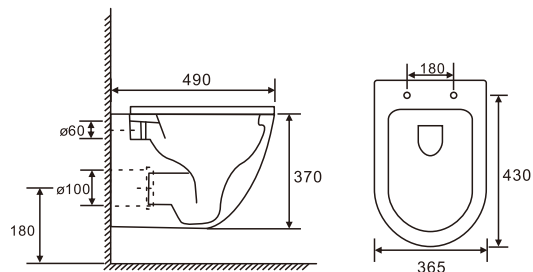

Mål opp og merk hull for feste av avløpsrør og bolter etter angitte mål. Bør deretter hull på de oppmerkede punkter.

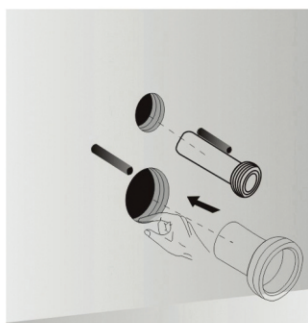


Tilpass hullene til avløpsrør og fest boltene i de borede hullene.

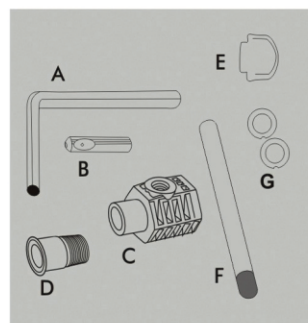


Fjern festedelen fra installasjonssettet.




Fest del B på boltene som anvist på tegningen.

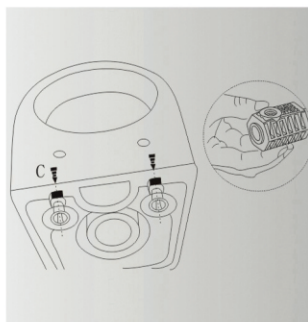

Sett del C sammen med del G inn i veggskålens festepunkter bak.

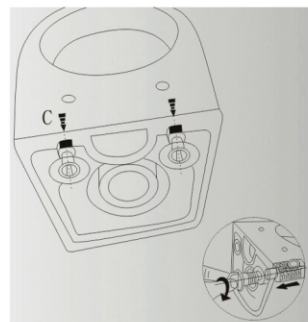


Del E og G settes inn i feste D. Skru deretter til del D i del C på baksiden av veggskålen.

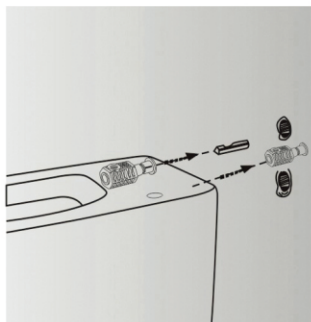

Fest veggskålen på boltene (B) på vegg, slik at del D fester seg til del B.



Sett del F ned i skruerhull på overflaten av veggskålen og fest den i del C ved hjelp av del A.

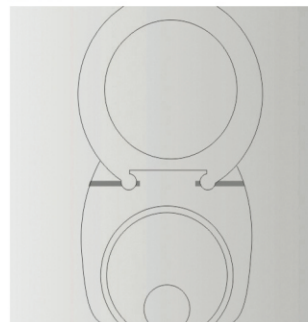

Sett på ønsket sete ved å bruke deler som medfølger setets pakke.

NB!

1. Overstrammede festebolter kan føre til brudd på sanitetsutstyret.
2. Bruk ikke slpende rengjøringsmidler eller løsningsmidler for å rengjøre skålen.

Utstyr for montering:

1. Slagdrill
2. Skrujern
3. Skiftenøkkel
4. Målebånd og merkepenn

Merk: Alle dimensjoner er i mm.
faktiske dimensjoner kan variere med (+ -) 5 mm.