


PRODUKTBLAD


TEKNISK SPESIFIKASJON

SKIFERPANEL

GRÅ

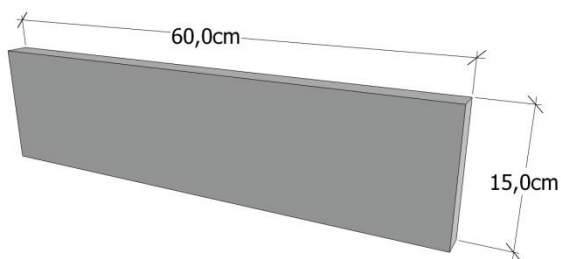

RETT PANEL
NOBB: 47601078

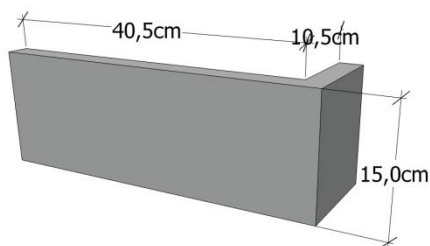

UTVENDIG HJØRNE
NOBB: 47601082

Forpakning:

Rett panel:	6 stk. - 0,54 kvm.
Hjørnestein:	6 stk. - 0,459 kvm.
Vekt:	33 kg pr. m ²

Avvik mål: +/- 1,5mm

MONTERING

Utregning:


Mål opp alle flater og regn ut totalt areal som skal dekkes.

For å finne antall hjørnestein, deles høyden på **hvert hjørne** med høyden på steinen.

Regn ut arealet på hjørnesteinene, og trekk dette fra det totale vegg arealet.

Legg til en halv kvadratmeter for kapp, og rund opp til nærmeste hele eske med rettstein.

Eksempel Brannmur med pipe.

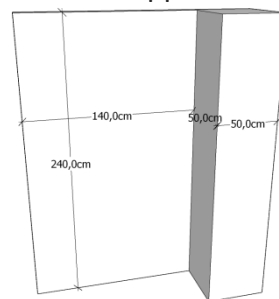

Veggene her er 140 + 50 + 50 + 50cm. Høyden er 240cm. Total areal blir 6,96 m².

Pipa har 2 utvendige hjørner som er 240cm høye. Hjørnene utgjør da 2,448m². (240/15 = 16 stk pr. hjørne. 32 stk x 0,0765 = 2,448m².)

Mengde med rettstein blir som følger.

6,96 m², - 2,448m² = 4,512m².

Legg til en halv kvadratmeter og **rund opp** til hele esker.

5,012m² / 0,54 ≈ 10 esker (5,4m²).

Montering

Påfør flislim på vegg med en tannsparkel med 8-10mm tannstørrelse. Fukt panelene lett på baksiden, og trykk dem godt inn i mørtelen. Ved liming utendørs er det **meget viktig** at det ikke blir «lommer» i limet hvor det kan bli liggende vann og lage frostspreng. Limsøl må vaskes bort med en gang.

Tilpasning mot vegg, hjørner eller avslutning gjøres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad. Legg vater på hvert sjikt for å unngå skjevheter.

For mer utfyllende monteringsanvisning, se vår hjemmeside.