

Dette trenger du

- Vannsag/vinkelsliper
- Diamantblad
- Blandedrill
- Gummihammer
- Primer ved behov
- Vater
- Murerskje/tannsparkel
- Frostsikkert flislim
- Verneutstyr

Før du begynner

Les gjennom hele monteringsanvisningen før arbeidet begynnes.

Monteringsanvisningen må betraktes som veiledende. Det er utførende som er ansvarlig for at produktet blir montert forskriftsmessig.

Kontroll før montering


Kontrollér alltid produktene før monteringen begynner. Sjekk at leveringen har riktig mengde av de ulike artiklene som skal benyttes.

Norsk Steinmiljø AS sine produkter er i stor grad håndlagde, og kan variere noe i utforming.

Ved større avvik kontaktes Forhandler/ Norsk Steinmiljø.

Har montering begynt, og det oppdages avvik ved produktet, må arbeidet stoppes. Norsk Steinmiljø AS bærer ikke ansvar for reklamasjon på produktet, eller arbeid, ved montering av produkter med avvik.

Les bruksanvisningen for flislimet og primer før du begynner.

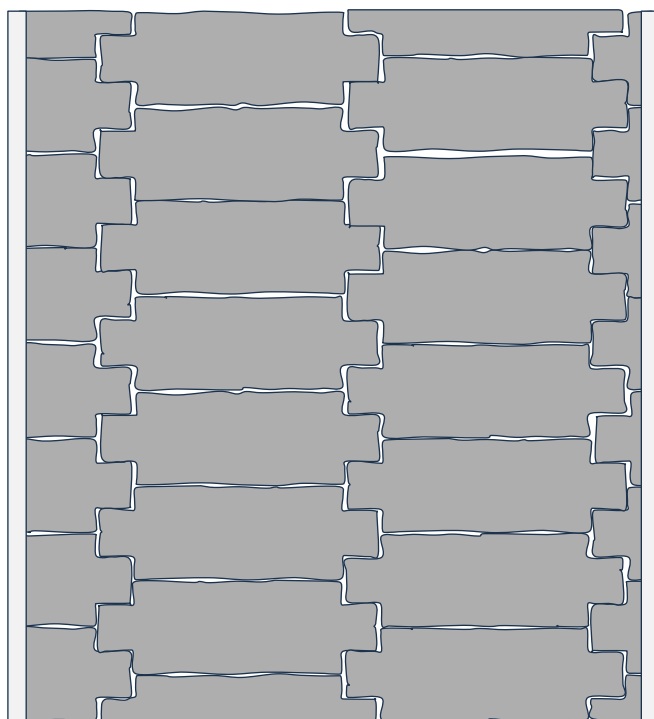

Forarbeid

Våre produkter skal kun monteres på «døde» underlag som mur/betong, gips, Litex, Aquaboard eller tilsvarende. Underlaget må være fast, stabilt og fritt for løse partikler, støv og fett før montering.

Les alltid gjennom dokumentasjon fra produsenten med hensyn til valgt underlag. Underlaget primes om nødvendig.

Lettklinker (Leca) bør minimum slemmes før montering. Det kan være en fordel å montere en lekt nederst på veggen som støtte.

Stone Wall må akklimatiseres før montering. Det kan forekomme variasjoner i fargenyanser, da dette er et naturprodukt.

Leggemønster

Stone Wall Sømløs legges i rader med forskyvning, som vist i oversikten. Første panel kappes vertikalt for å gi en rett ende. Nederste rad tilpasses ved horisontal kapping av hvert andre panel, mens øverste rad kappes horisontalt tilpasset vegghøyden. Siste panel i raden tilpasses mot avslutning.

Tilpassing



Vertikal kapping benyttes for rette avslutninger. Horisontal kapping benyttes for tilpassing i nederste og øverste rad.

Lim og montering

Panelene legges helt inntil hverandre. Det brukes rikelig med lim slik at det tyter opp i de naturlige glipene mellom panelene. Limet påføres veggen med egnet tannsparkel. Baksiden av panelene fuktes før montering for bedre vedheft.

Dersom panelene er kappet, bør det skylles før montering slik at støv og løse partikler fjernes.


Ved utendørs montering påføres lim både på vegg og på panelets bakside.

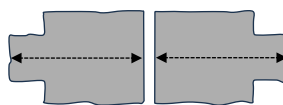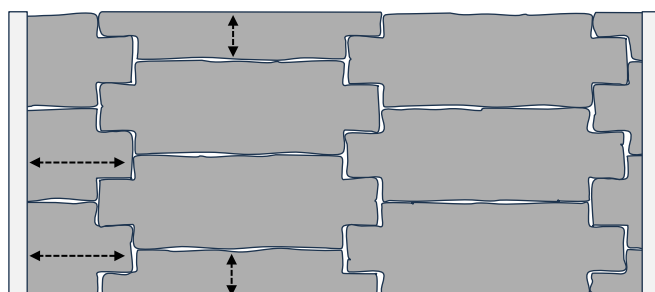

Kappet rettpanel med to like lange deler.



Splittet rettpanel

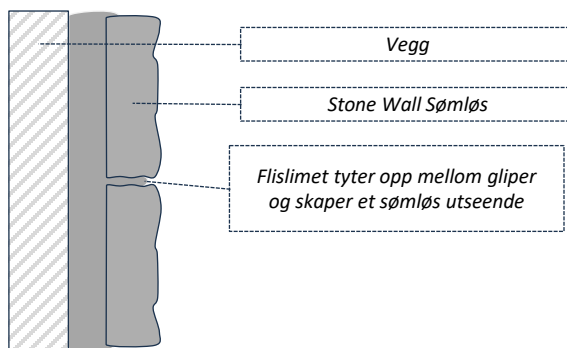

Viktig

Panelene legges én rad av gangen. Vær nøye med første rad, og kontroller med vater jevnlig for å unngå skjevheter videre i monteringen.

Hjørnestein og naturlig ende

Spesialstein som hjørnestein og naturlig-ende, monteres først i hver høyde.

Når spesialstein benyttes i begge ender, fylles eventuelt gjenværende avstand med tilpasset stein.



Ved kapping av topp og bunn oppnås en utfyllingsbit med riktig høyde. Kapp lengden.

Samme løsning benyttes også når denne situasjonen oppstår mellom paneler som ligger i samme høyde. Utfyllingsbitene tilpasses da i høyde på samme måte som i eksempelet over.




Avkappet topp og bunn fra eksempelet over kan benyttes til utfylling av nederste rad


Alternativt brukes hele panelets høyde og kapp lengden. Denne delen bør snus for hvert sjikt for å unngå vertikal skjøt. «Tappen» kan benyttes i de gjenværende feltene.




Panelet måles opp og kappes i hele høyden.

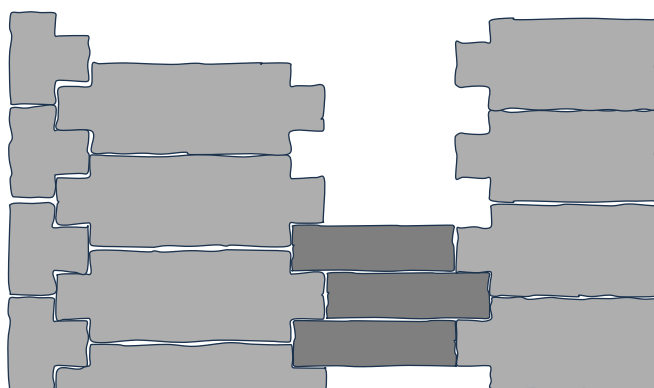

Illustrasjonen viser et tilfelle med utvendig hjørne på begge sider, hvor det må tilpasses stein for å dekke hele bredden.

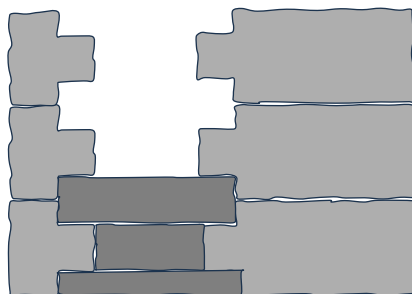

Illustrasjonen viser en ca. 5cm høy bit monteres nederst, og mellomrommet fylles etter prinsippet nevnt ovenfor.

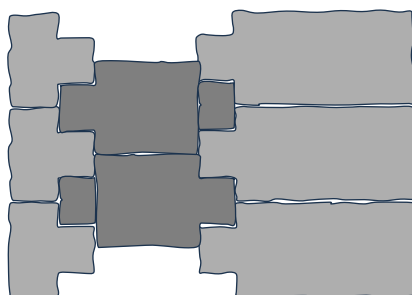

Illustrasjonen viser hvordan bitene i full høyde monteres for å fylle mellomrommet. Husk å snu bitene.