


MF8873-CELESTE LUNA-80x80x205cm

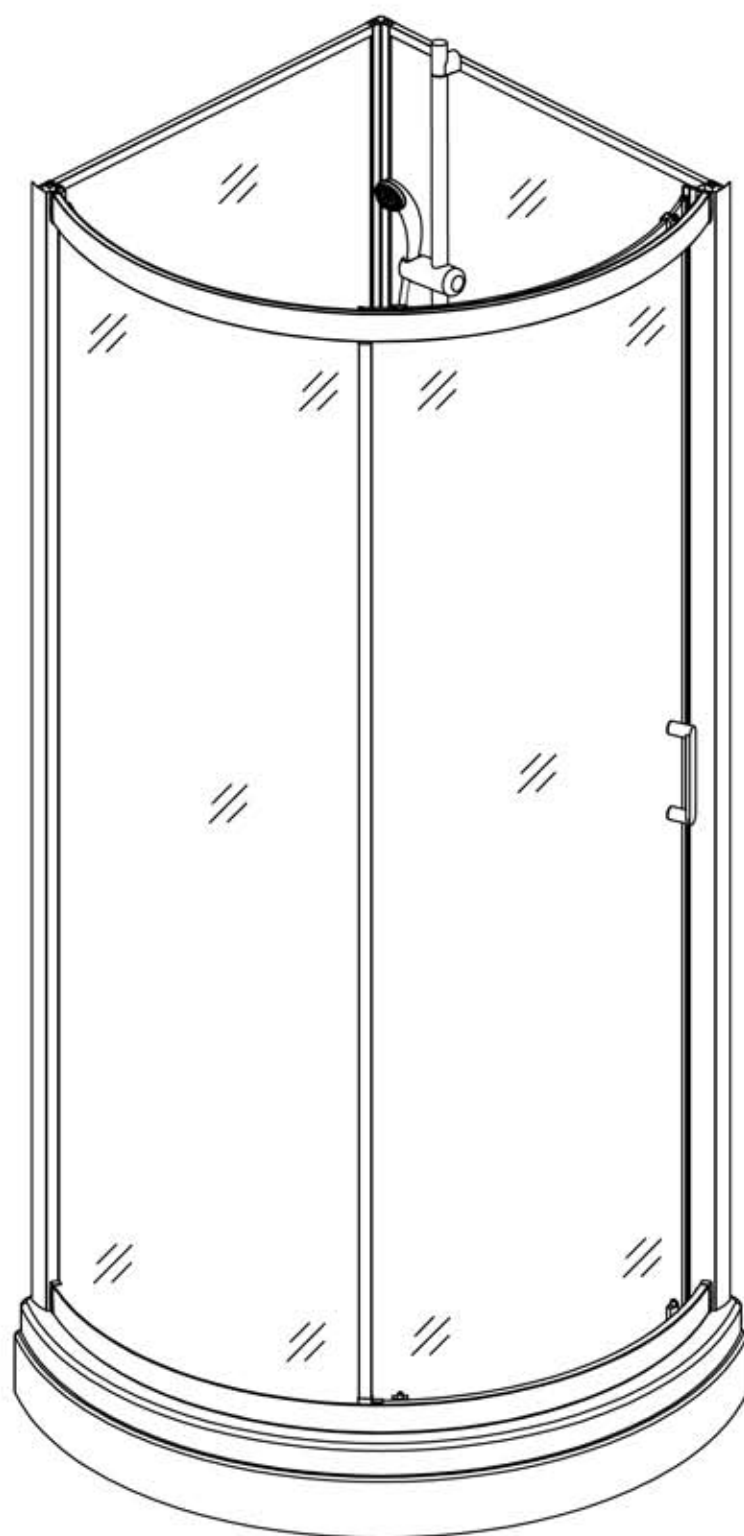

CE ISO 9001:2008



**Vi takker for ditt valg av et Celeste dusjkabinett.**

**Før du setter i gang med monteringen av dette produkt er det viktig at du får oversikt over alle delene. Bruk god tid til å sette deg inn i hvordan monteringen skal utføres.**

**Det kan være en fordel og være to personer under monteringen.**

### **Viktig å lese før montering**

#### **Viktig å tenke på ved MONTERING av herdet sikkerhetsglass:**

1. Skadet glass må under ingen omstendigheter monteres ettersom sikkerhetsfunksjonen bygger på at glasset er 100 % inntakt ved montering.  
Kontroller derfor at hvert glass er i uskadet tilstand før det monteres.  
Kontroller hjørnene ekstra nøye!
2. Beskytt alltid glasskantene mot skader og slag under monteringsarbeidet.  
Se til at glasset og at hjørnene ikke støter imot ståldetaljer, murverk, vegg- og gulvfliser, eller andre harde flater ved montering og bruk.
3. Sett aldri et glass på glassets hjørnekanth.
4. Montøren skal sjekke at samtlige dører har fri hjulgang samt at hjul og styrekroker løper i rett spor.

#### **Tips:**

- Oppbevar glasset i forpakningen helt til det skal monteres.
- Sett aldri glasset direkte ned på gulvflisene eller lignende harde underlag
- Det kan være en fordel å være to personer under montering.

### **Vedlikehold av dusj.**

Profilen er av krom eller pulverlakkert aluminium og dører er av herdet sikkerhetsglass. Dusjen rengjøres på vanlig måte.

Gjør rent ofte og bruk vanlige rengjøringsmidler. Unngå bruk av stålull og grønn fiber-svamp da dette kan ripe profilene.

Unngå bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Løsemidler som aceton eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøring.




Sørg for god ventilasjon i rommet. Bruk f.eks. en baderomsvifte eller luft ofte for å hindre at det dannes kondens eller muggsopp.

**Lykke til med montering!**




# **Forsiktig!**



Sett aldri glassdøren direkte på gulvet

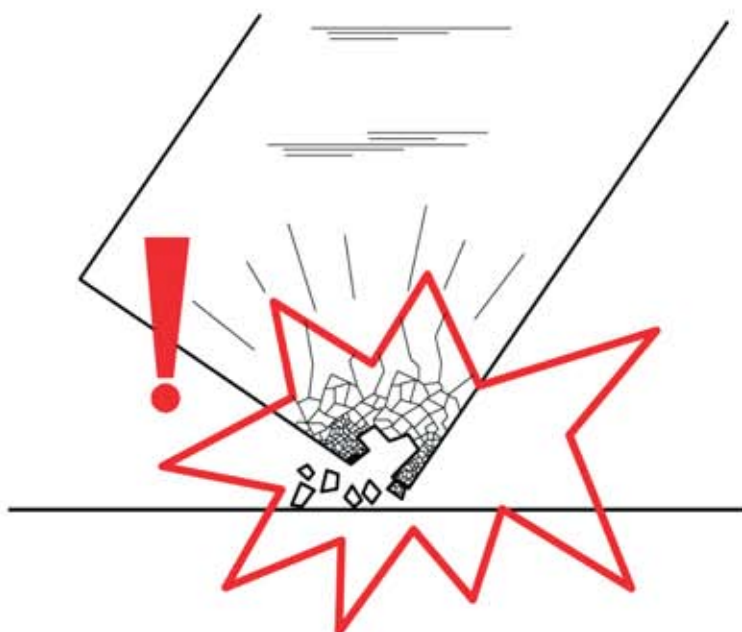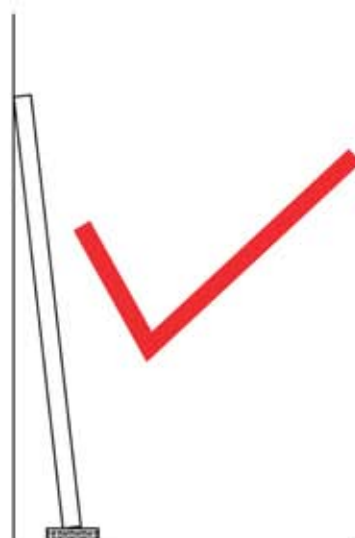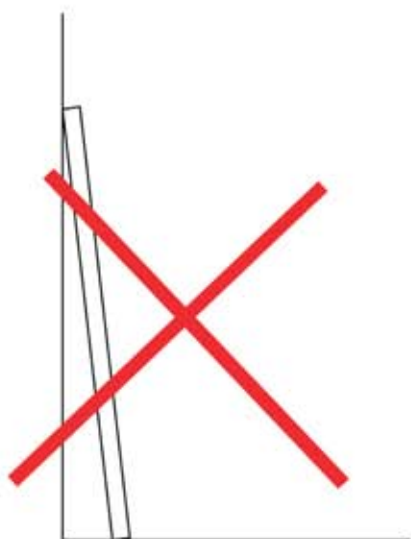

Etikett med produksjonsnummer sitter på baksiden av frontpanelet og må ikke under noen omstendighet fjernes fra produktet. Dette vil kunne hjelpe produsenten ved tilfelle av feil på produktet, eller ved bestilling av reservedeler.

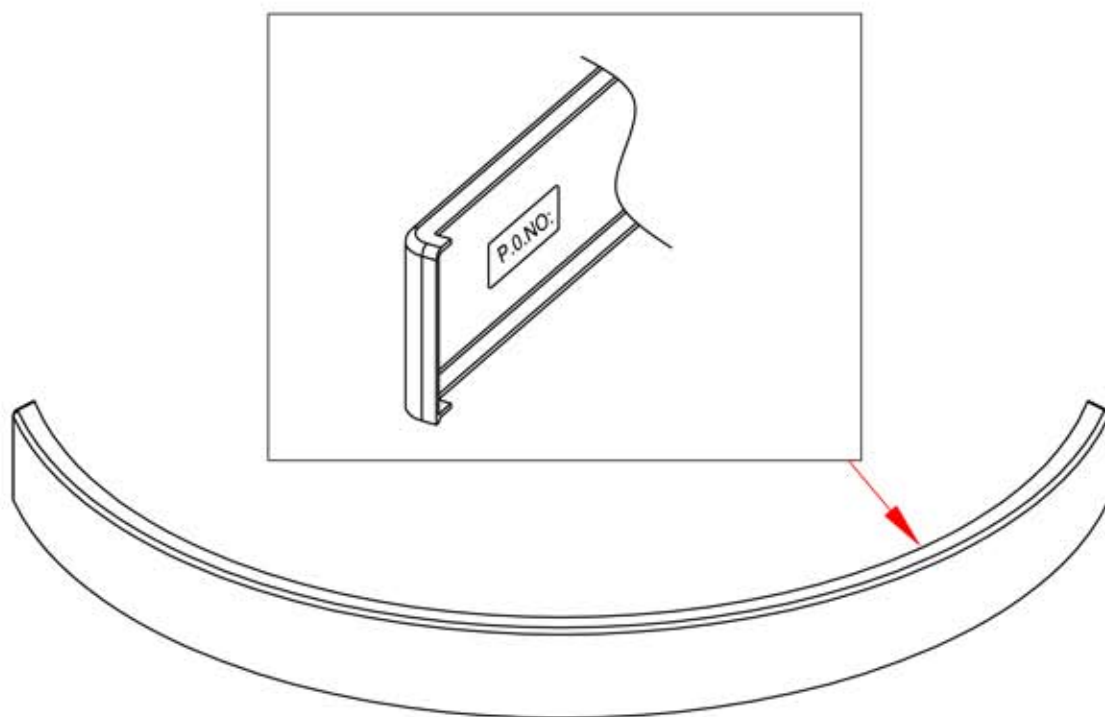

# Nødvendig verktøy

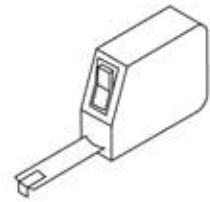

Ø2.8mm



4mm

## Oversikt over medfølgende deler

|                   |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <br>a0646 A<br>x1 | <br>a0654 A1<br>x1 | <br>a0655 A2<br>x1 | <br>a0643 A3<br>x1 | <br>a0640 A4<br>x1 |
| <br>a0645 B<br>x1 | <br>a0591 B1<br>x1 | <br>a0596 B2<br>x1 | <br>a0644 B3<br>x1 | <br>a0641 B4<br>x1 |
| <br>a0642 C<br>x1 | <br>a0636 C1<br>x1 | <br>a0637 C2<br>x1 | <br>a0664 C3<br>x1 |                    |


---

|                  |                   |                    |                    |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <br>a019 D<br>x1 | <br>a041 D1<br>x1 | <br>a0120 D2<br>x1 | <br>a0120 D3<br>x1 | <br>a0612 D4<br>x1 |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

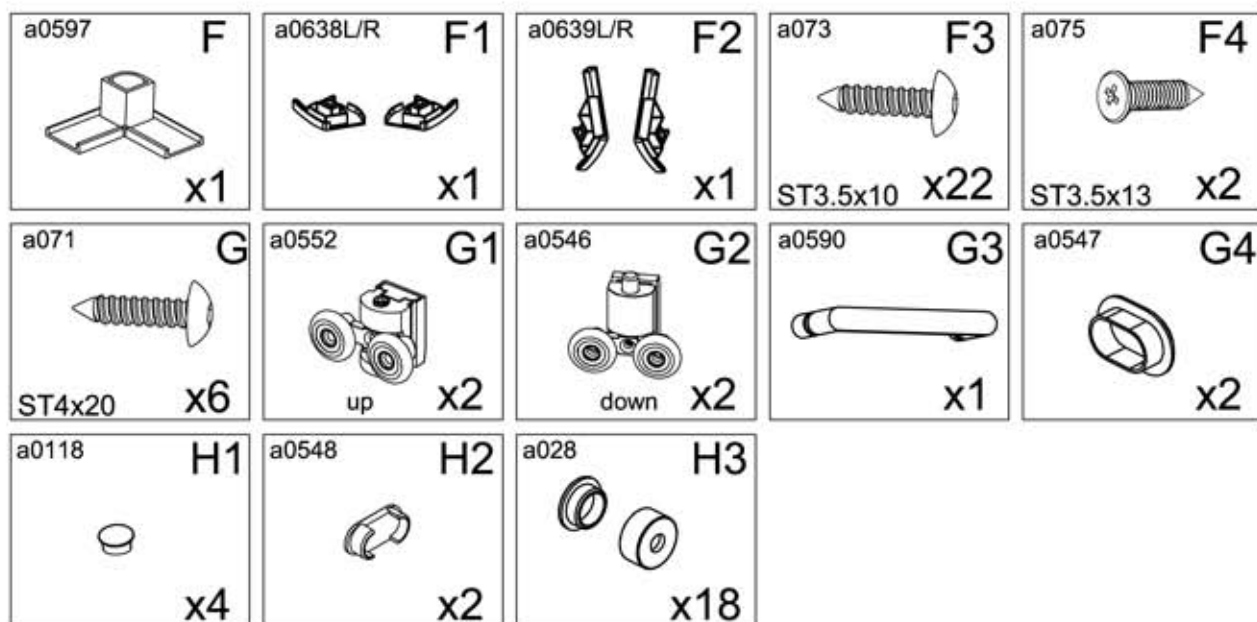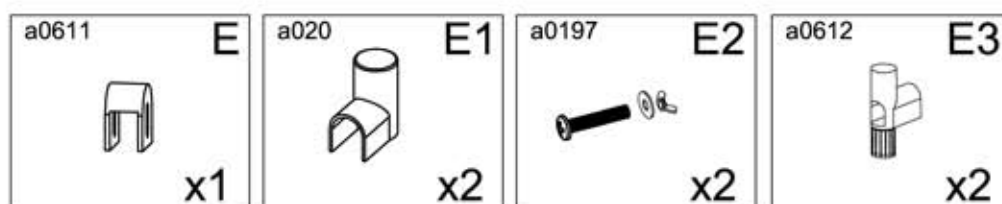


## Delebeskrivelse:


Delenummer  
(Oppgis ved bestilling av reservedel)

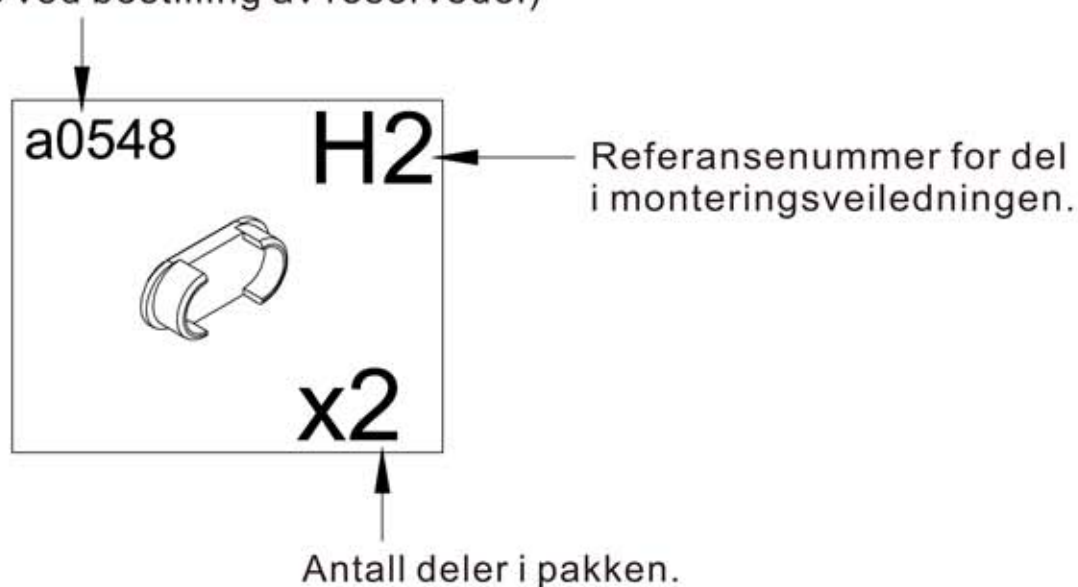


1. Sett bunnkaret (A) der det er tiltenkt at det skal stå.
2. Juster høyden på bena ved å skru bena ut/inn.  
NB! Sørg for at alle bena står stødig på gulvet.
3. Vær nøye med at dusjkaret er i vater.
4. Når de tre foregående punkter er gjennomført kan du flytte karet til et egnet sted for resten av monteringen.

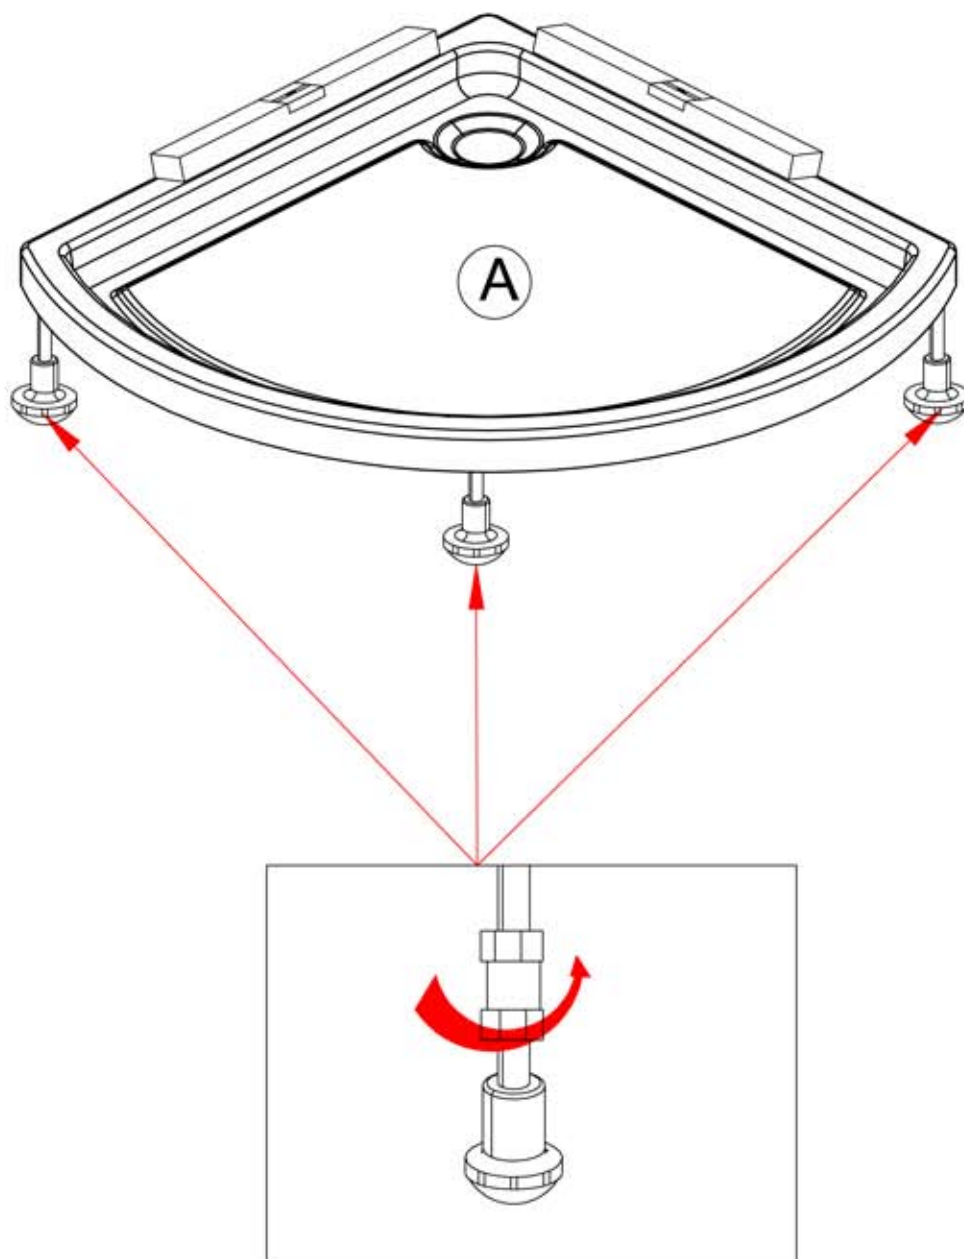


1. Velg hvilken side du ønsker dusjarmaturet montert på og plasser bakvegg (A2) med hull for armatur på denne siden.
2. Press bakveggene (A1 og A2) inn i hjørneprofil (B2).
3. Skru bakveggene fast i hjørneprofilen med skruer (F3).  
Husk å benytte dekordeksel (H3) når skruene festes, og press dekorproppen på over skruhodet til slutt.
4. Plasser hjørnepakningen (F) under hjørneprofilen (B2).

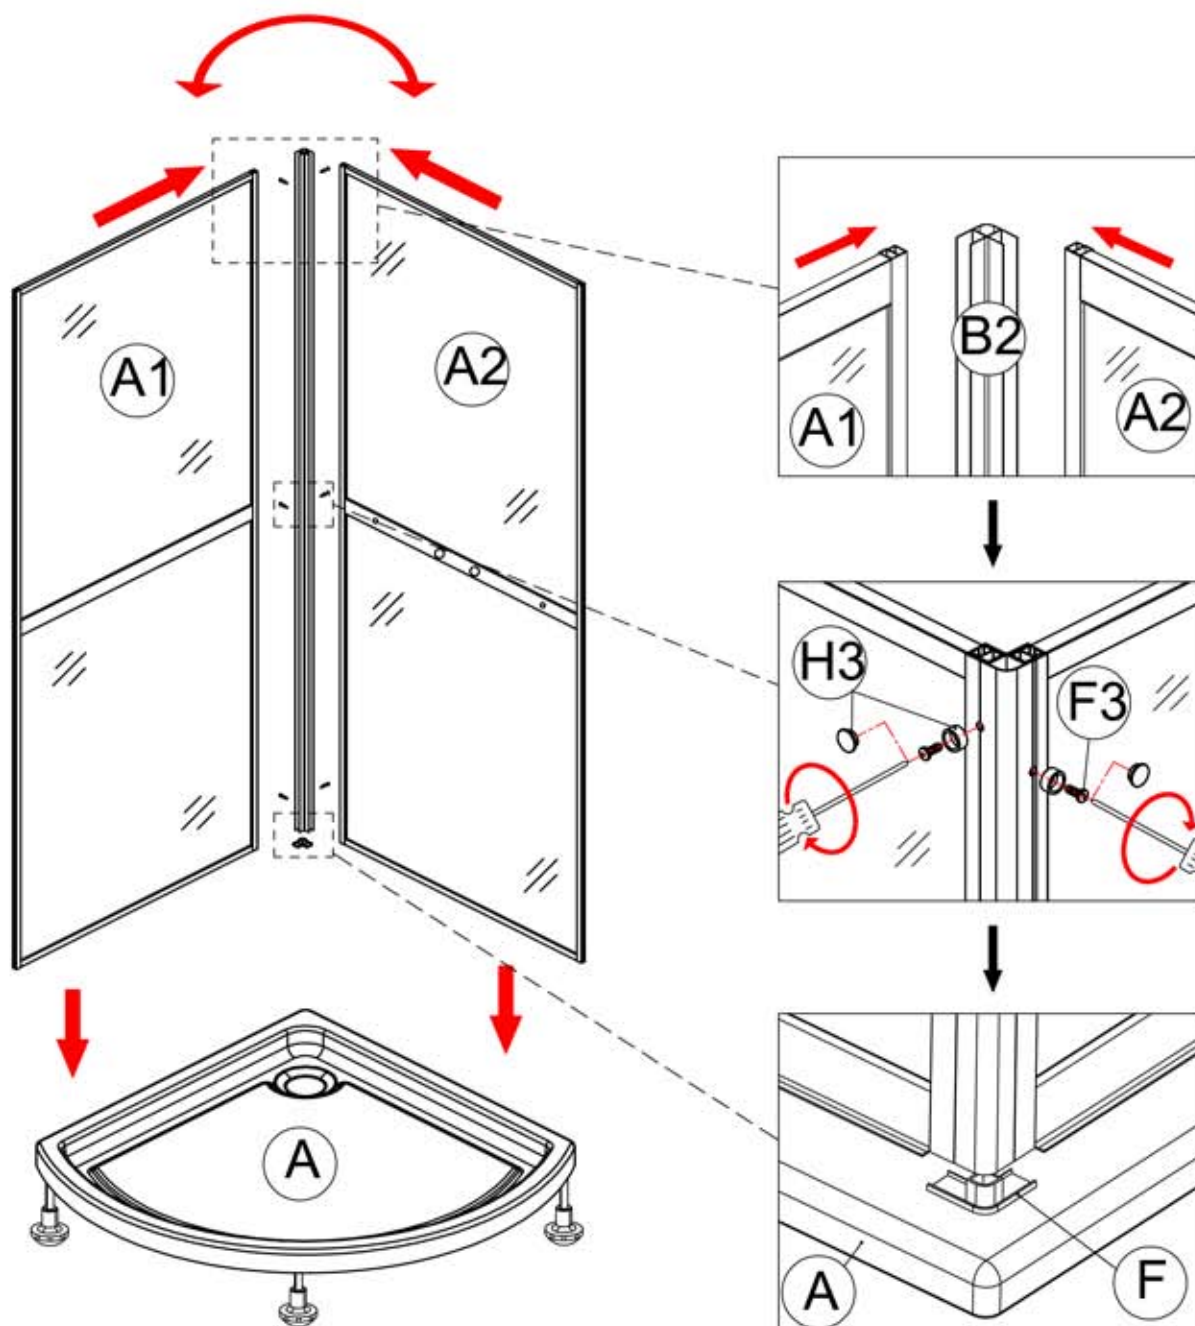


1. Monter sammen frontpartiet ved å presse toppprofil (A3) inn på sideveggen (B3), og skru fast fra innsiden med skrue (F3) ved å benytte en vanlig skrutrekker.
2. Gjenta på tilsvarende måte for å montere bunnprofilen (A4) til sideveggen (B3).

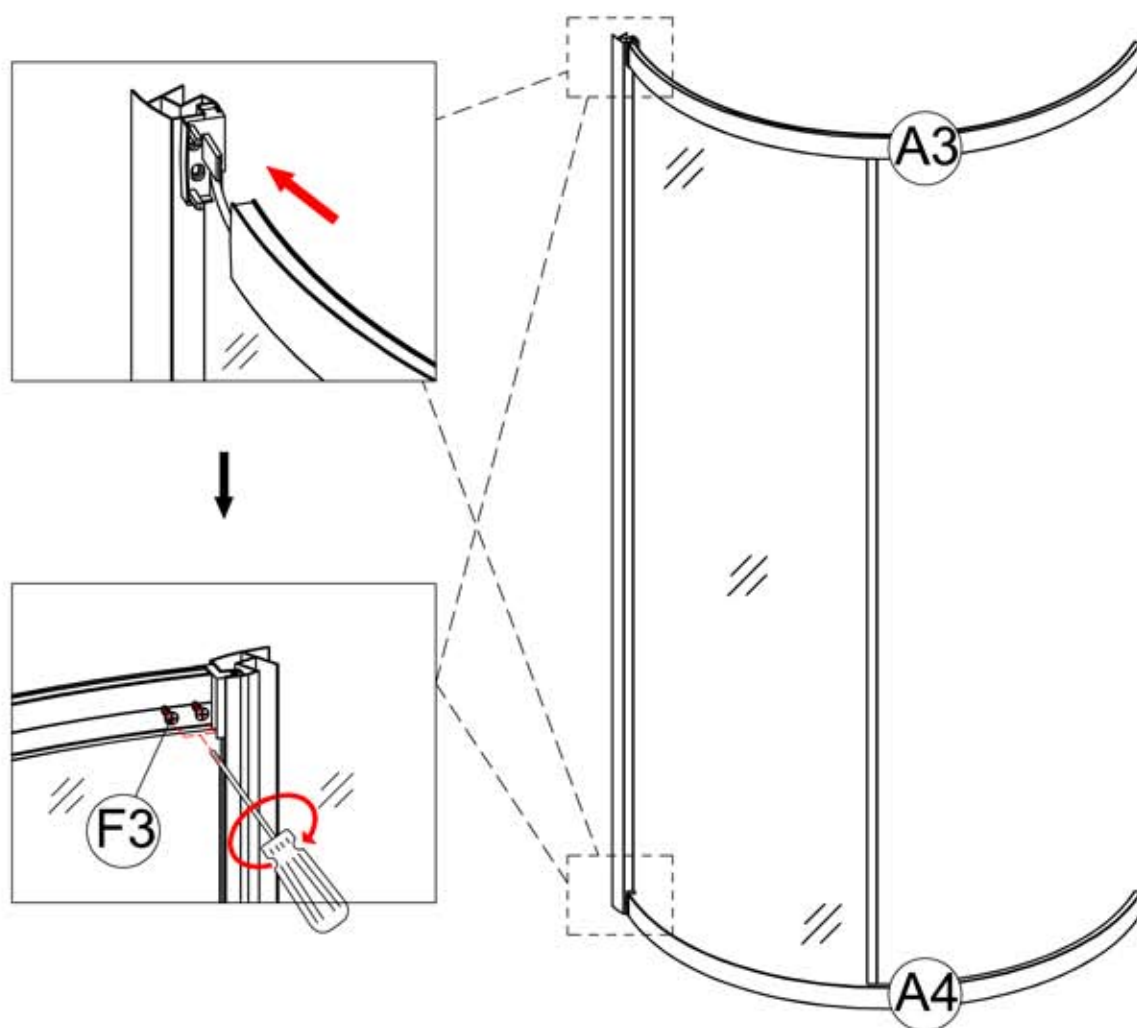


1. Sikre fast glasset i topp- og bunnprofil ved å benytte skrue (F4).  
Skrue fast ved å benytte en vanlig skrutrekker.
2. Press på pyntedekselet (H2) over skruehodene.

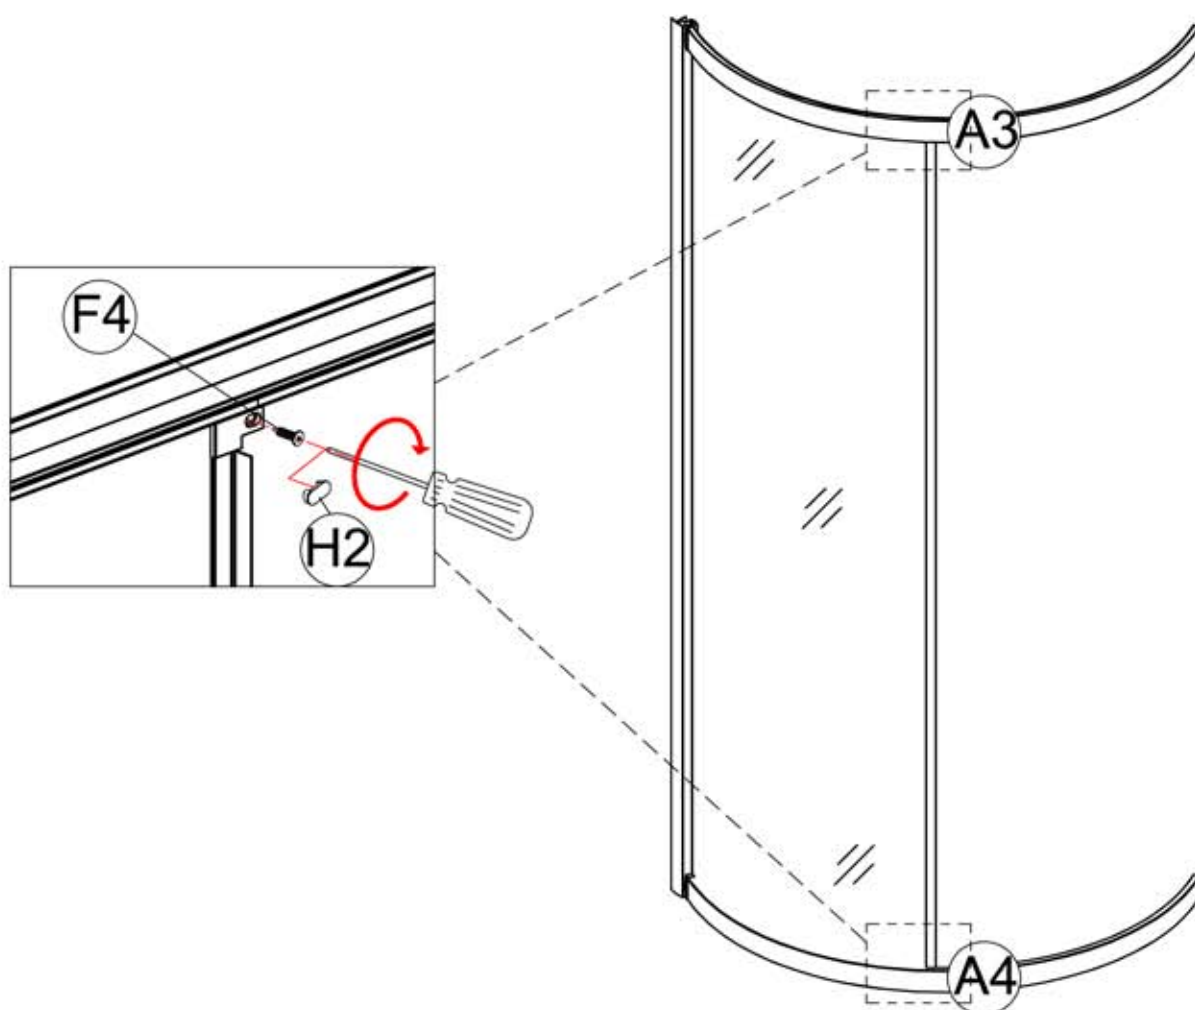


1. Fest sideprofil (C) til toppprofil (A3) ved å skru fast fra innsiden med skrue (F3) ved å benytte en vanlig skrutrekker.
2. Gjenta på tilsvarende måte for å feste sideprofil (C) til bunnprofil (A4).
3. Plasser pakningene (F1) og (F2) under hjørneprofilene på hver side.

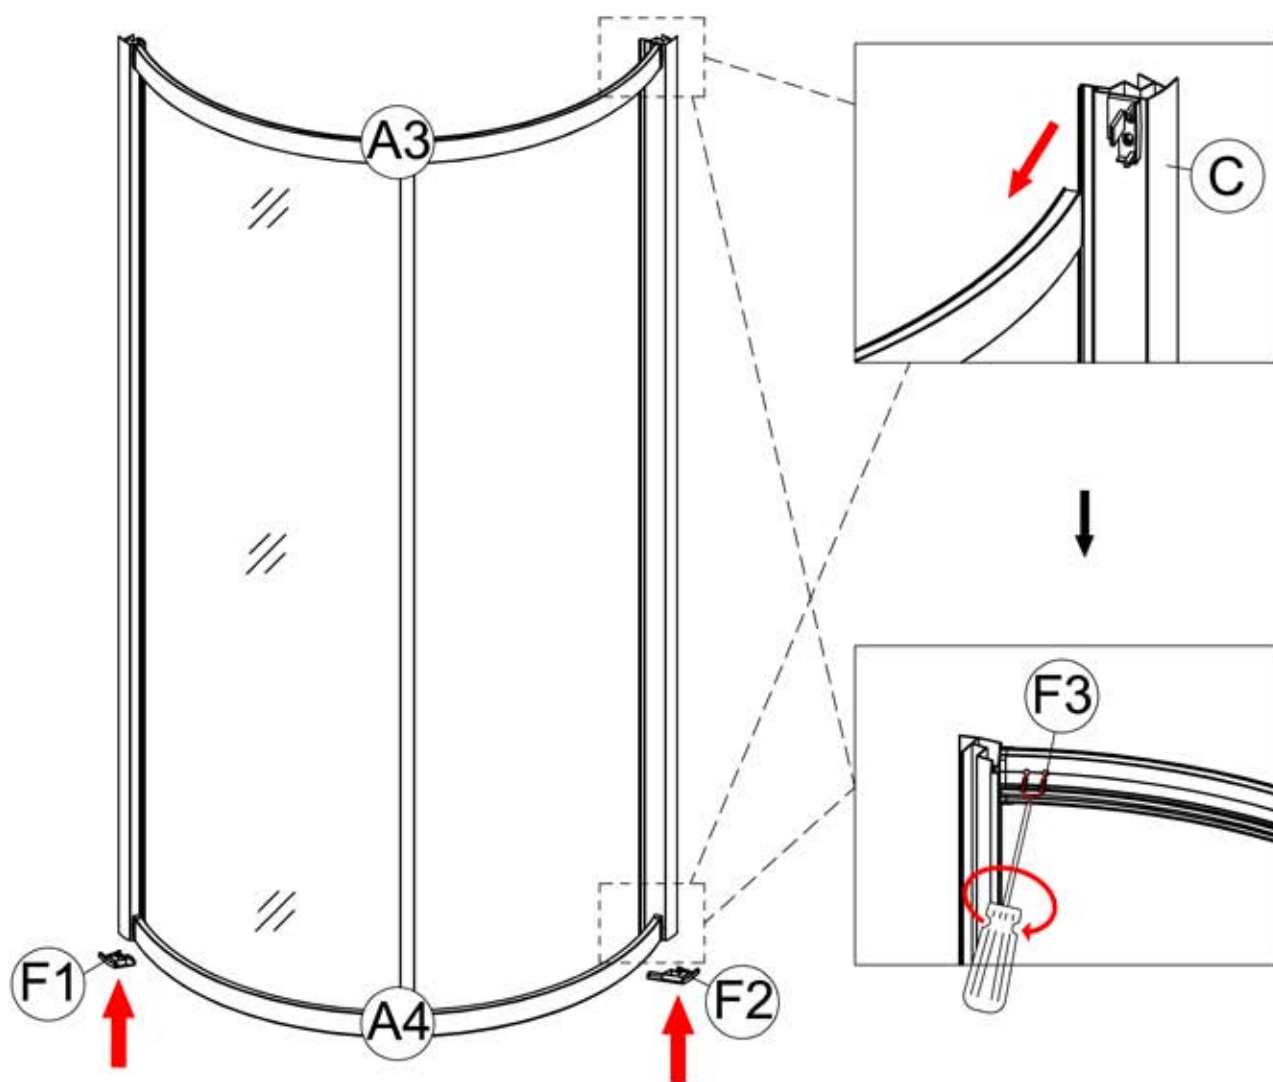


1. Plasser frontpartiet på bunnkaret og press profilene inn i bakveggene (A1) og (A2).
2. Skru sammen frontpartiet og bakvegger ved å benytte skrue (F3), med en vanlig skrutrekker. Husk å benytte dekordeksel (H3) når skruene festes, og press dekorproppen på over skruhodet til slutt.

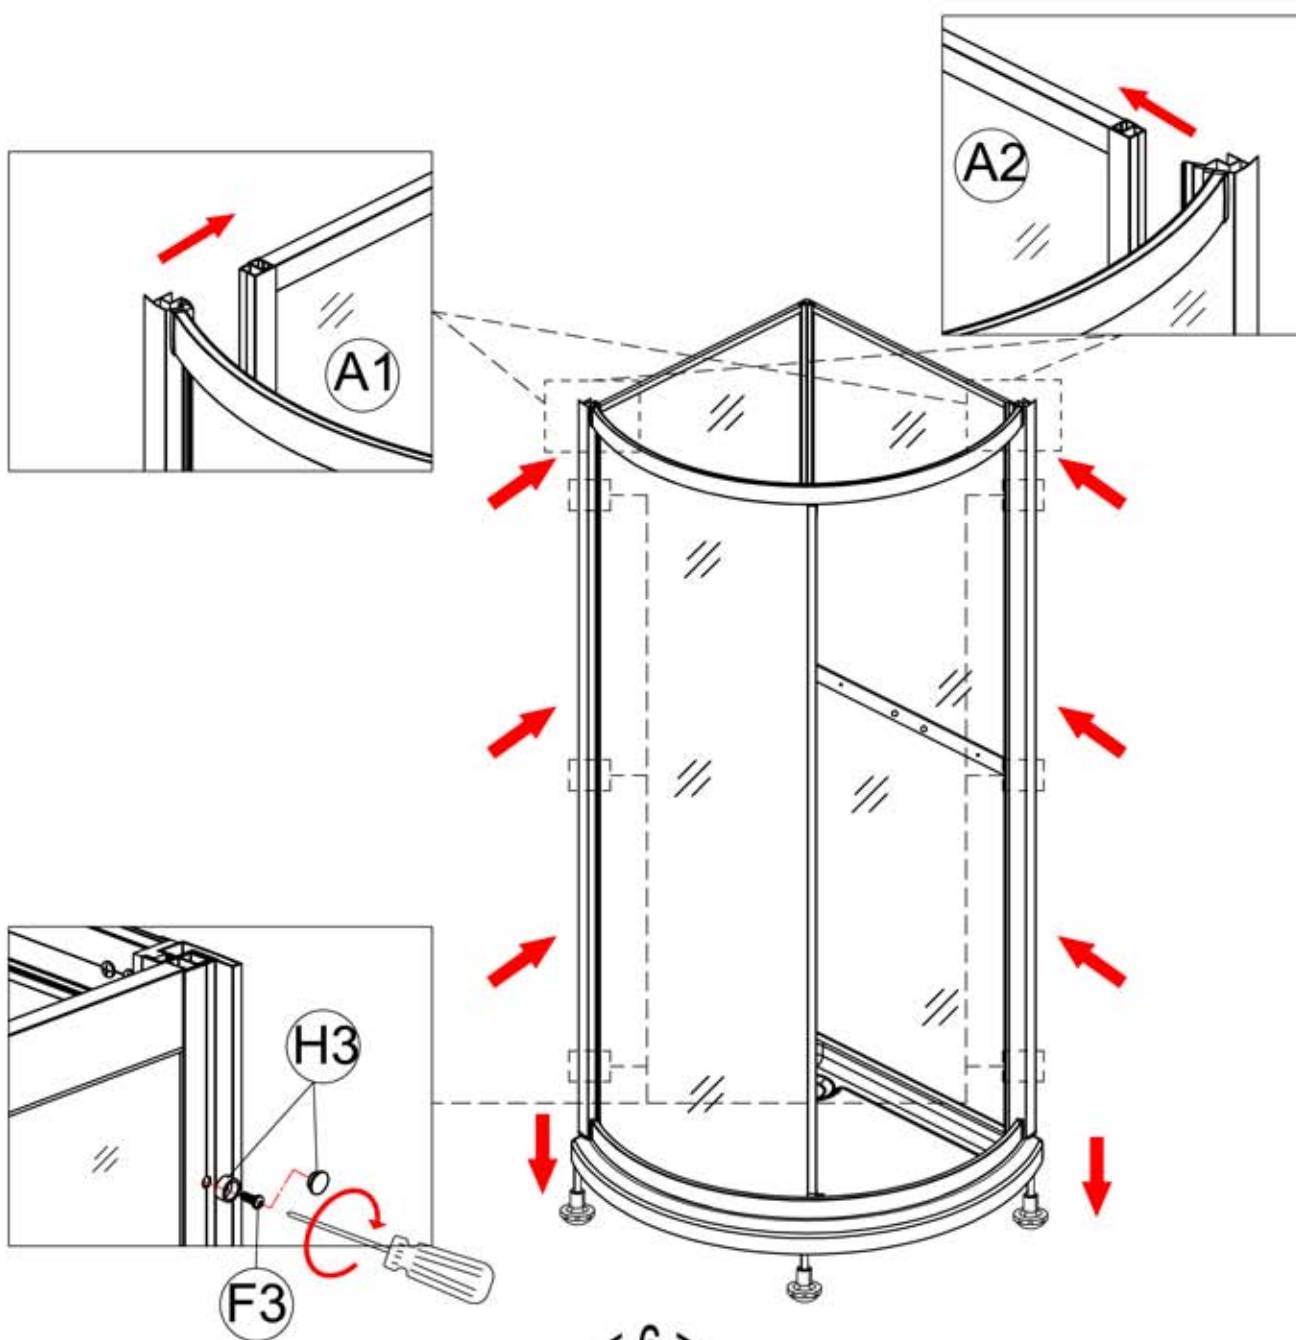


1. Skru bakveggene fast til bunnkaret med skrue (G).

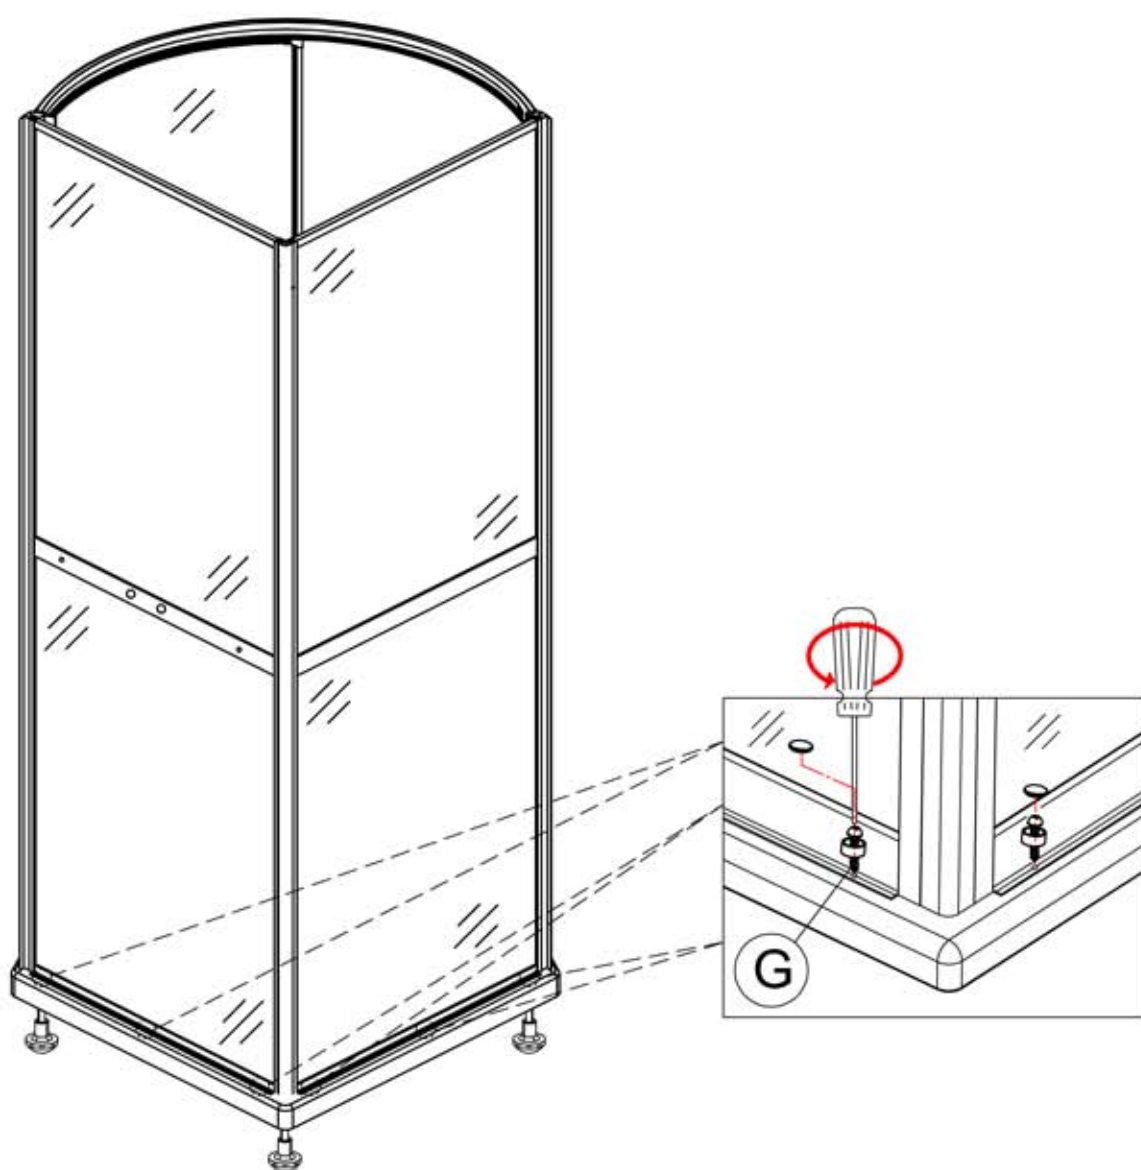


1. Monter sammen dusjsettet ved å presse dusjhode holder (D) på dusjstangen (D4) fra topp. Press inn knappen for å justere holderen og slipp knappen for å låse holderen i ønsket posisjon.
2. Press såpeskålen (D3) på dusjstangen (D4) fra bunn. Lås såpeskålen i ønsket posisjon ved å skru på festet under.
3. Press på veggfeste (E3) i topp og bunn.

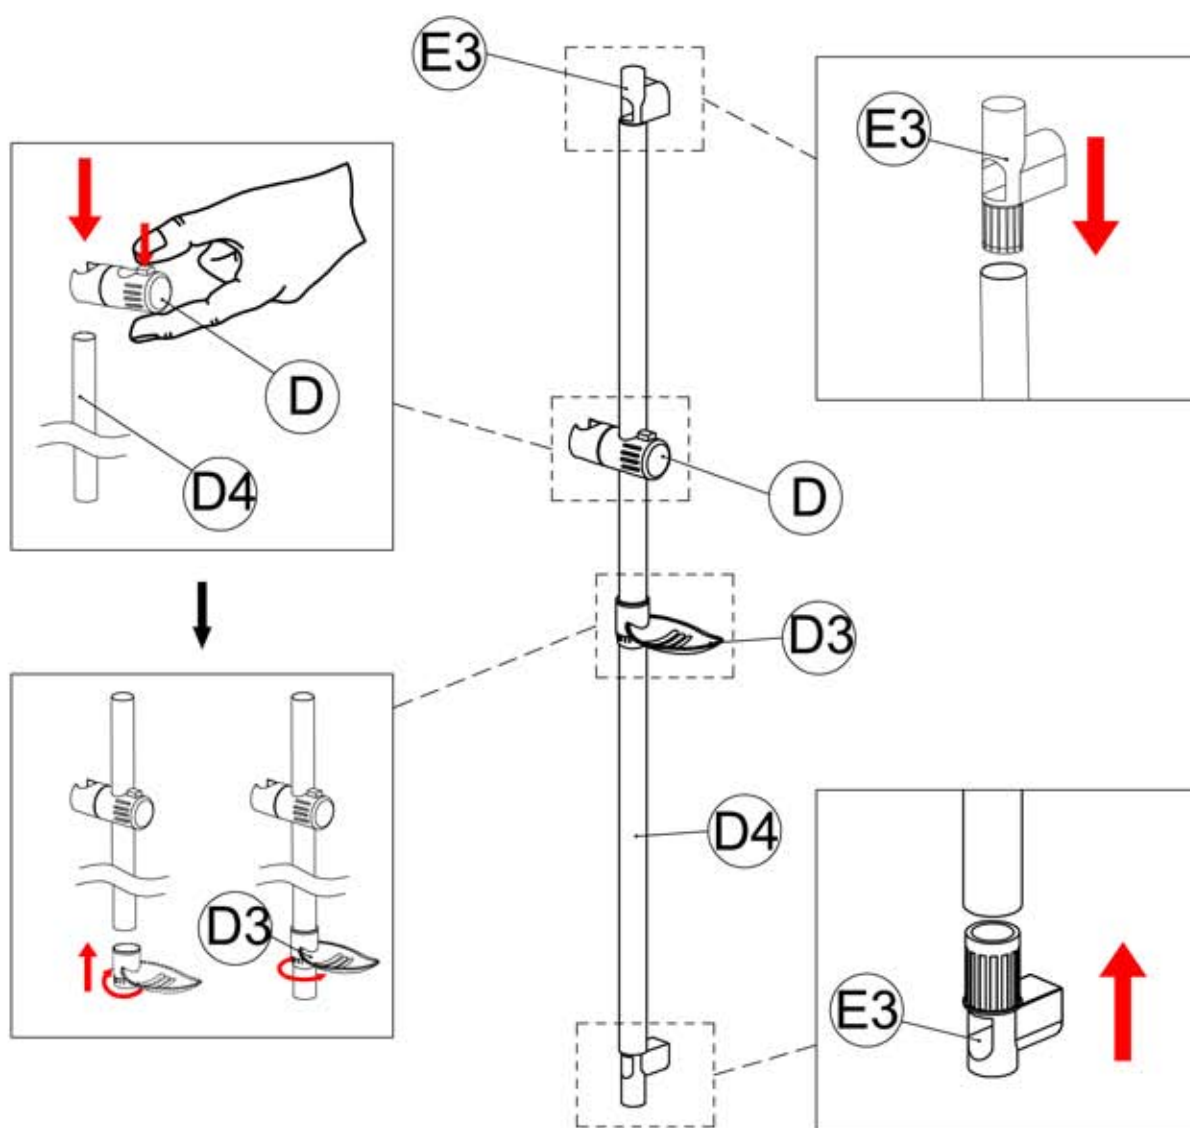


1. Fest dusjsettet på bakveggen ved å hekte festedelen (E) over veggens toppkant.
2. Skru fast dusjsettets toppfeste til delen (E) med skrue (E2), ved å benytte en vanlig skrutrekker.
3. Press dekor dekselet (E1) på toppfestet.

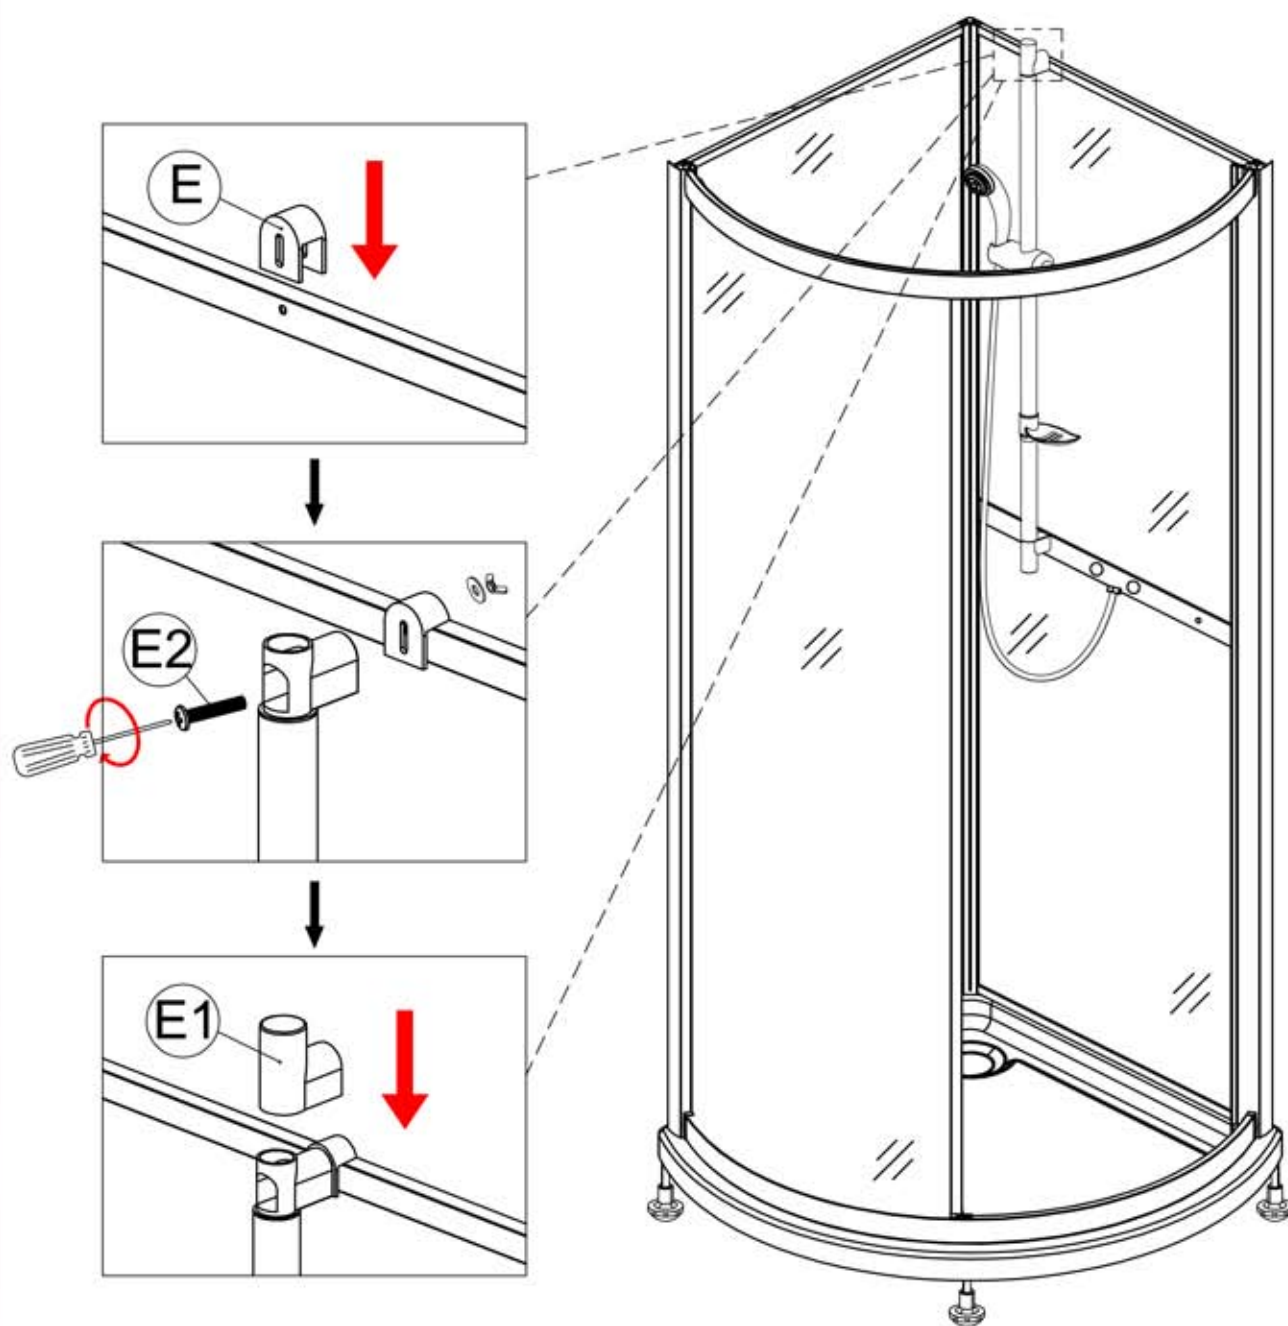


1. Fest dusjsettet til bakveggen i bunn ved å skru fast bunnfestet med skrue (E2), ved å benytte en vanlig skrutrekker.
2. Press dekor dekselet (E1) på bunnfestet.

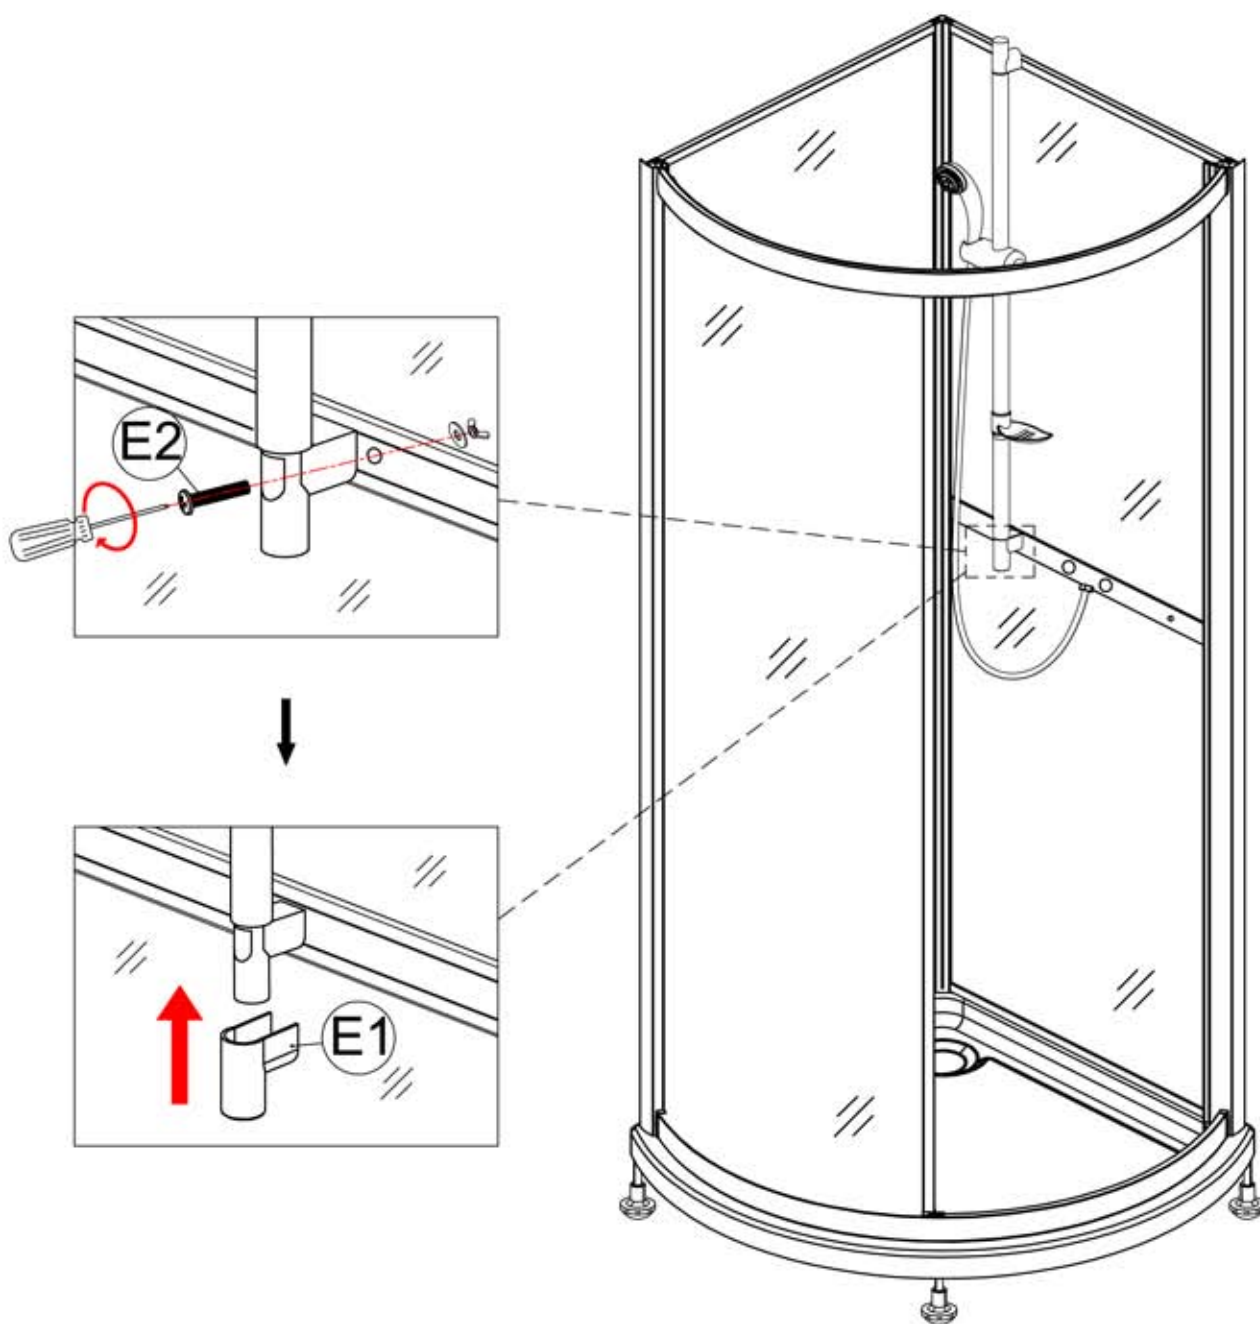



1. Start montering av dørene (B) med å plassere de liggende på en stabil og myk flate. Press deretter PVC magnetlisten (B4) på dørens side hvor hull til håndtak er plassert. Press PVC listen (B1) på dørens motsatte langside. NB! Pass på at leppen peker ut.
2. Monter hjulene (G1) på utsiden av døren i topp.
3. Monter hjulene (G2) med fjærbelastning på utsiden av døren i bunn.
4. Monter fast håndtaket (G3) med det store grepet ut og enkel knott på innsiden.

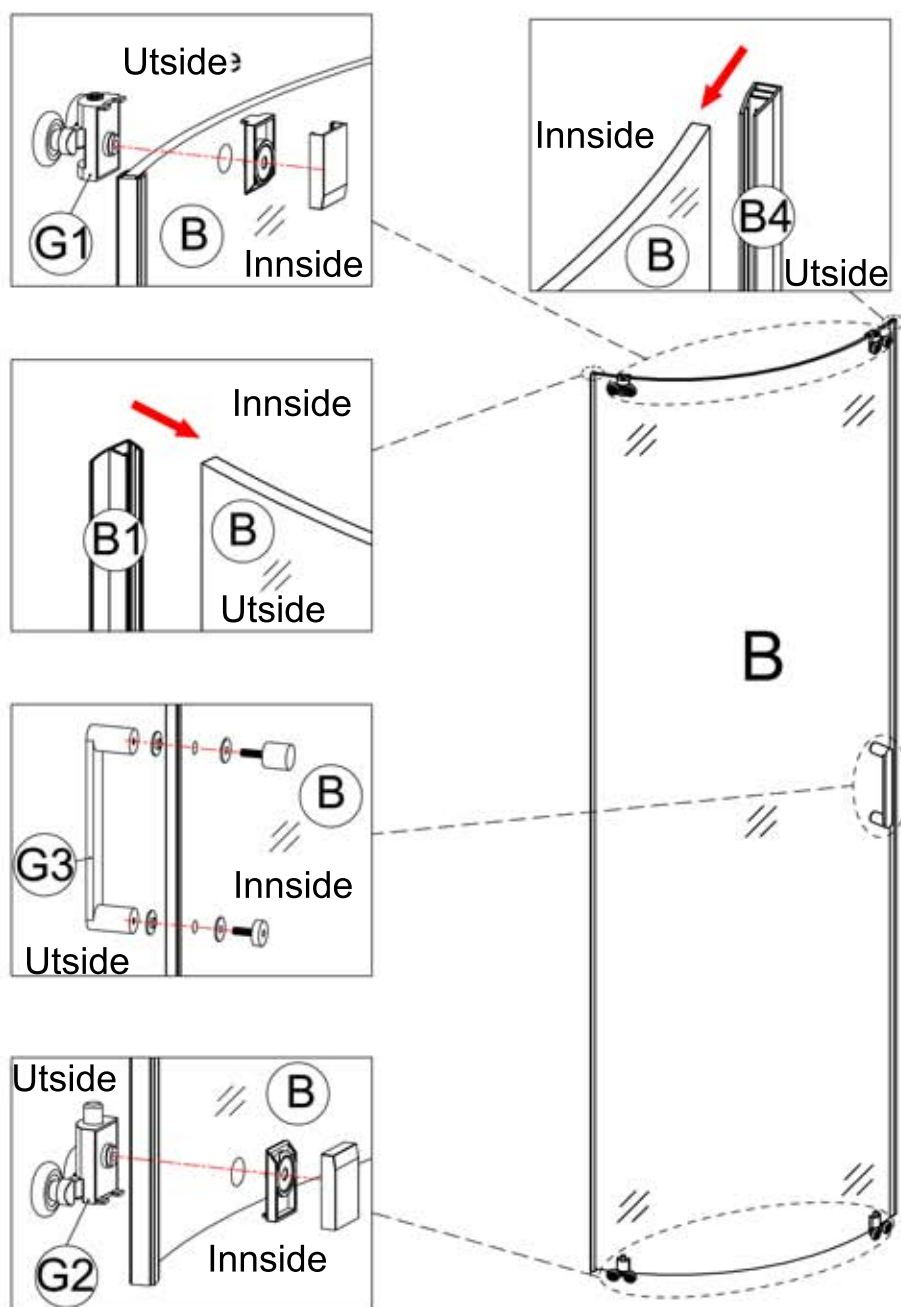


1. Monter fast døren i dusjkabinettet ved å hekte hjulene inn på profilen i topp.

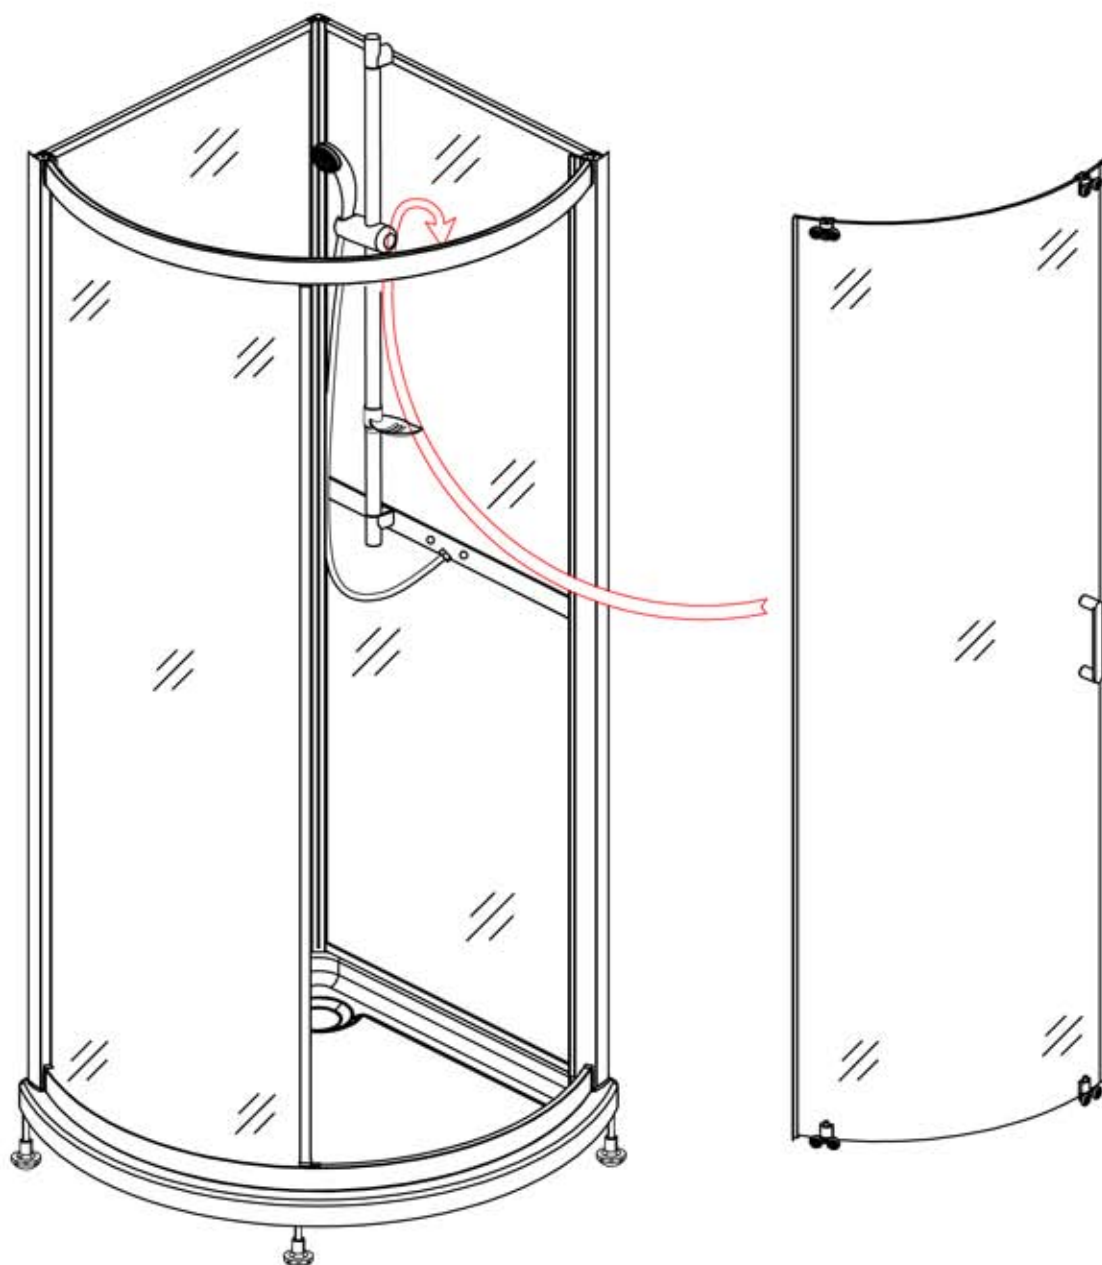


1. Fest døren fast til dusjkabinettet ved å presse hjulene i bunn ned og inn på bunnprofilen.
  2. Lås hjulene fast til bunnprofilen ved å slippe knappen.
  3. Døren kan demonteres for enkelt rengjøring ved å trykke ned hjulene i bunn og løfte ut døren.
- NB! Sørg for at døren ikke plasseres på et hardt underlag imens rengjøringen pågår.

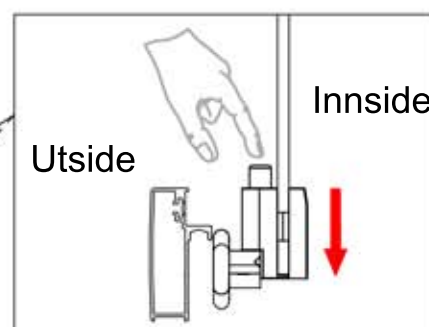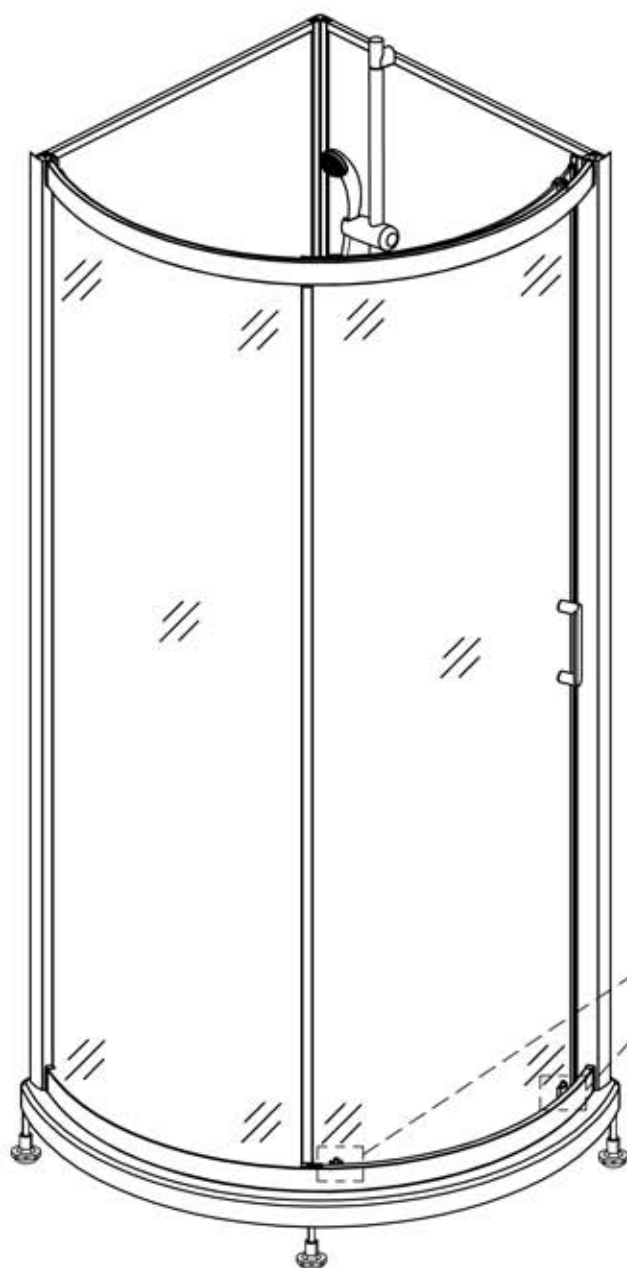

1. Juster dørstopperen på topp- og bunnprofilen. Press dekkpropp (G4) på over skruhodene til slutt.
2. Juster døren ved behov. Skru på hjulene i topp med unbrakonøkkel for å justere dørens posisjon.

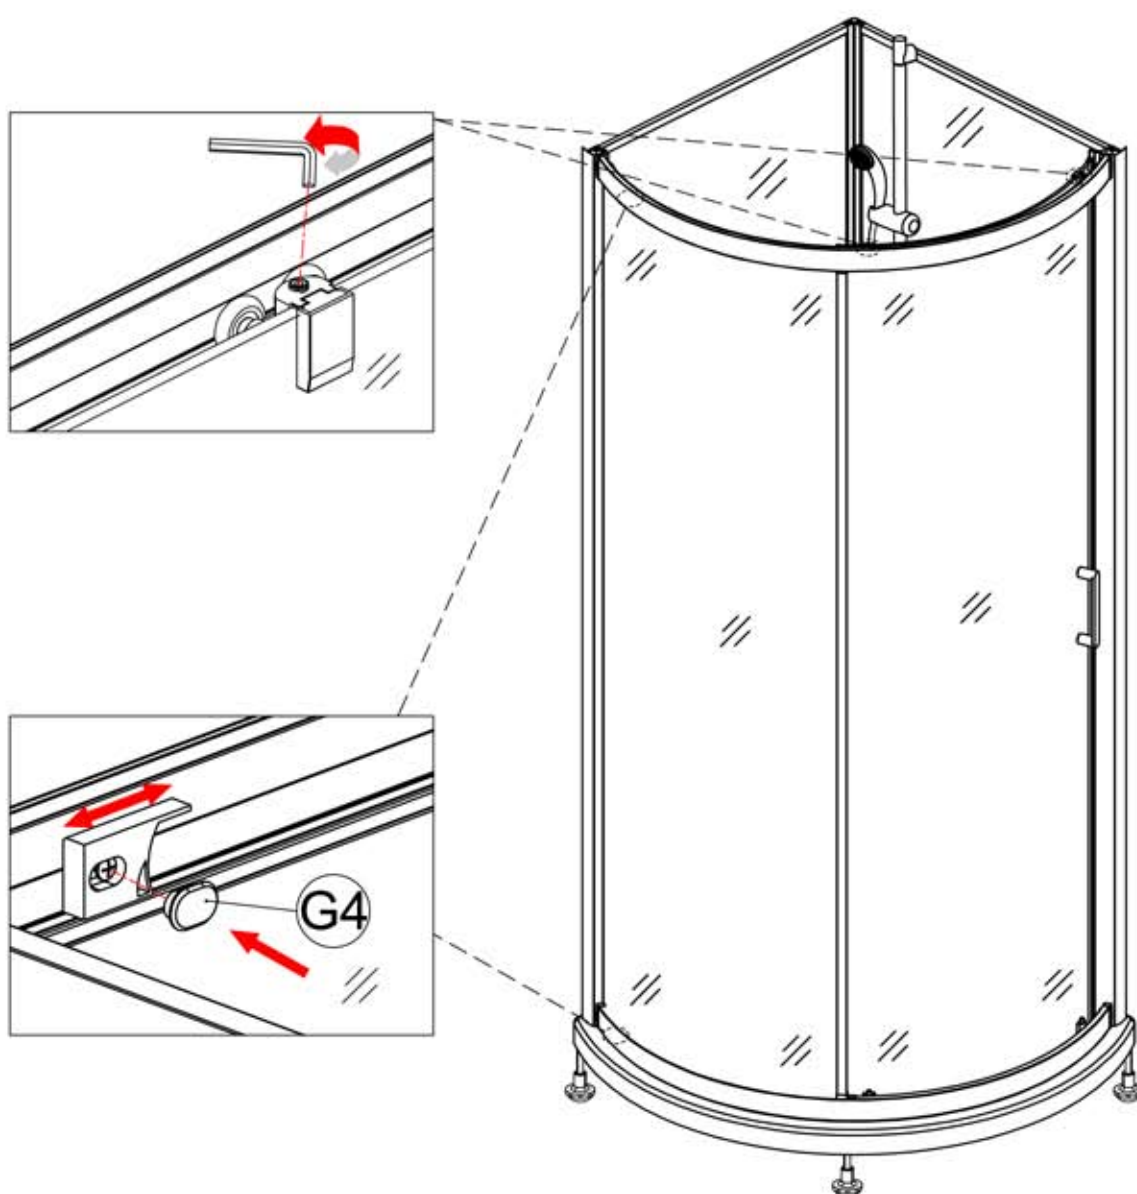

1. Plasser dusjen der den skal stå.
2. Putt avløpsslangen ned i sluket.
3. Press frontpanelet inn på hektene under bunnkaret. Sørg for at magnetfestene har kontakt med frontpanelet. Juster magnetfestene ved behov.
4. Kontakt håndverker for tilkobling av vann.
5. Etterstram alle skruer etter 2 mnd. bruk.

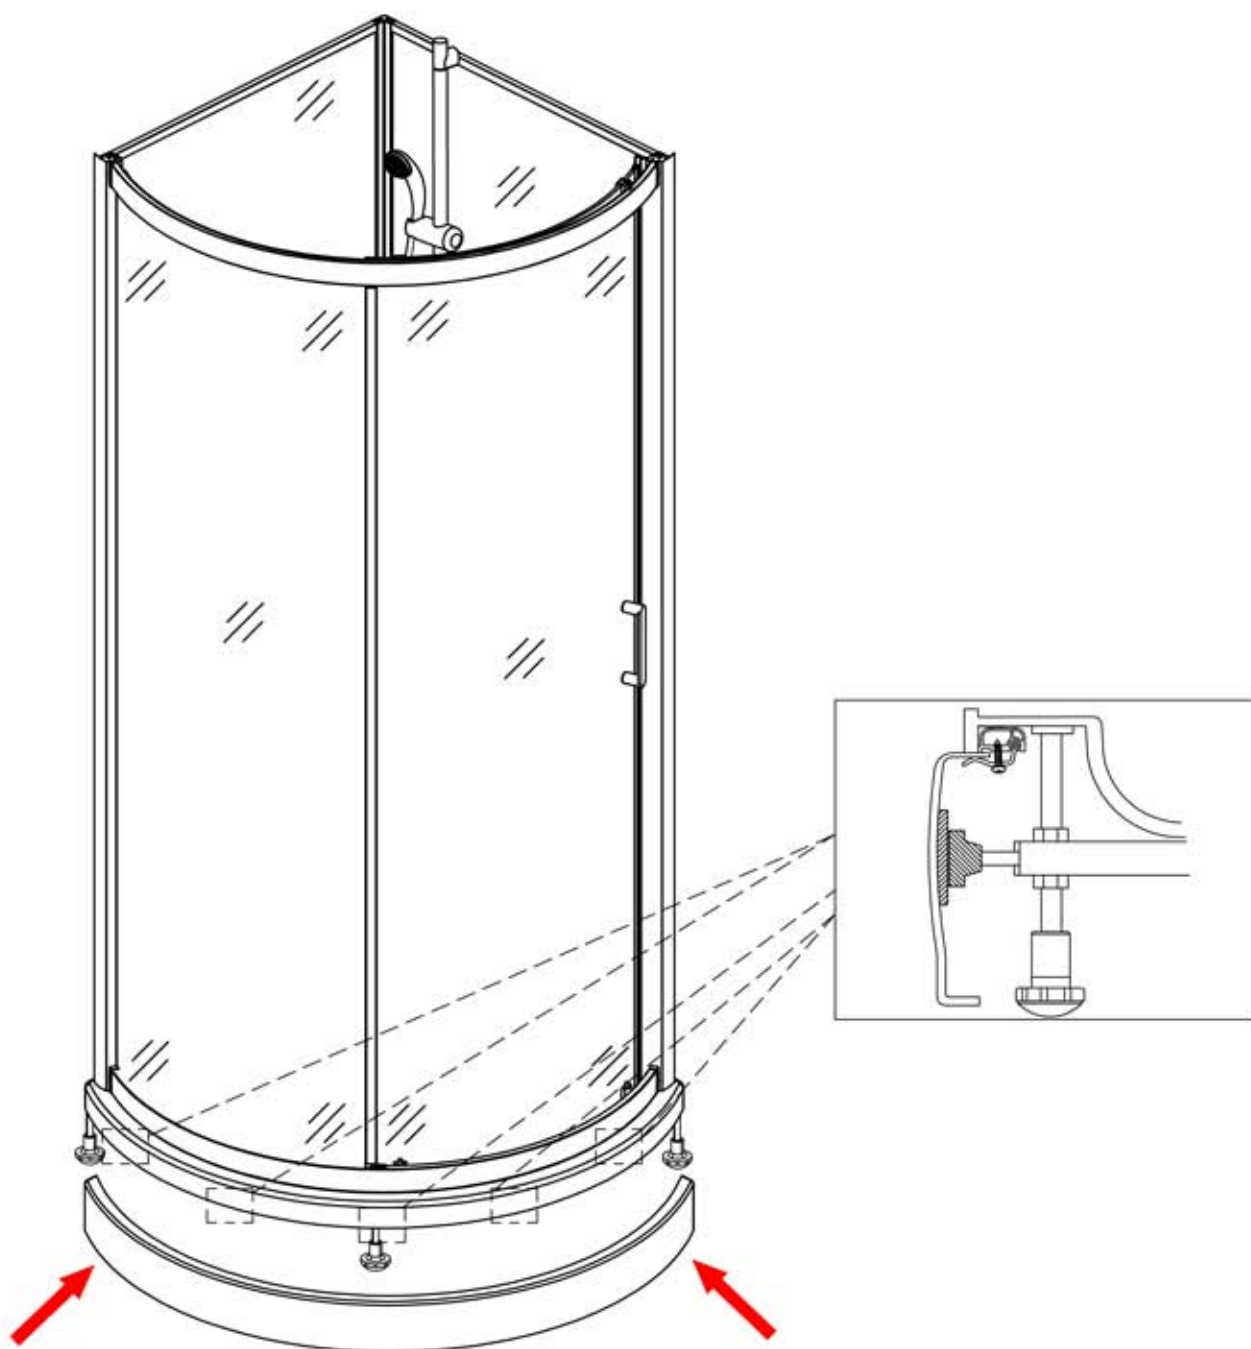

Viktig informasjon:

Ved våt tilstand vil de fleste overflater på et baderom være utsatt for å kunne bli glatte. Dette er særlig tilfelle når såpe, shampo, badeolje etc. er brukt. Det er viktig at installatører og brukere er klar over dette.