

MF5304FL / MF5304FR

CELESTE CAPRIO FRONT/DØR


HØYRE/VENSTRE 6MM M/FOLIE

1100x195

1200x195

1300x195

1400x195

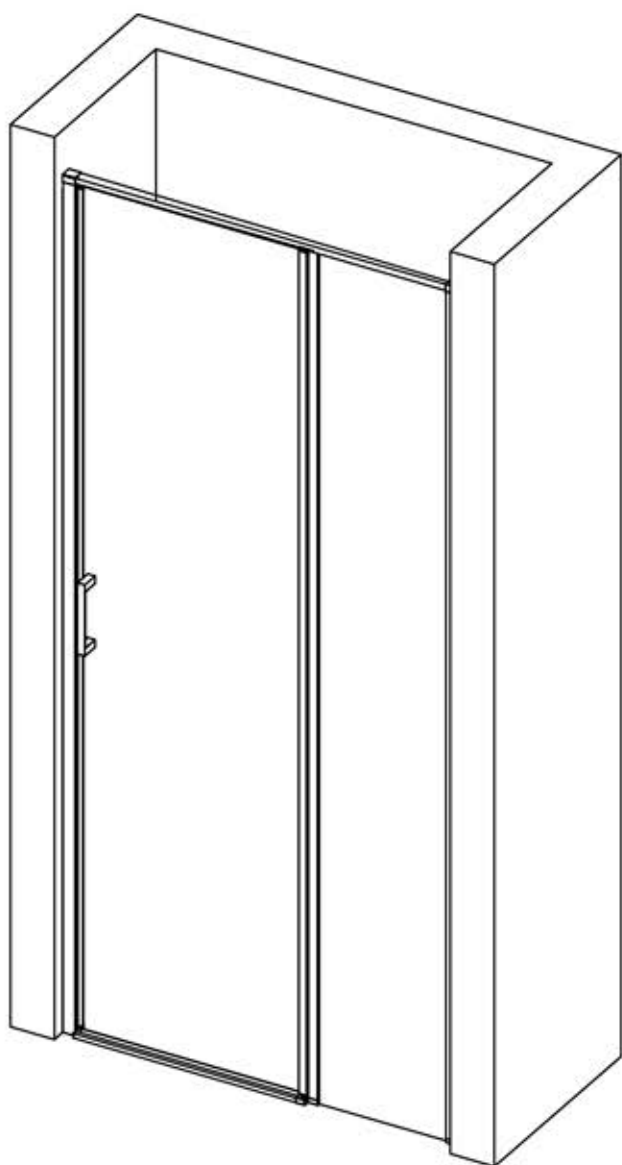

ISO 9001:2008



Vi takker for ditt valg av en Celeste dusjløsning.

Før du setter i gang med monteringen av dette produktet er det viktig at du får oversikt over alle delene. Bruk god tid til å sette deg inn i hvordan monteringen skal utføres.

Det kan være en fordel og være to personer under monteringen.

Husk og sjekke at alle glassflater er hele og at folien ikke har noen riper før du starter monteringen. Dersom du skulle oppdage riper i folien før monteringen finner sted må dette meldes ifra til oss umiddelbart, og ikke senere enn 3 mnd. etter kjøpsdato. **Vi dekker ikke reklamasjoner på rippet folie på montert produkt eller etter 3 mnd. fra kjøpsdato.**

Viktig å lese før montering

Viktig å tenke på ved montering av herdet glass med folie:

- 1) Skadet glass må under ingen omstendigheter monteres ettersom sikkerhetsfunksjonen bygger på at glasset er 100% intakt under montering.
Kontroller derfor at hvert glassfelt er i uskadet tilstand før det monteres.
Kontroller hjørnene ekstra nøye.
- 2) Beskytt alltid glasskantene mot skader og slag under monteringsarbeidet.
Se til at glasset og at hjørnene ikke støter imot ståldetaljer, murverk, vegg- og gulvfliser eller andre harde flater ved montering og bruk.
- 3) Sett aldri en glassflate på glassets hjørnekant.
- 4) Glassflatene har en transparent beskyttelses folie på utsiden. Sørg for at glassflatene alltid monteres med folien på utsiden.
Siden folien er festet på utsiden av glassflaten er den utsatt for riper, risp og slag under montering. Vær derfor nøye med at ingen harde gjenstander kommer i kontakt med glasset, eller at glassflaten legges ned på et hardt underlag som kan forårsake riper.
- 5) Montøren må sjekke at samtlige dører har fri hjulgang samt at hjul og styrekroker løpet rett i spor.

Tips:

- * Oppbevar glasset i forpakningen helt til det skal monteres.
- * Sett aldri glasset direkte ned på gulvflisene eller lignende harde underlag.
Det kan være en fordel å være to personer under monteringen.

Vedlikehold av dusj.

Profilen er av krom eller pulverlakkert aluminium og dører av herdet sikkerhetsglass med en folie på utsiden. Dusjen rengjøres på vanlig måte.


Gjør rent ofte og bruk vanlige rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Unngå bruk av stålull og fibersvamp, samt rengjøringsmidler med skurekorn, da dette kan rive profilene og folien på utsiden av glasset.

Unngå bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Løsemidler som aceton eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøring.

Sørg for god ventilasjon i rommet. Bruk f.eks. en baderomsvifte eller lufte ofte for å hindre at det dannes kondens og muggsopp.


Lykke til med monteringen!

Etikett med sporingsnummer sitter på innsiden av den ene veggprofilen, og må ikke under noen omstendighet fjernes fra produktet. Dette vil kunne hjelpe produsenten ved tilfelle av feil på produktet eller ved bestilling av reservedeler.

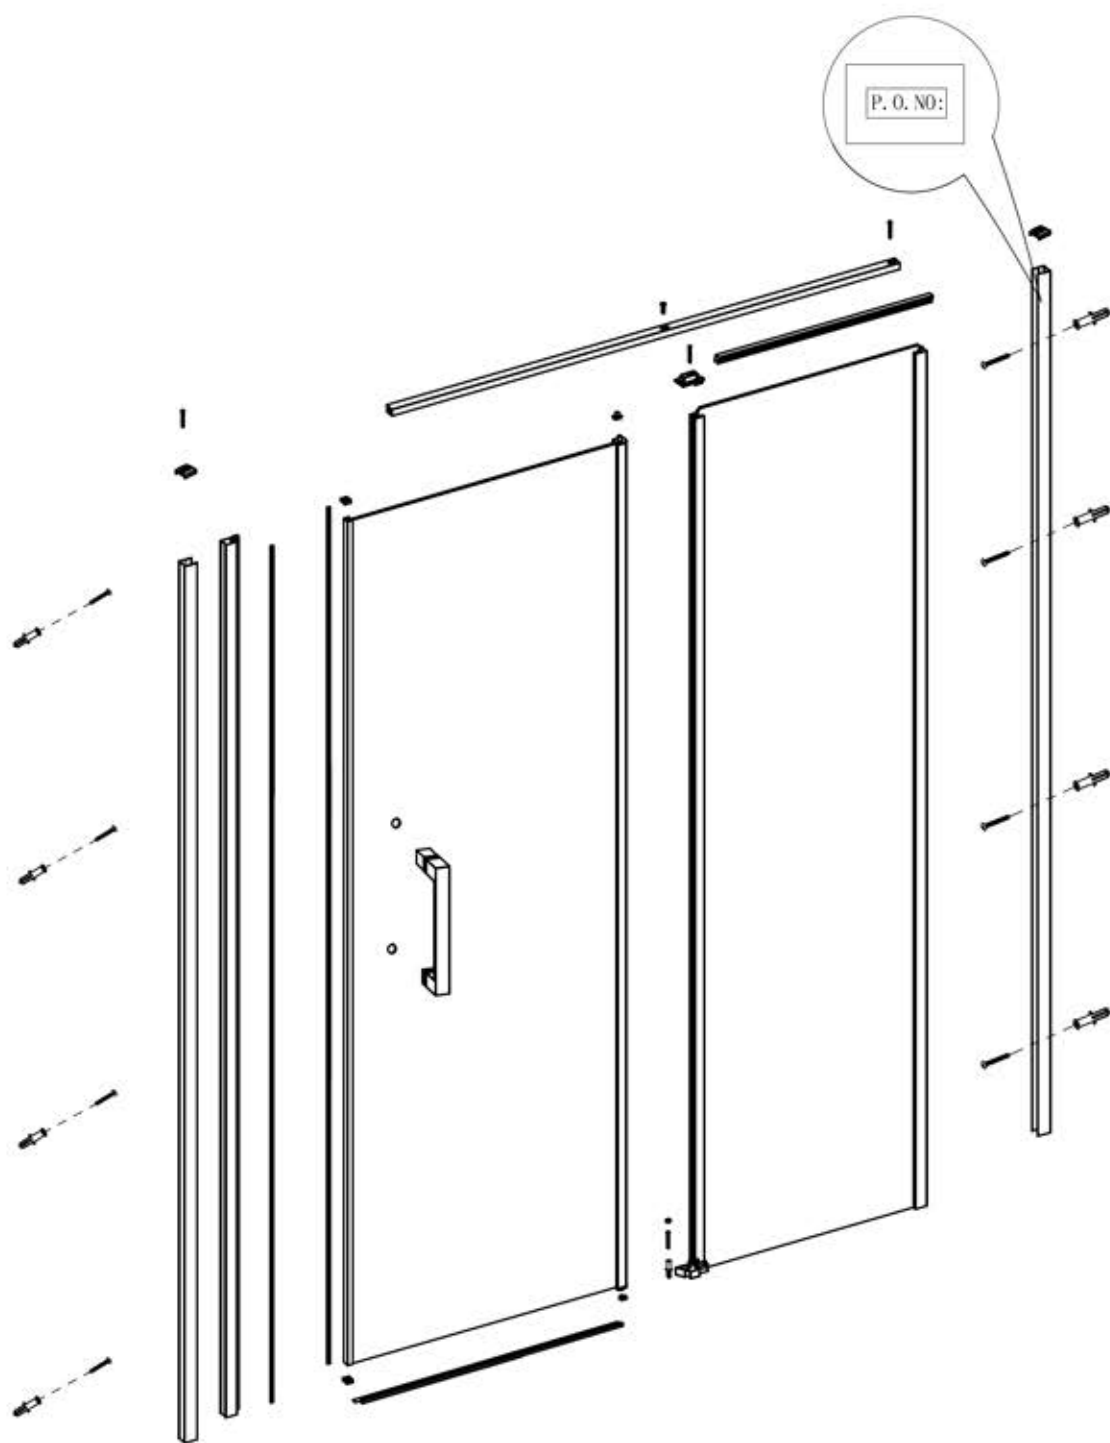


Sørg for at dusjløsningen ikke monteres slik at glasset kan slå inn i en hard gjenstand som f.eks et toalett eller et hjørne. Dette vil kunne skade glassets styrke, samt ripe opp folien




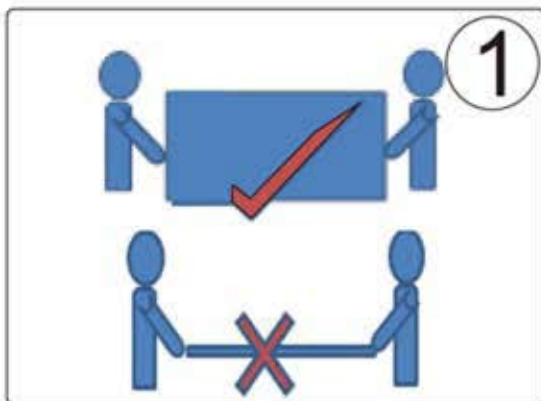


1. Sørg for å alltid håndtere og transportere glasset stående på høykant. Vær to personer til å løfte glassflaten.

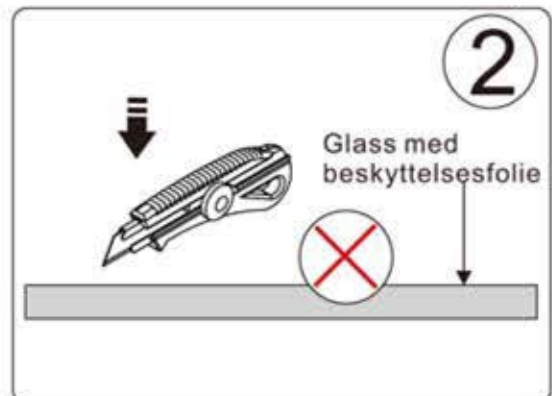

2. Ikke benytt kniv eller andre skarpe gjenstander i nærheten av glass med beskyttelsesfolie. Det kan lage riper i folien.

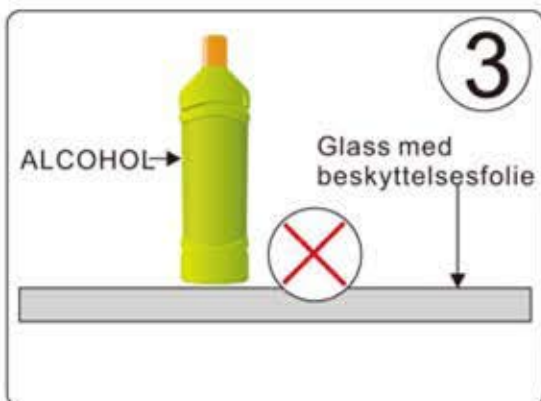


3. Ikke rens eller rengjør glasset med sterke rengjøringsmidler som inneholder alkohol, syre, klor, skurekorn eller noen form for sterke kjemiske stoffer.

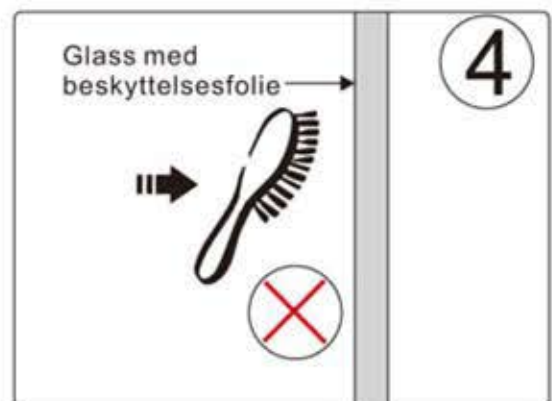

4. Ikke rengjør glasset med skrubbe eller skurekost på utsiden hvor folien sitter. Bruk heller ikke rengjøringsmidler som inneholder skurekorn.

Sørg for at glassflatene merket med *INNENDIG*, vender inn i dusjen.




NB! Beskyttelsesfolien sitter på utsiden av glasset.

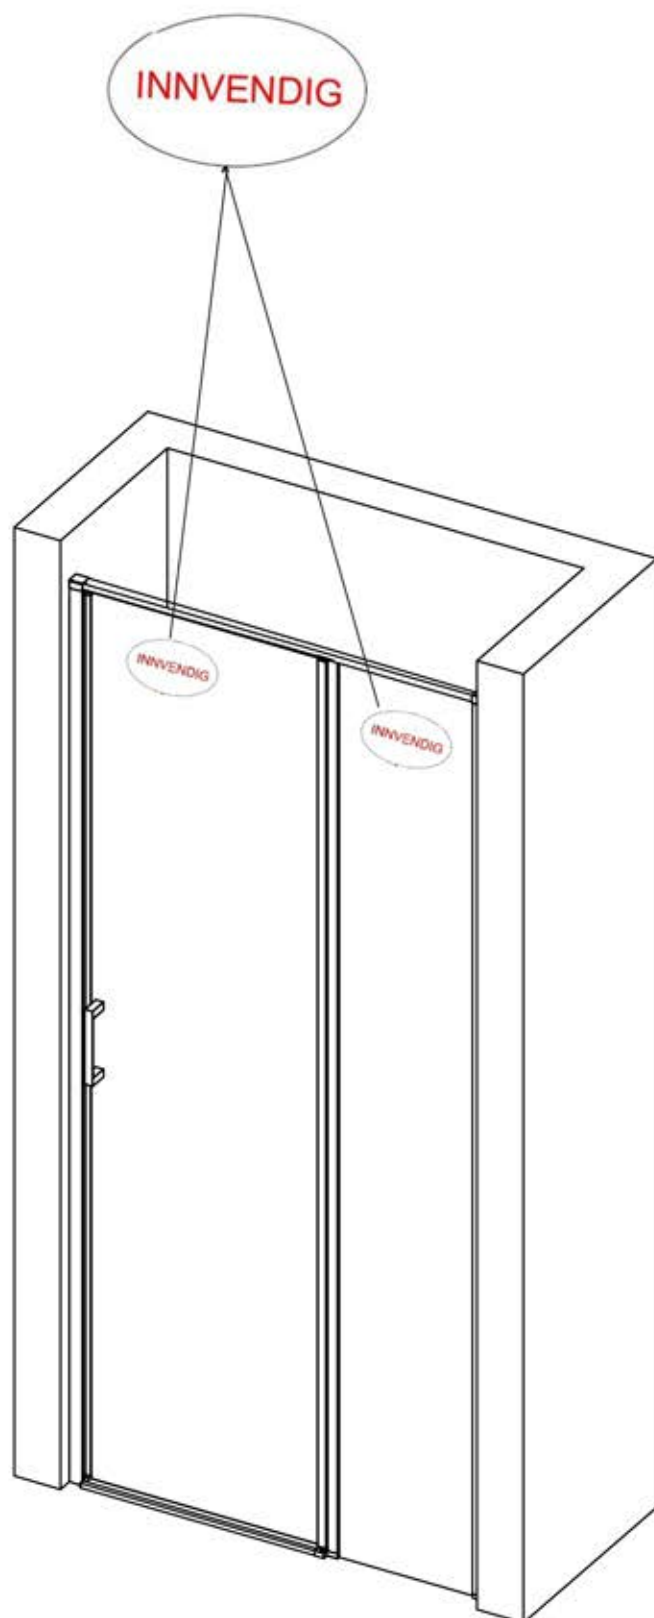



Forsiktig!


Still aldri glassdøren direkte på gulvet

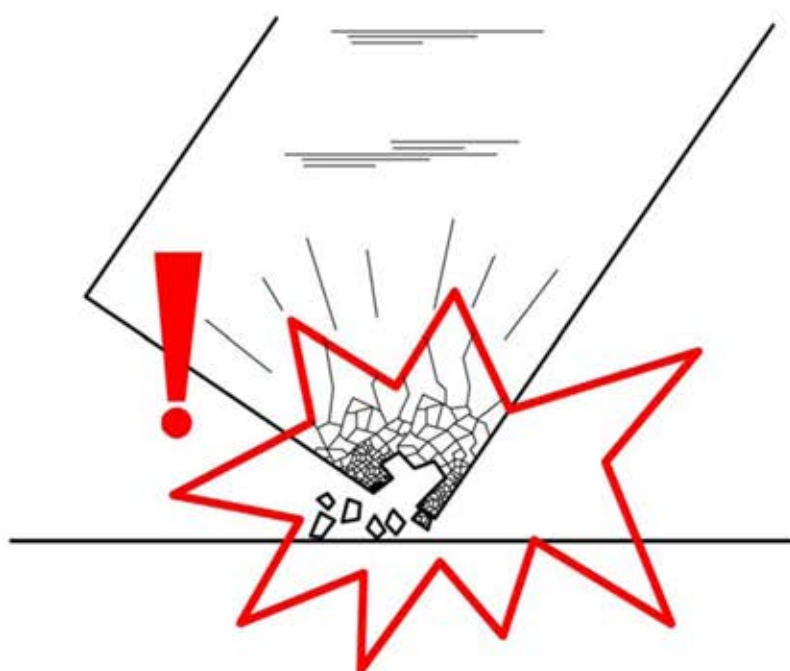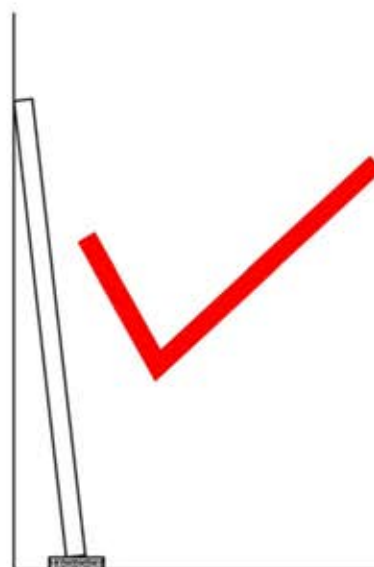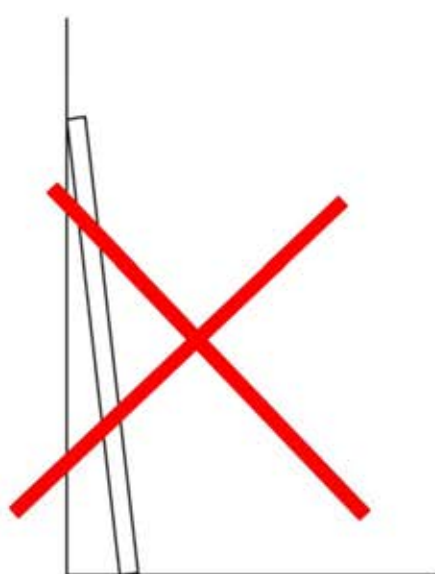


Nødvendig Verktøy:




Vater




Skrutrekker

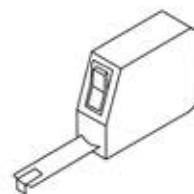

Målebånd

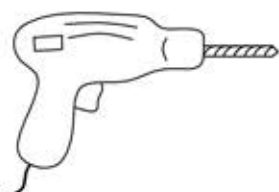

Drill



Bor Ø2.8mm & Ø6mm




Silikon

Deler:


a0470 A Ø6 x8	a0389 A1 ST3.9x35 x8	a1142 A2 x2	a1106 A3 x1	a1143 A4 x2
a1082 B ST3.5x35 x1	a1105 B1 x1	a1162 B2 x2	a1103 a1112 a1118 a1124 B3 x1	a1099 a1108 a1114 a1120 B4 x1
a1100 a1109 a1115 a1079 C x1	a1121 a1163 a1164 a1125 C1 x1	a1089 C2 x1	a1020 C3 ST3.5x35 x2	a1101 a1110 a1116 a1122 C4 x1
a1102 a1111 a1117 a1123 D x1	a1087 D1 M4x12 x1	a1088 D2 x1	a1092 a1177 a1178 a1180 D3 x1	

1. Velg hvor langt ut i fra nisjens bakvegg dusjløsningen skal plasseres.
2. Plasser veggprofilene (A4) i riktig posisjon med avstand etter angitte mål i tabellen under, avhengig av hvilken størrelse du har valgt.
3. Sikre at profilene er i vater.
4. Merk med blyant hvor hullene skal være.

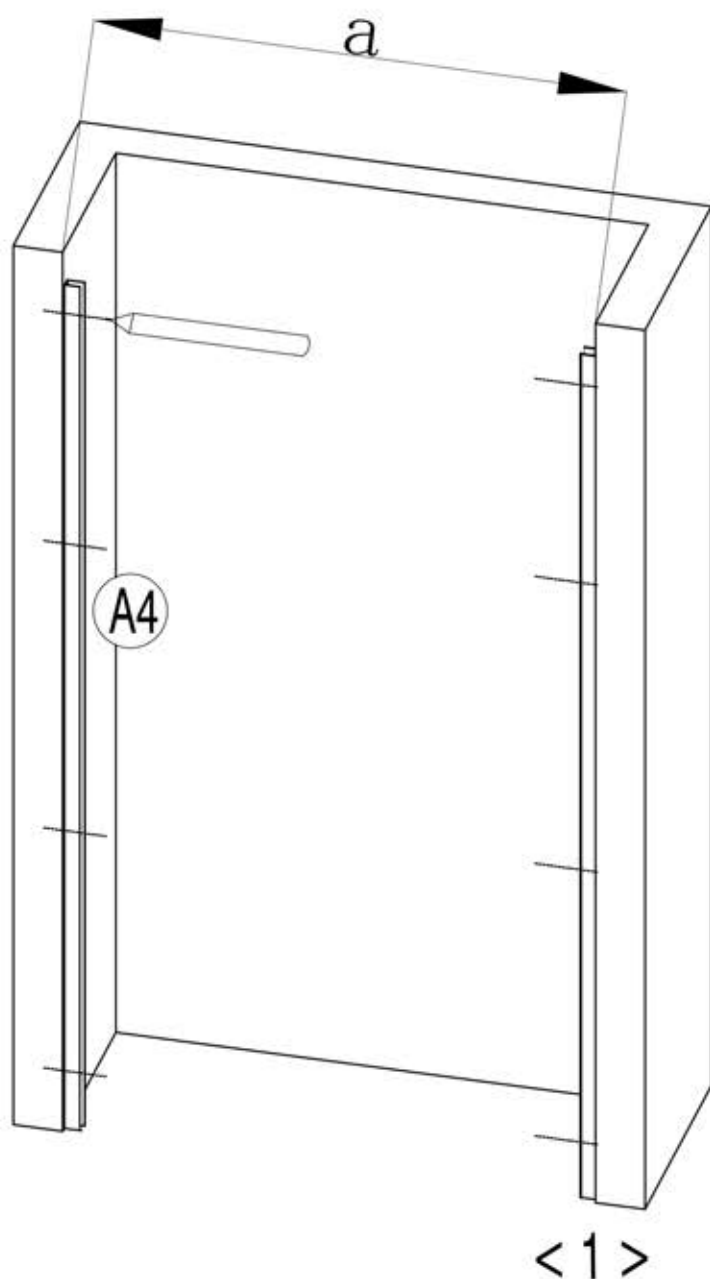


	a
1100	1095-1115
1200	1195-1225
1300	1295-1325
1400	1395-1425


1. Bor hull i de oppmerkede punktene, 4 punkter på hver side.
NB! Benytt et Ø6mm bor.

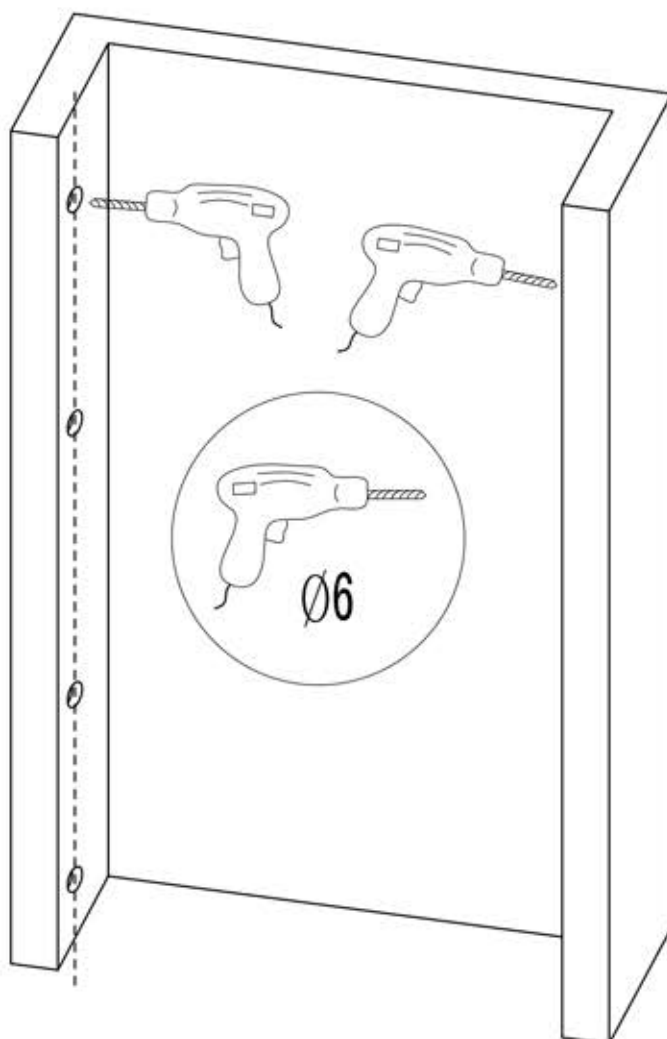

1. Bank pluggene (A) inn i hver av de oppborede hullene.
NB! Dersom det er spikerslag er det ikke nødvendig å benytte plugg.

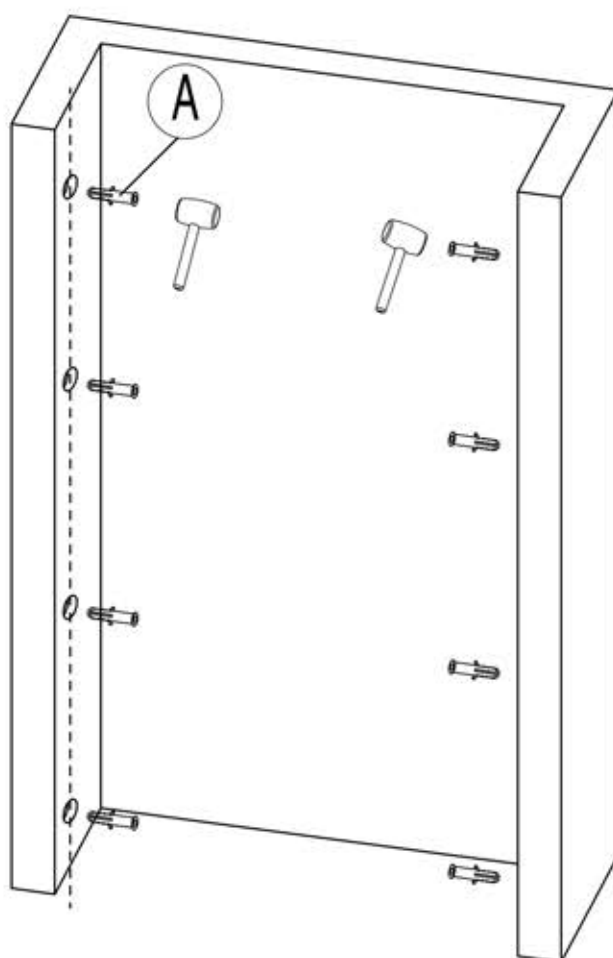


1. Monter fast veggprofilene ved å benytte medfølgende skruer (A1). Profilene skal hvile mot gulvet. Benytt en vanlig skrutrekker.
NB! Husk å sjekke at profilene er i vater før skruene festes helt, da de er noe justerbare.

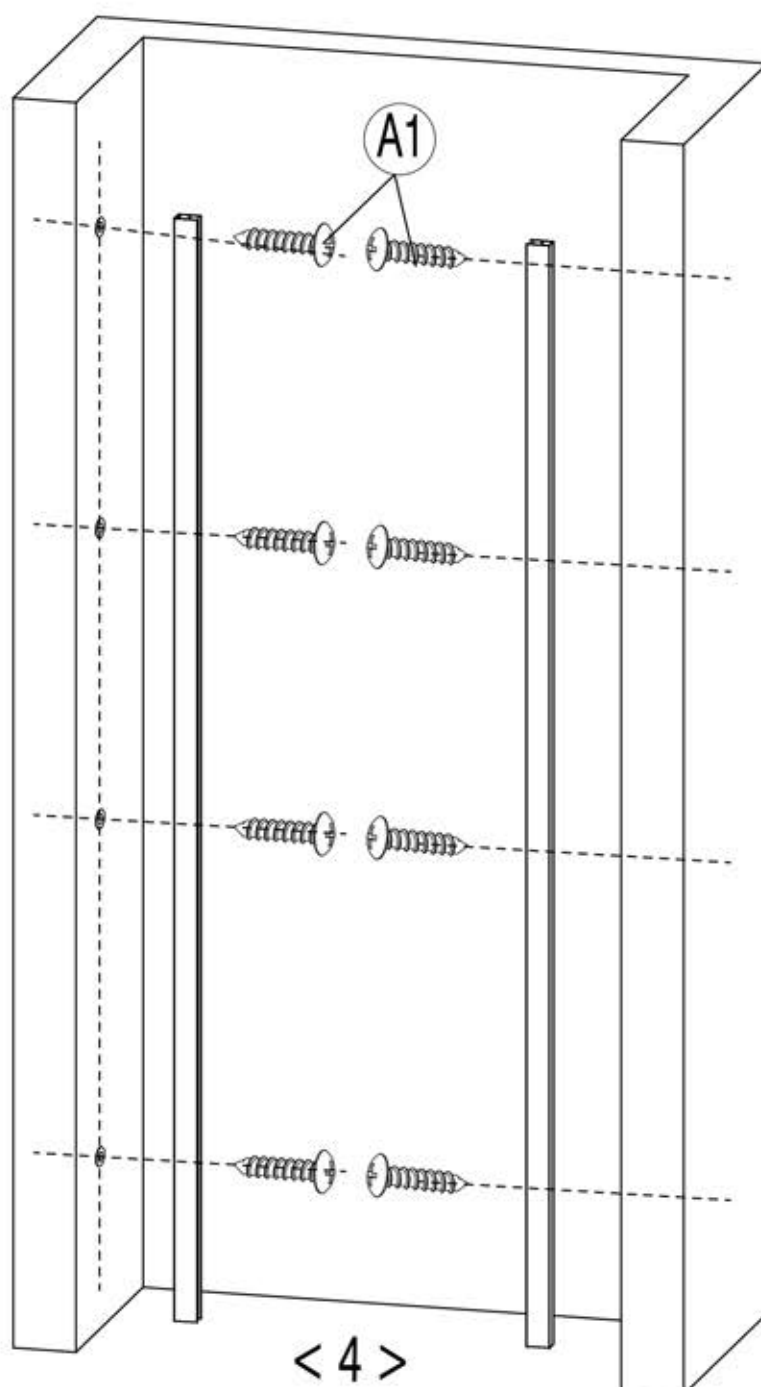


For montering av sideglass på venstre side, og dør på høyre:

1. Press sideglasset (C1) inn i veggprofilen (A4) på venstre siden av nisjen.
 2. Press profildelen på sideglasset (C1) i bunn.
 3. Plasser magnet tilslagslisten (B1) på profildelen (A3) og press dekordeksel (B2) på i topp.
 4. Press tilslagsprofilen (A3) inn i veggprofilen (A4).
- NB! Pass på at magnettilslaget på listen er inn i nisjen, da dørens slagretning vil gå utover i rommet.

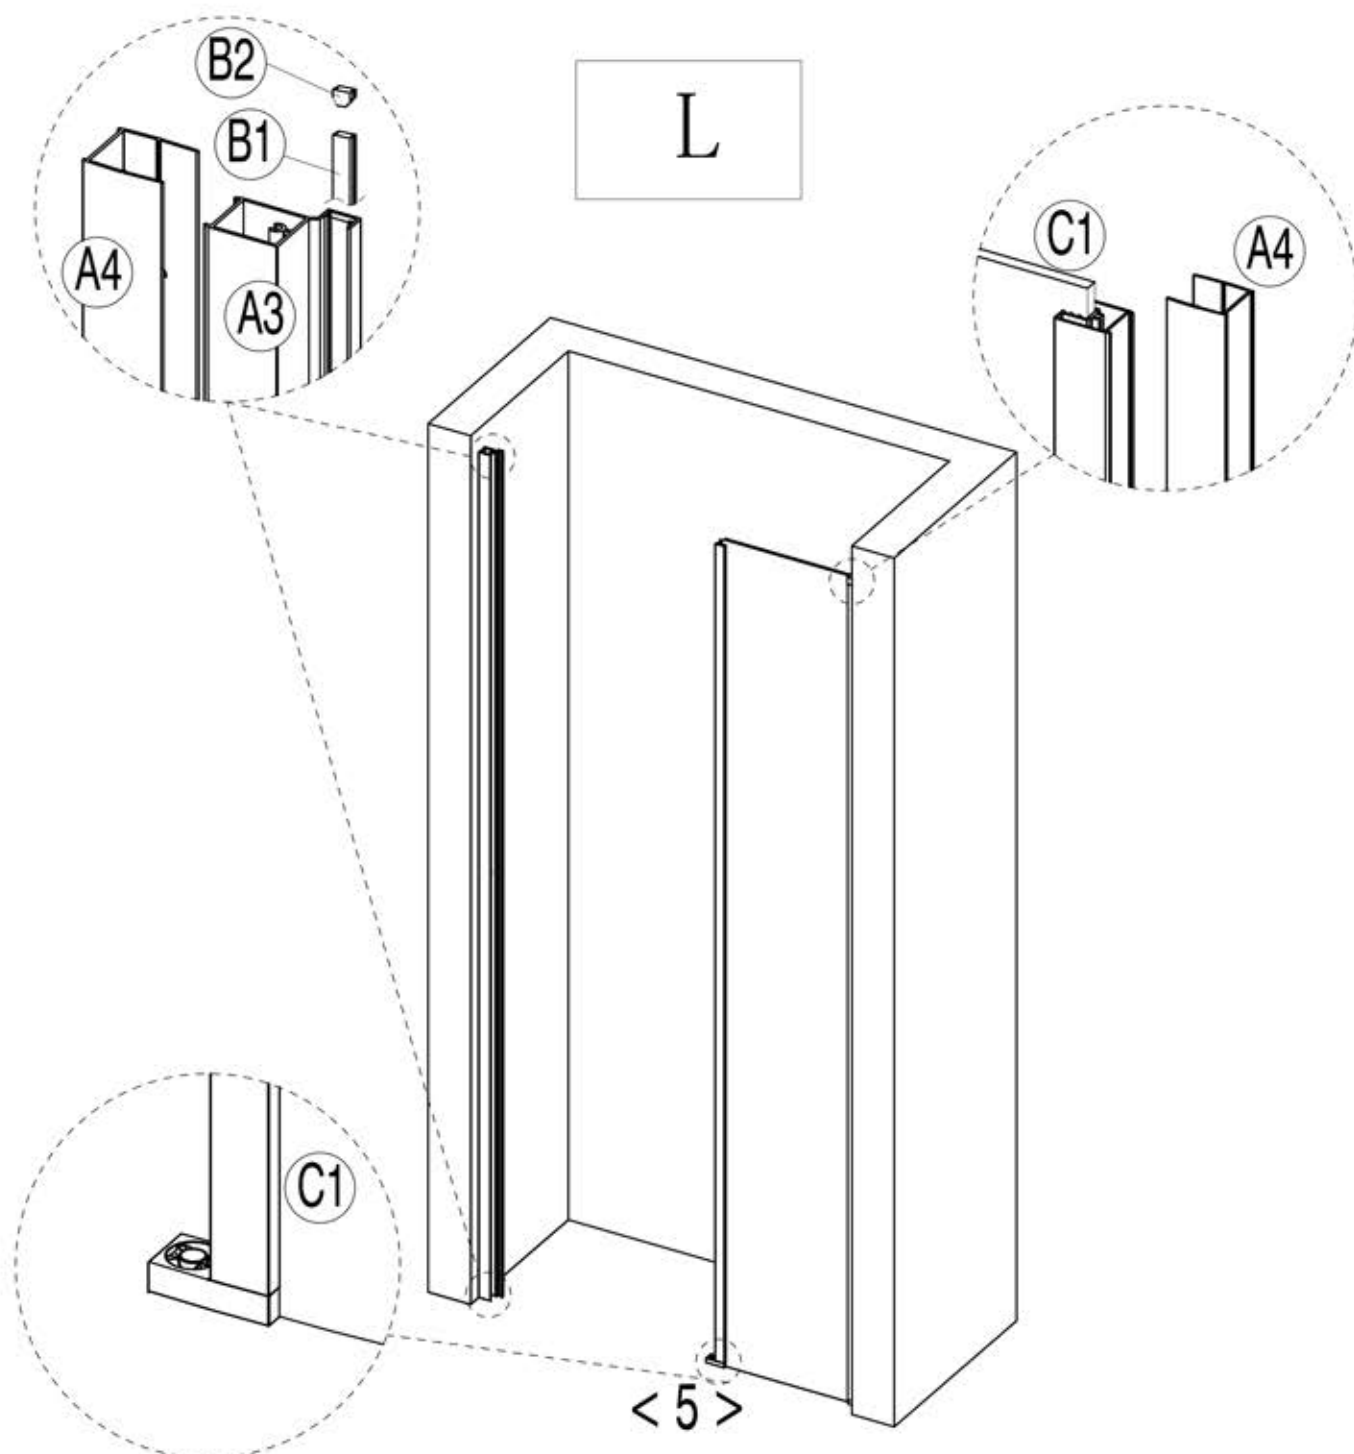


For montering av sideglass på høyre side, og dør på venstre:

1. Press sideglasset (C) inn i veggprofilen (A4) på høyre siden av nisjen.
 2. Press profildelen på sideglasset (C) i bunn.
 3. Plasser magnet tilslagslisten (B1) på profildelen (A3) og press dekordeksel (B2) på i topp.
 4. Press tilslagsprofilen (A3) inn i veggprofilen (A4).
- NB! Pass på at magnettilslaget på listen er inn i nisjen, da dørens slagretning vil gå utover i rommet.

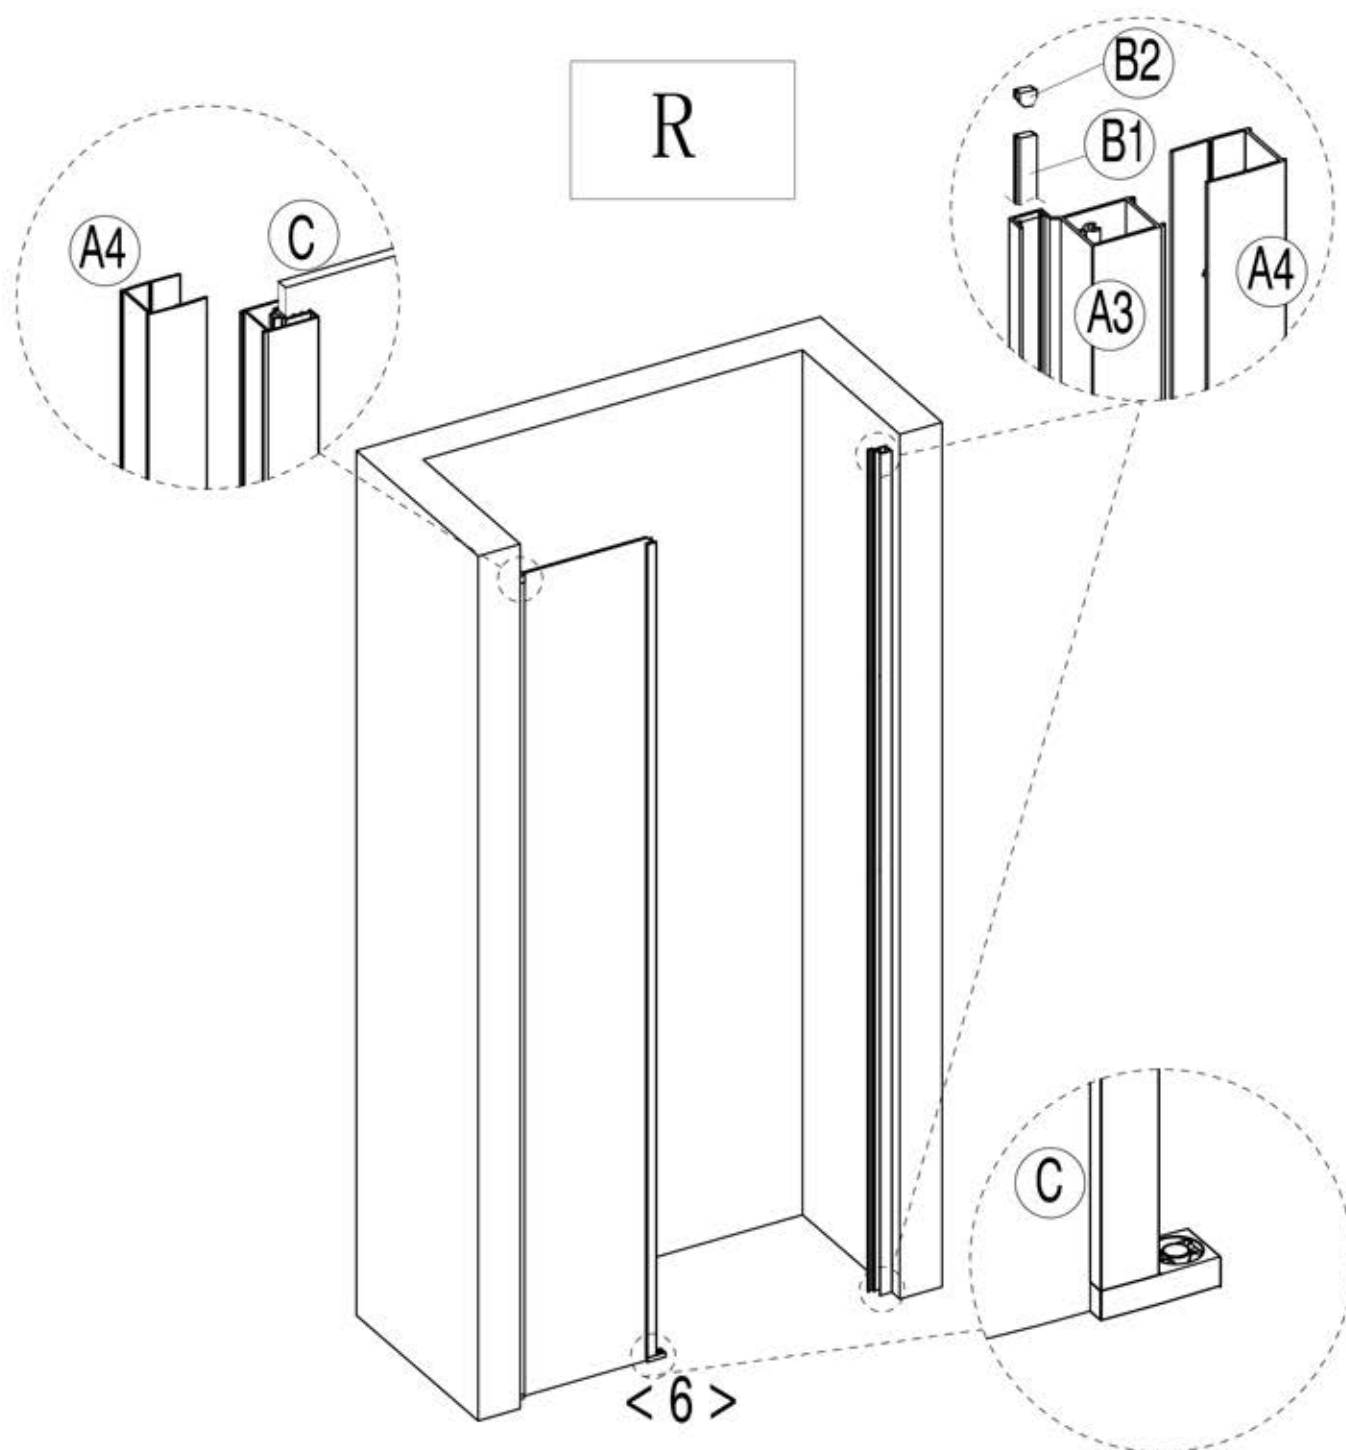


1. Monter fast håndtaket (C2) ved å benytte medfølgende skruer.
Stort håndtak skal peke ut i rommet, og dørknott inn i nisjen.
NB! Husk pakning mellom glasset og håndtaket på begge sider.

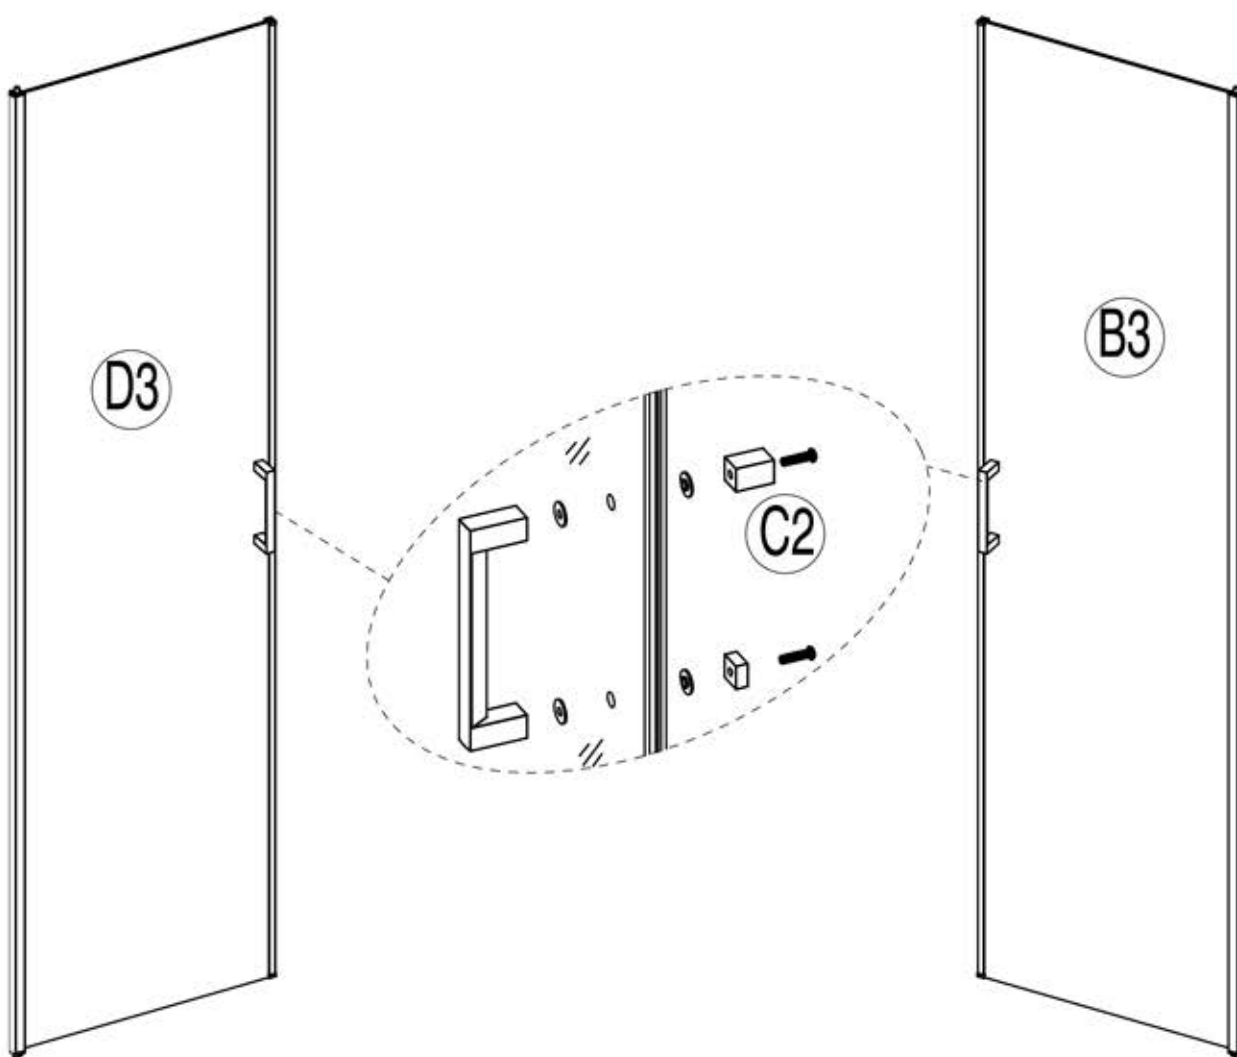


1. Press subbelisten (B4) på glassdøren (B3).
2. Plasser døren opp i hev-senk delen i bunn på sideglassets (C1) profil.
3. Lås døren fast til sideglasset ved å presse toppdeksel (D2) på i topp, og fest med skrue (B).

L

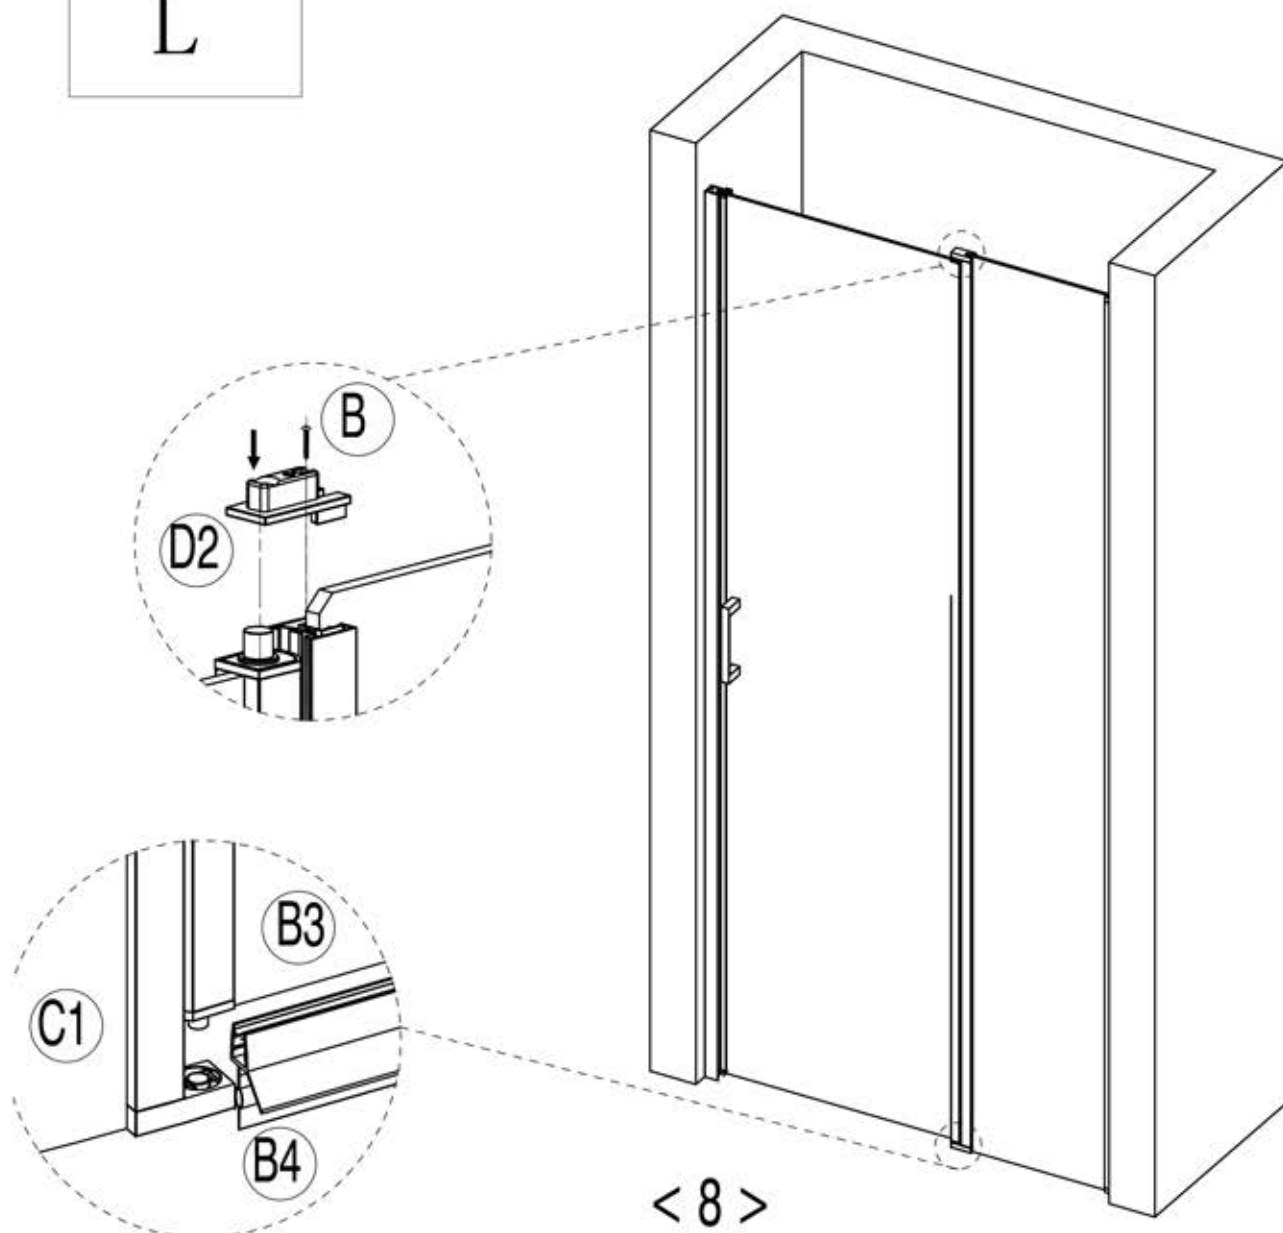

1. Press subbelisten (B4) på glassdøren (D3).
2. Plasser døren opp i hev-senk delen i bunn på sideglassets (C) profil.
3. Lås døren fast til sideglasset ved å presse toppdeksel (D2) på i topp, og fest med skrue (B).

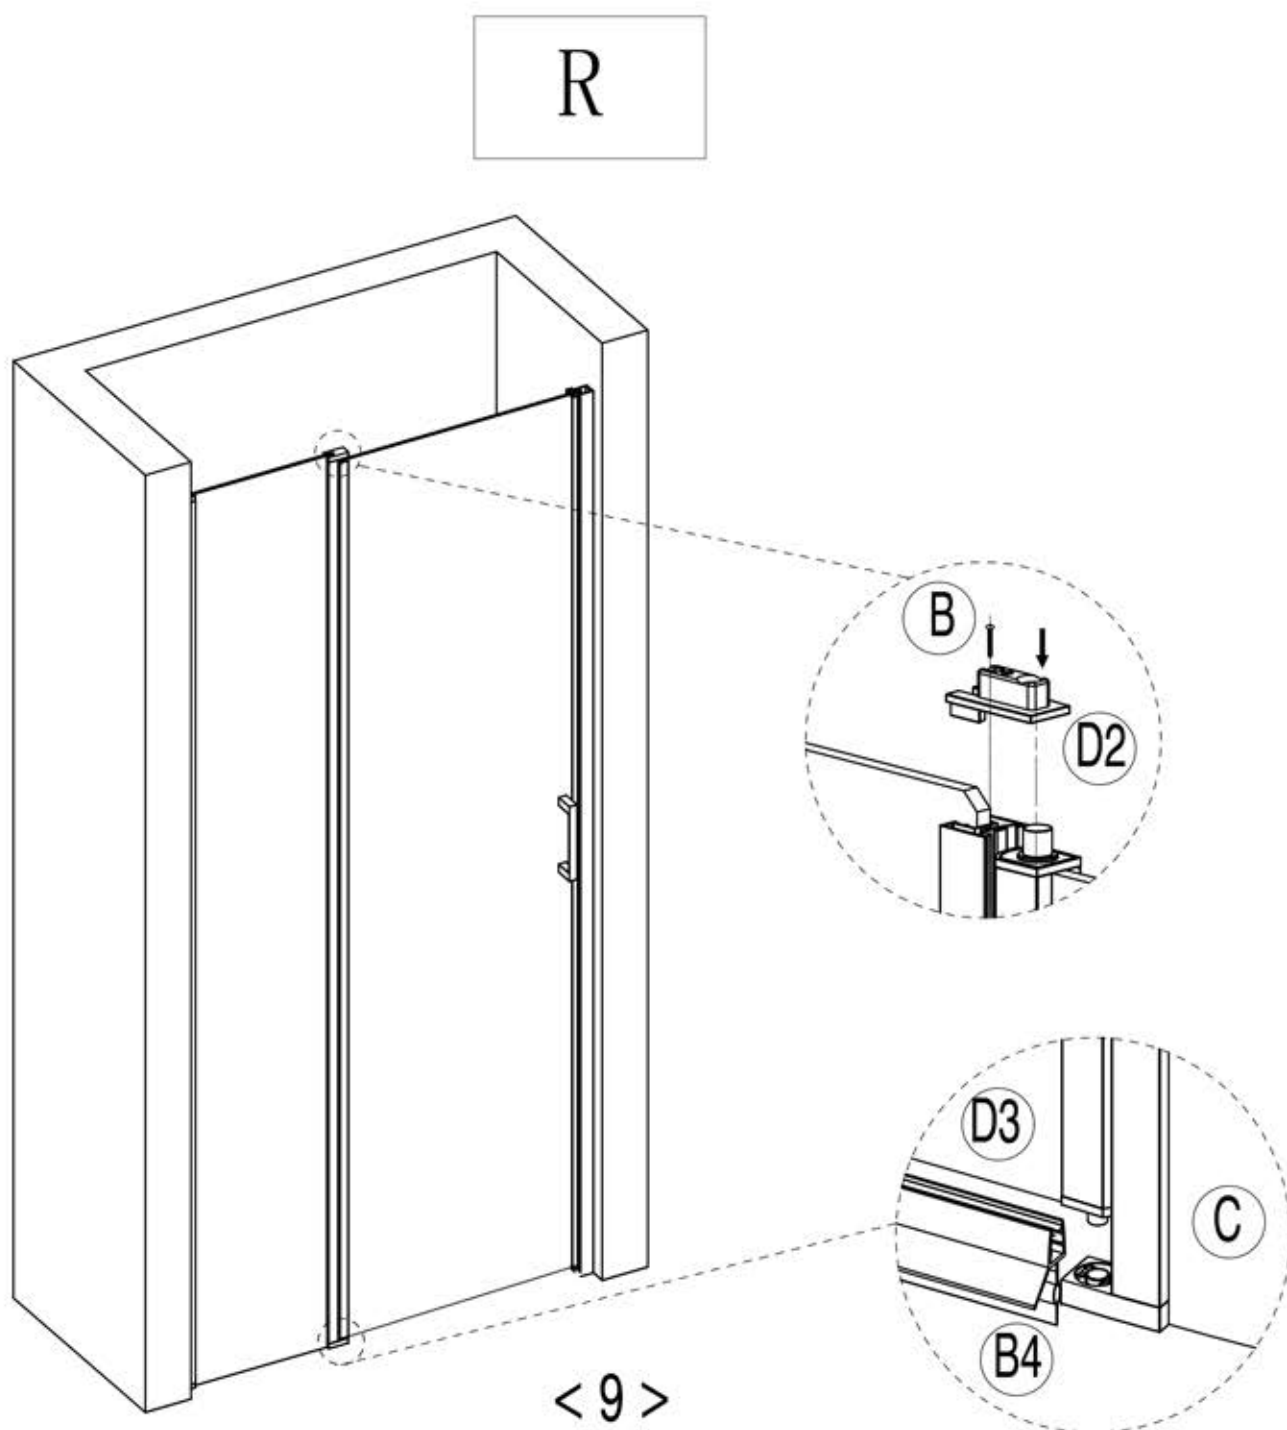


1. Press pakning (C4) ned på sideglassets kant i topp.
2. Plasser profil (D) på dusjløsningen i topp.
3. Fest profilen ved å skru fast skrue (D1) i dørens profil på midten.
4. Plasser toppdekselet (A2) på veggprofilen i topp, og fest ved å benytte medfølgende skrue (C3).

NB! Toppdekselet (A2) er noe justerbart, så sørg for at døren er i riktig posisjon før skruen festes helt.

5. Gjenta steget for å feste sideglasset til veggprofilen.

L

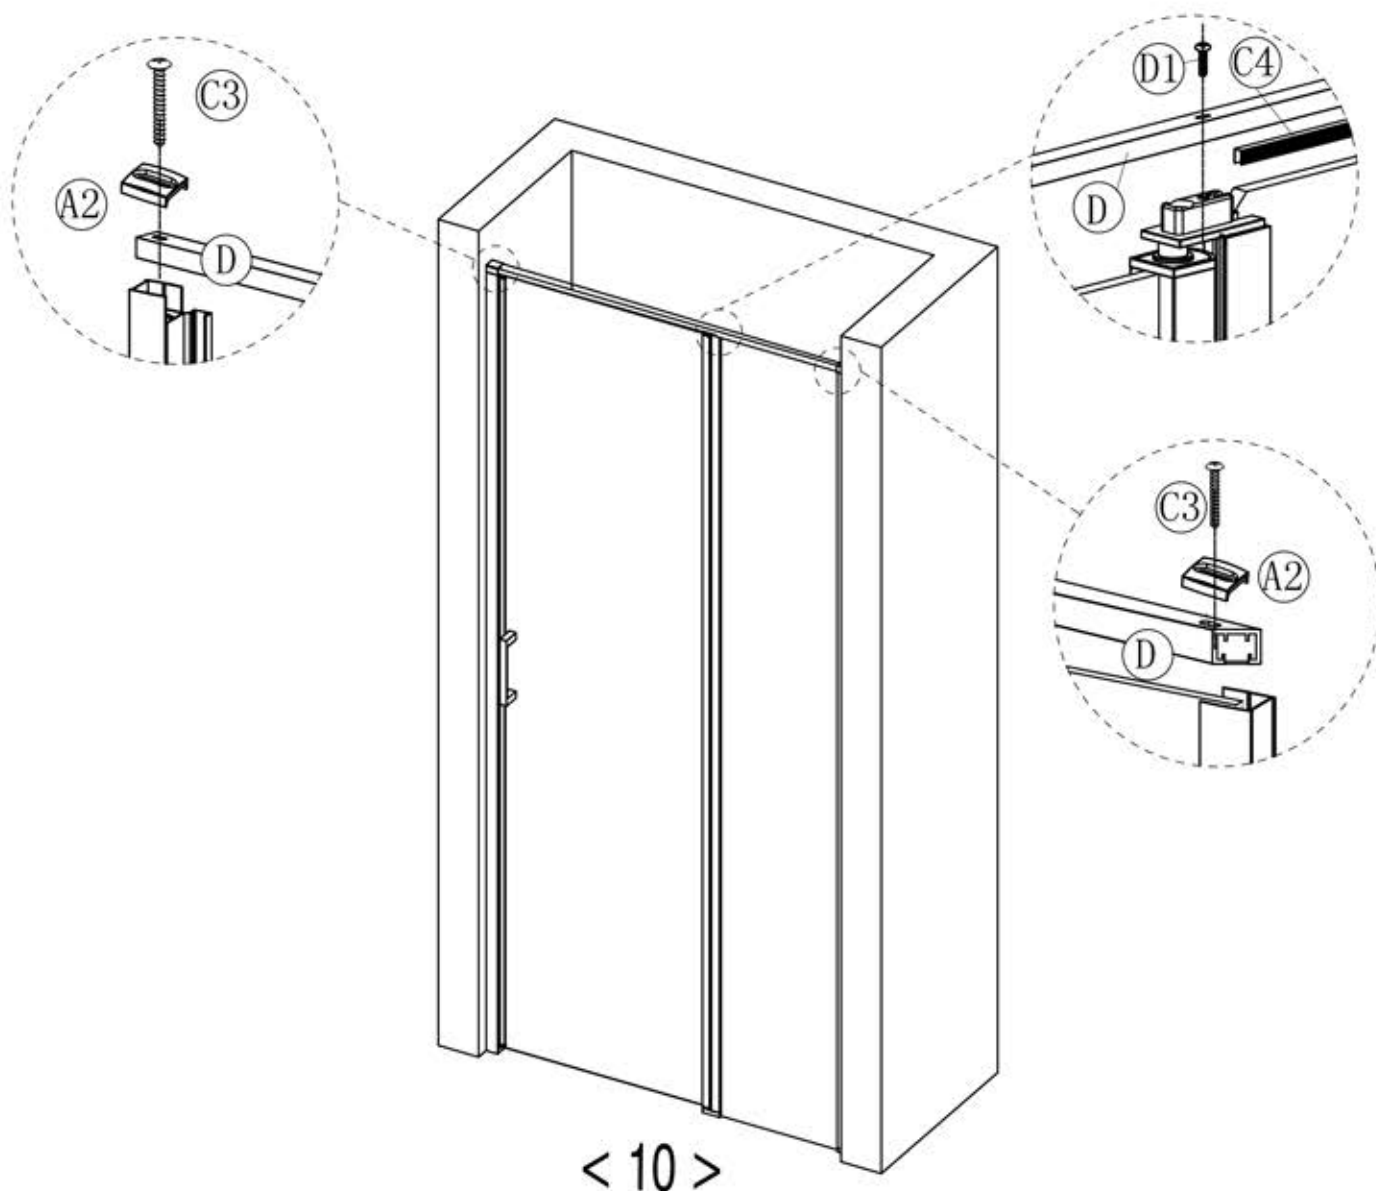

1. Legg en stripe med transparent silikon i overgangene mellom veggprofilene og vegg, samt i overgangen mellom sideglasset og bunnlisten, og gulvet.
NB! Dersom baderommets eneste sluk er plassert inne i dusjen må det ikke legges silikon i overgangen mellom bunnlisten og gulvet.
Vent i minimum 24 timer før dusjen utsettes for vann.

