


MF 8803G

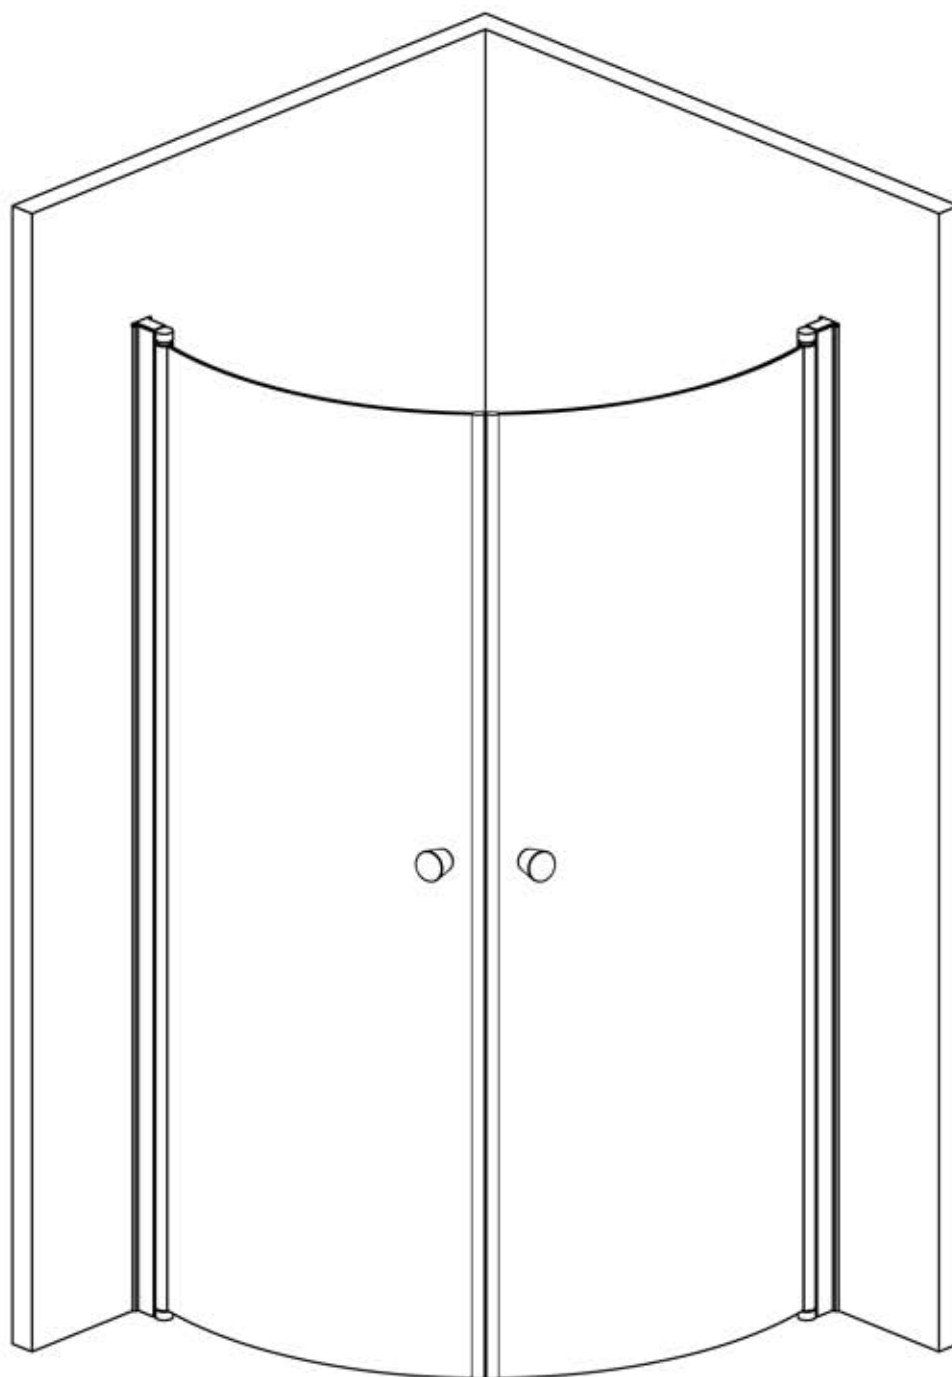

CE ISO 9001:2008



Kjære kunde. Vi takker for ditt valg av Celeste.
Før du setter i gang med monteringen av dette produktet, er det viktig, at du har oversikt over alle delene. Bruk god tid til å sette deg inn i hvordan monteringen skal gjøres.
Det kan være en fordel og være to personer under monteringen.

Viktig å lese før montering

Viktig å tenke på ved MONTERING av herdet glass:

1. Skadet glass må under ingen omstendigheter monteres ettersom sikkerhetsfunksjonen bygger på at glasset er 100 % inntakt ved montering.
Kontroller derfor at hvert glass er i uskadet tilstand før det monteres.
Kontroller hjørnene ekstra nøye!
2. Beskytt alltid glasskantene mot skader og slag under monteringsarbeidet.
Se til at glasset og at hjørnene ikke støter imot ståldetaljer, murverk, vegg- og gulvfliser, eller andre harde flater ved montering og bruk.
3. Sett aldri et glass på glassets hjørnekant.
4. Montøren må kontrollere at dørene ikke mot gulvet etter montering.

Tips:

- Oppbevar glasset i forpakningen helt til det skal monteres.
- Sett aldri glasset direkte ned på gulvflisene eller lignende harde underlag.
- Det kan være en fordel å være to personer under montering.

Vedlikehold av dusj.

Profiler er av krom eller pulverlakkert aluminium og dører er av herdet glass. Dusjen rengjøres på vanlig måte.

Gjør rent ofte og bruk vanlige rengjøringsmidler. Unngå bruk av stålull og grønn fiber-svamp da dette kan ripe profilene.




Unngå bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Løsemidler som aceton eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøring.

Sørg for god ventilasjon i rommet. Bruk f.eks. en baderomsvifte eller luft ofte for å hindre at det dannes kondens eller muggsopp.

Lykke til med montering!

Forsiktig!



Still aldri glassdøren direkte på gulvet

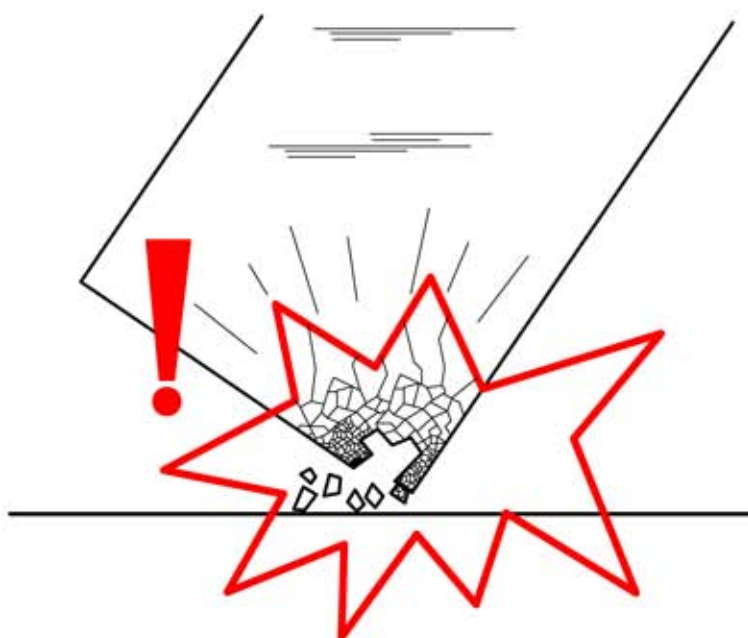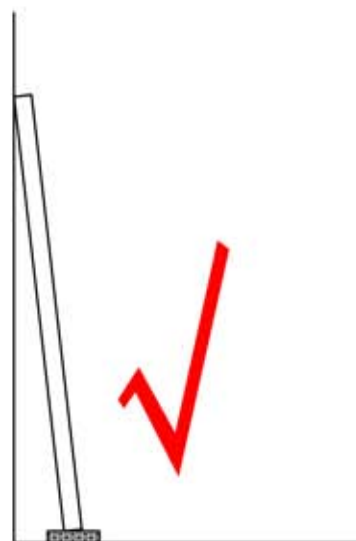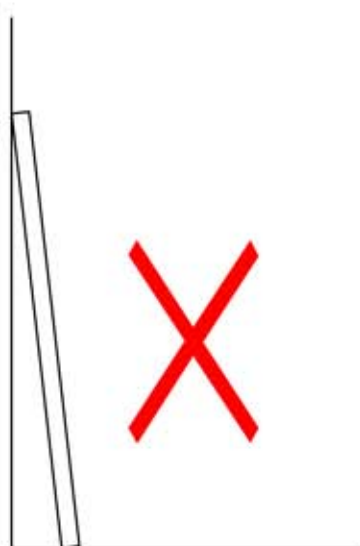

Deler:


serial number	graphical	name	quantity	Part No.
1			2 PCS	a017
2		Ø8	8 PCS	a030
3		ST3.5X9.5	6 PCS	a073
4			2 PCS	a034
5			3 PCS	a0248
6		ST5X60	6 PCS	a072
7			6PCS	a028
8			2 PCS	a0531
9			1 PCS	800 a0532
				900 a0535
				1000 a0557
10			1 PCS	800 a0533
				900 a0534
				1000 a0558
11			2 PCS	a0542

Nødvendig værktøj:

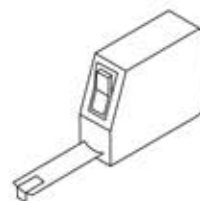

Ø6

Produktoversikt:

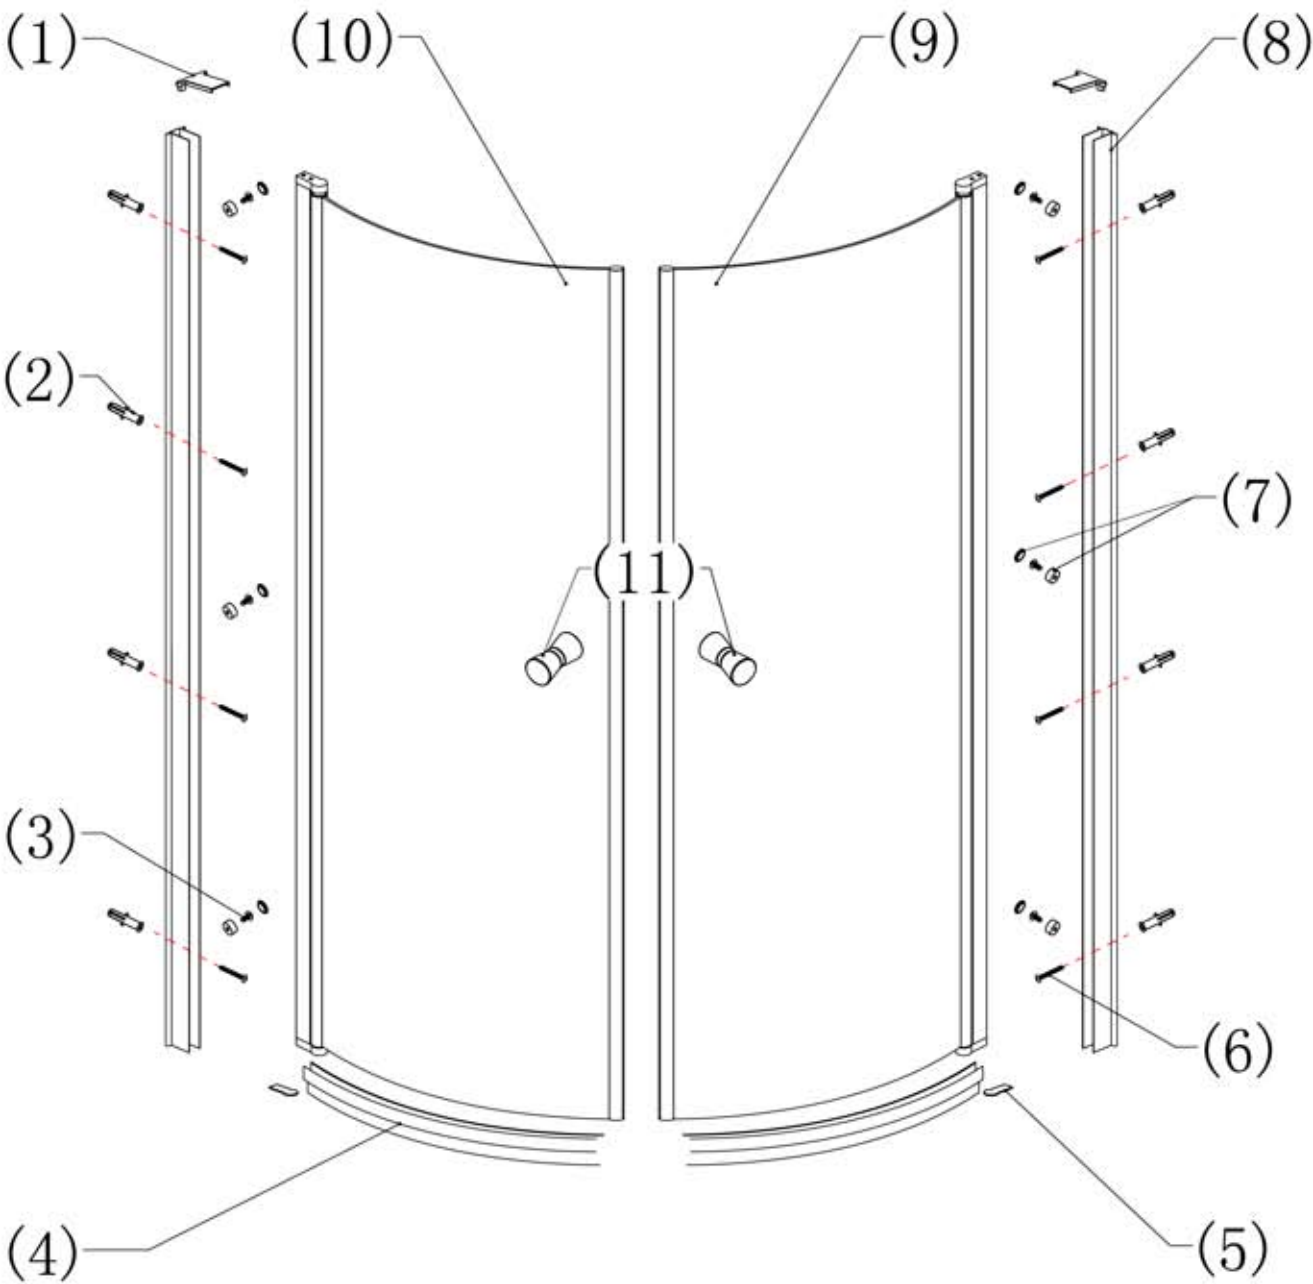


1. Se i nedforstående skjema for å finne korrekt mål til montering av veggprofilen.


NB! Målene indikerer senter av profilen hvor skruene skal feste den til veggen.

2. Plasser profilene i riktig posisjon og merk opp hull for festepunktene gjennom profilene.


OBS! Sørg for at profilene er i vater når du merker festepunktene, og at de hviler mot gulvet.

	a	b
800x800	780	780
900x900	880	880
1000x1000	980	980

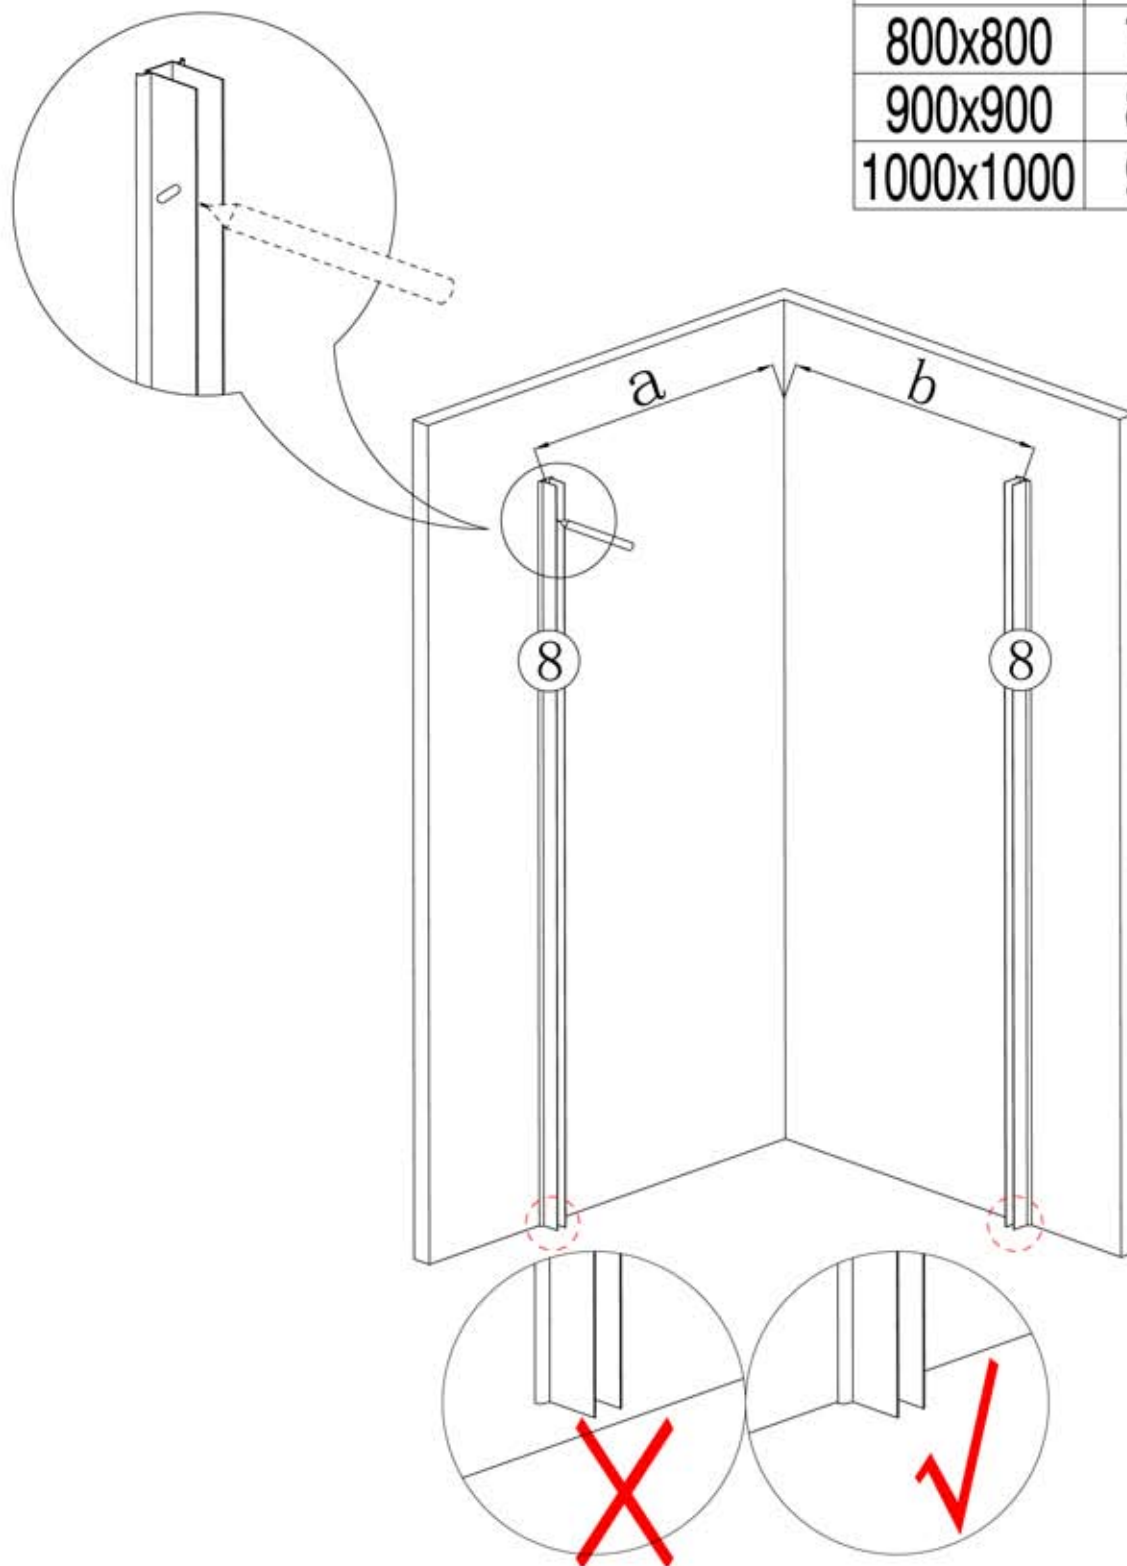

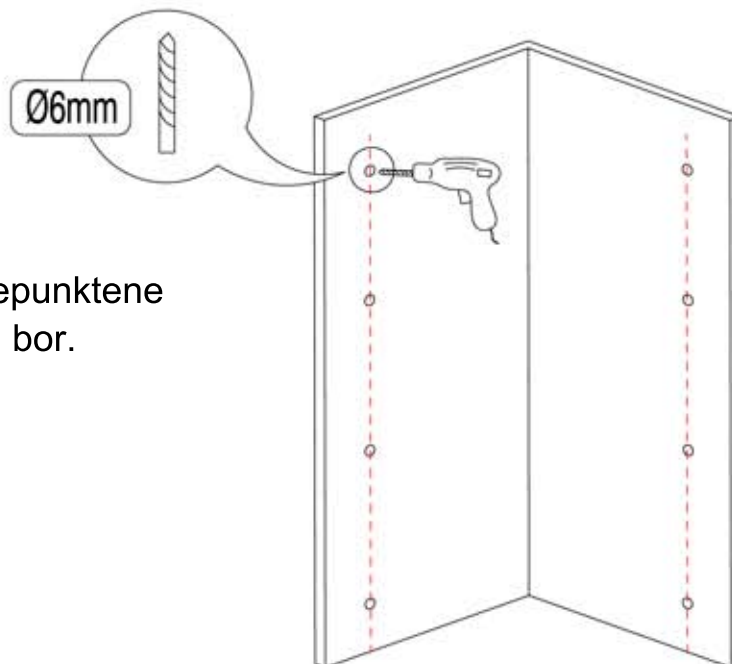


1. Bor hull i de oppmerkede festepunktene for profilene. Benytt ett Ø6mm bor.

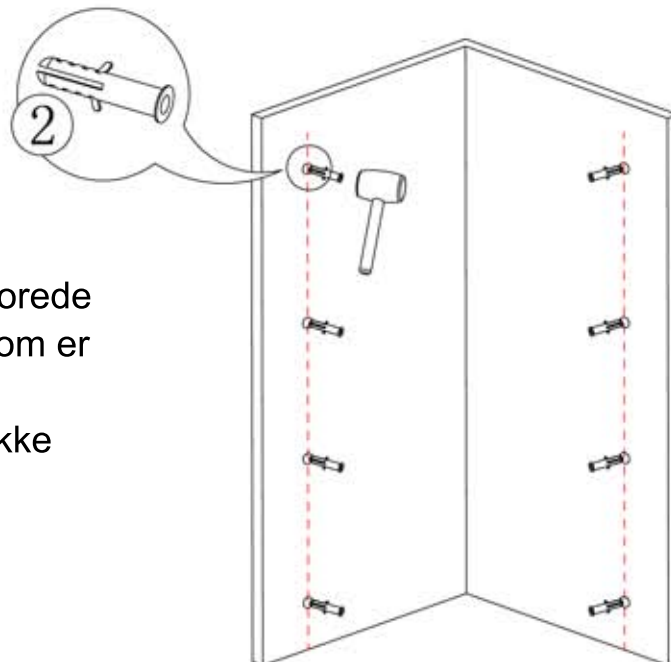


2. Slå inn plugg i hver av de oppborede hullene. Det må benyttes plugg som er passende til veggens materiale.
NB Hvis det er spikerslag er det ikke nødvendig å benytte plugg.


1. Skru veggprofilene fast til vegg, med medfølgende skruer.
2. Kontroller at profilene er i vater før skruene strammes til.

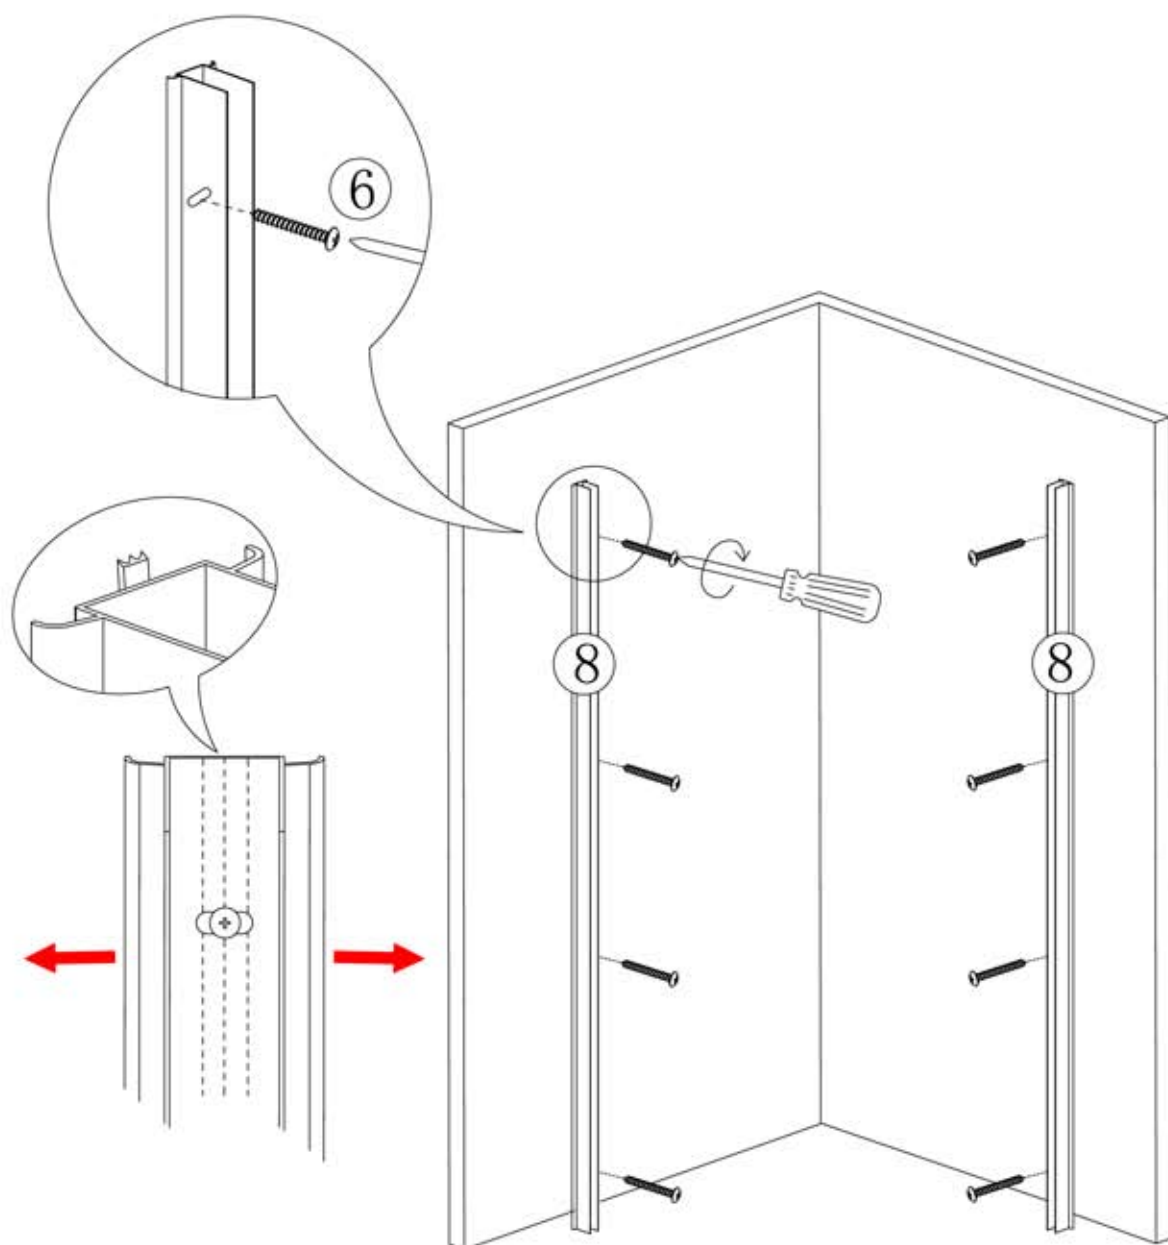


1. Monter håndtakene på dørene.
2. Monter fast subbelisten i bunn av dørene.
NB! Det er viktig at subbelistene festes på dørene før videre montering fortsetter.
3. Tilpass subbelistenes lengde ved å klippe av det som blir for langt.

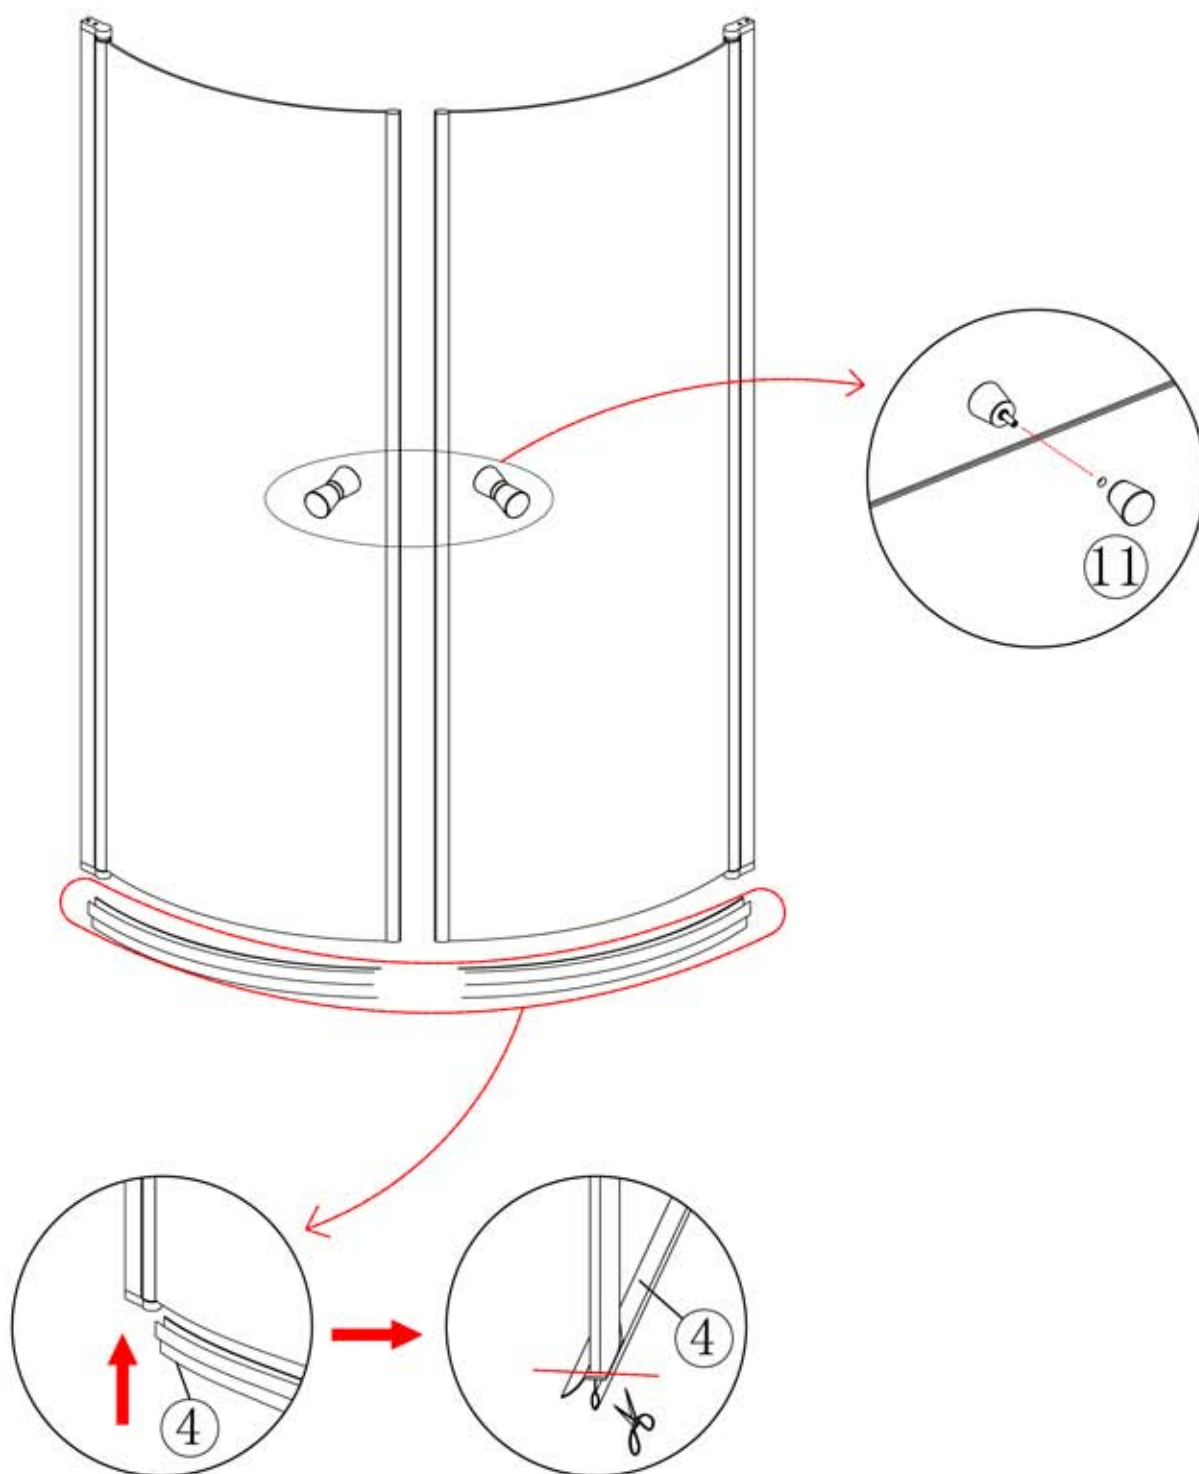

1. Benytt en myk avstandskloss mellom glassdørene og gulvet når dørene skal monteres fast i veggprofilene. NB! Glasset må ikke under noen omstendighet komme i kontakt med gulvet eller andre harde flater.
2. Press dørenes festeprofil inn i profilene som er montert i veggene.

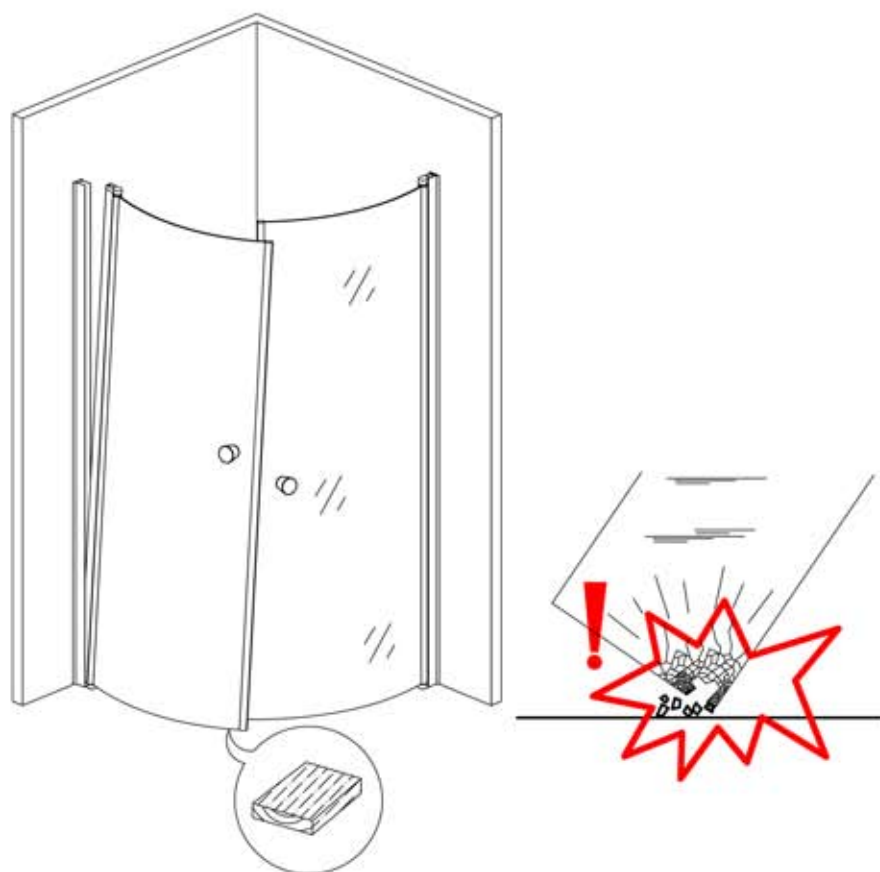

3. Hvis gulvet ikke er helt i vater kan de medfølgende pakningene plasseres under glassdørenes festeprofil, slik at dørene får lik høyde. NB! Det er viktig at dørenes festeprofil hviler mot gulvet eller pakningene.

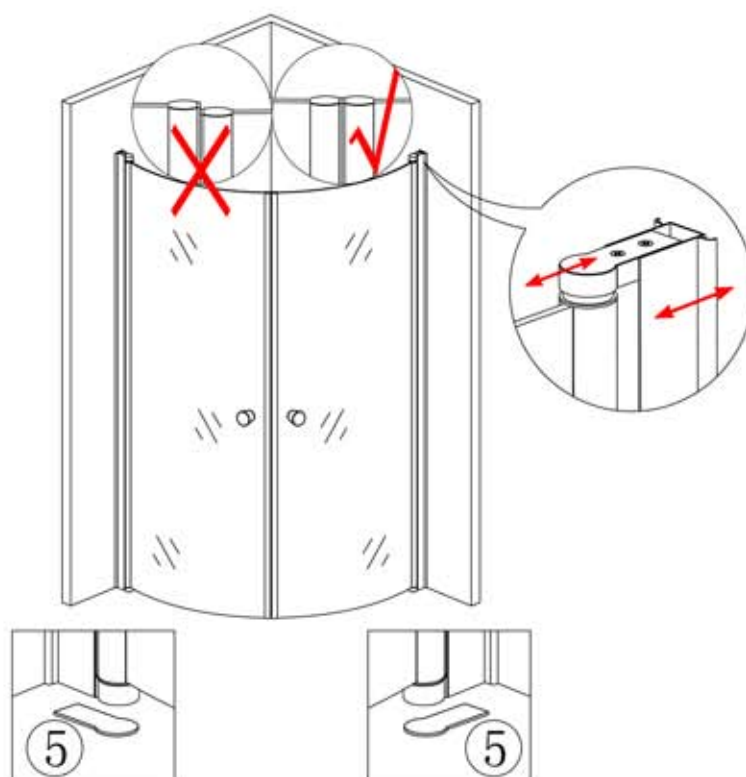

1. Når dørene er plassert i riktig posisjon, bor hull gjennom både veggprofil og dørprofil fra dørenes innside, ca 1cm dypt. Benytt ett Ø2,8mm bor.
 2. Fest dørene til veggprofilene ved å feste skruene (3).
NB! Husk å benytte skrueskappen som vist på tegningen under når skruen festes. Press på dekkproppene over skruhodene til slutt.
 3. Fest pyntedekselet på toppen av profilene til slutt.
- OBS! Vent 24 timer etter montering før dusjløsningen tas i bruk.

