


MF5803AF

CELESTE PALETTE FRONT/DØR 6MM M/FOLIE
66x195

+

MF5803BF

CELESTE PALETTE SIDEVEGG 5MM M/FOLIE
70x195
80x195
90x195
100x195

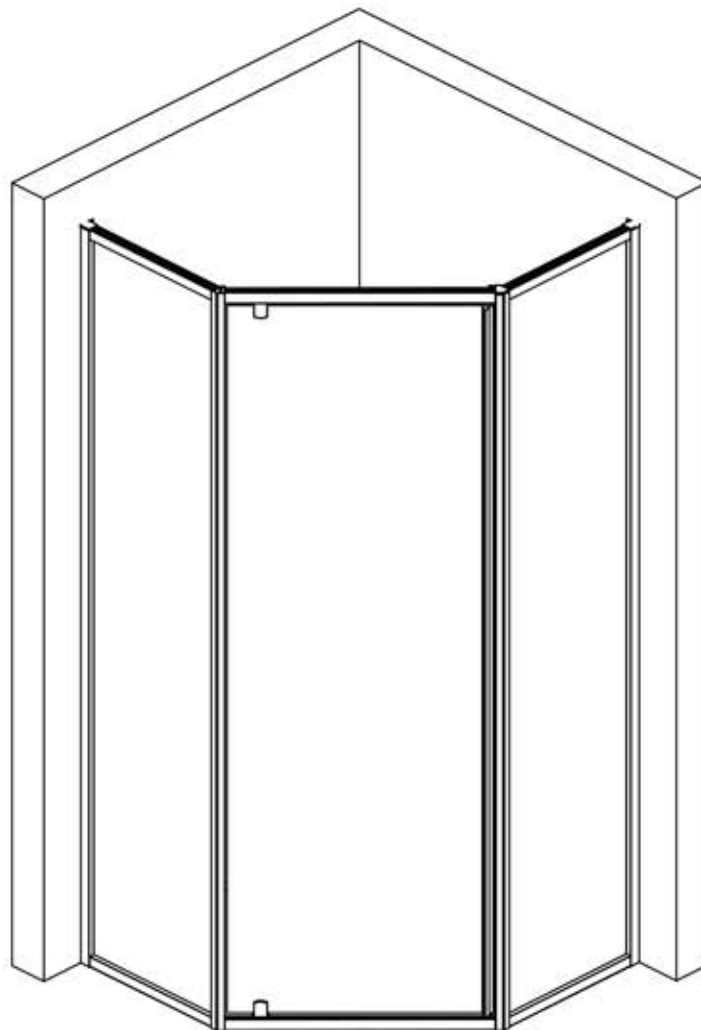

CE ISO 9001:2008



Vi takker for ditt valg av en Celeste dusjløsning.

Før du setter i gang med monteringen av dette produktet er det viktig at du får oversikt over alle delene. Bruk god tid til å sette deg inn i hvordan monteringen skal utføres.

Det kan være en fordel og være to personer under monteringen.

Husk og sjekke at alle glassflater er hele og at folien ikke har noen riper før du starter monteringen. Dersom du skulle oppdage riper i folien før monteringen finner sted må dette meldes ifra til oss umiddelbart, og ikke senere enn 3 mnd. etter kjøpsdato. **Vi dekker ikke reklamasjoner på rippet folie på montert produkt eller etter 3 mnd. fra kjøpsdato.**

Viktig å lese før montering

Viktig å tenke på ved montering av herdet glass med folie:

- 1) Skadet glass må under ingen omstendigheter monteres ettersom sikkerhetsfunksjonen bygger på at glasset er 100% intakt under montering.
Kontroller derfor at hvert glassfelt er i uskadet tilstand før det monteres.
Kontroller hjørnene ekstra nøye.
- 2) Beskytt alltid glasskantene mot skader og slag under monteringsarbeidet.
Se til at glasset og at hjørnene ikke støter imot ståldetaljer, murverk, vegg- og gulvfliser eller andre harde flater ved montering og bruk.
- 3) Sett aldri en glassflate på glassets hjørnekant.
- 4) Glassflatene har en transparent beskyttelses folie på utsiden. Sørg for at glassflatene alltid monteres med folien på utsiden.
Siden folien er festet på utsiden av glassflaten er den utsatt for riper, risp og slag under montering. Vær derfor nøye med at ingen harde gjenstander kommer i kontakt med glasset, eller at glassflaten legges ned på et hardt underlag som kan forårsake riper.
- 5) Montøren må sjekke at samtlige dører har fri hjulgang samt at hjul og styrekroker løpet rett i spor.

Tips:

- * Oppbevar glasset i forpakningen helt til det skal monteres.
- * Sett aldri glasset direkte ned på gulvflisene eller lignende harde underlag.
Det kan være en fordel å være to personer under monteringen.

Vedlikehold av dusj.

Profilen er av krom eller pulverlakkert aluminium og dører av herdet sikkerhetsglass med en folie på utsiden. Dusjen rengjøres på vanlig måte.


Gjør rent ofte og bruk vanlige rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Unngå bruk av stålull og fibersvamp, samt rengjøringsmidler med skurekorn, da dette kan rive profilene og folien på utsiden av glasset.

Unngå bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Løsemidler som aceton eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøring.


Sørg for god ventilasjon i rommet. Bruk f.eks. en baderomsvifte eller lufte ofte for å hindre at det dannes kondens og muggsopp.


Lykke til med monteringen!

Etikett med sporingsnummer sitter på insiden av veggprofilen i topp, og må ikke under noen omstendighet fjernes fra produktet. Dette vil kunne hjelpe produsenten ved tilfelle av feil på produktet eller ved bestilling av reservedeler.

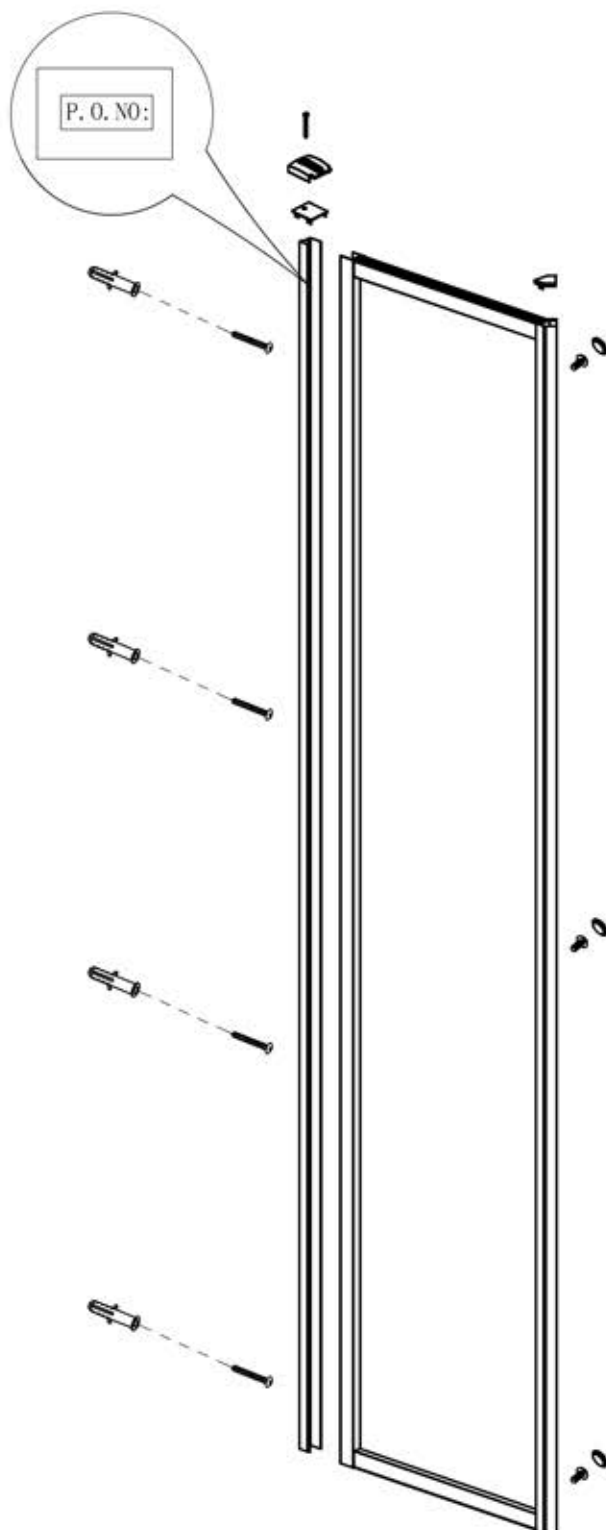


Sørg for at dusjløsningen ikke monteres slik at glasset kan slå inn i en hard gjenstand som f.eks et toalett eller et hjørne. Dette vil kunne skade glassets styrke, samt ripe opp folien

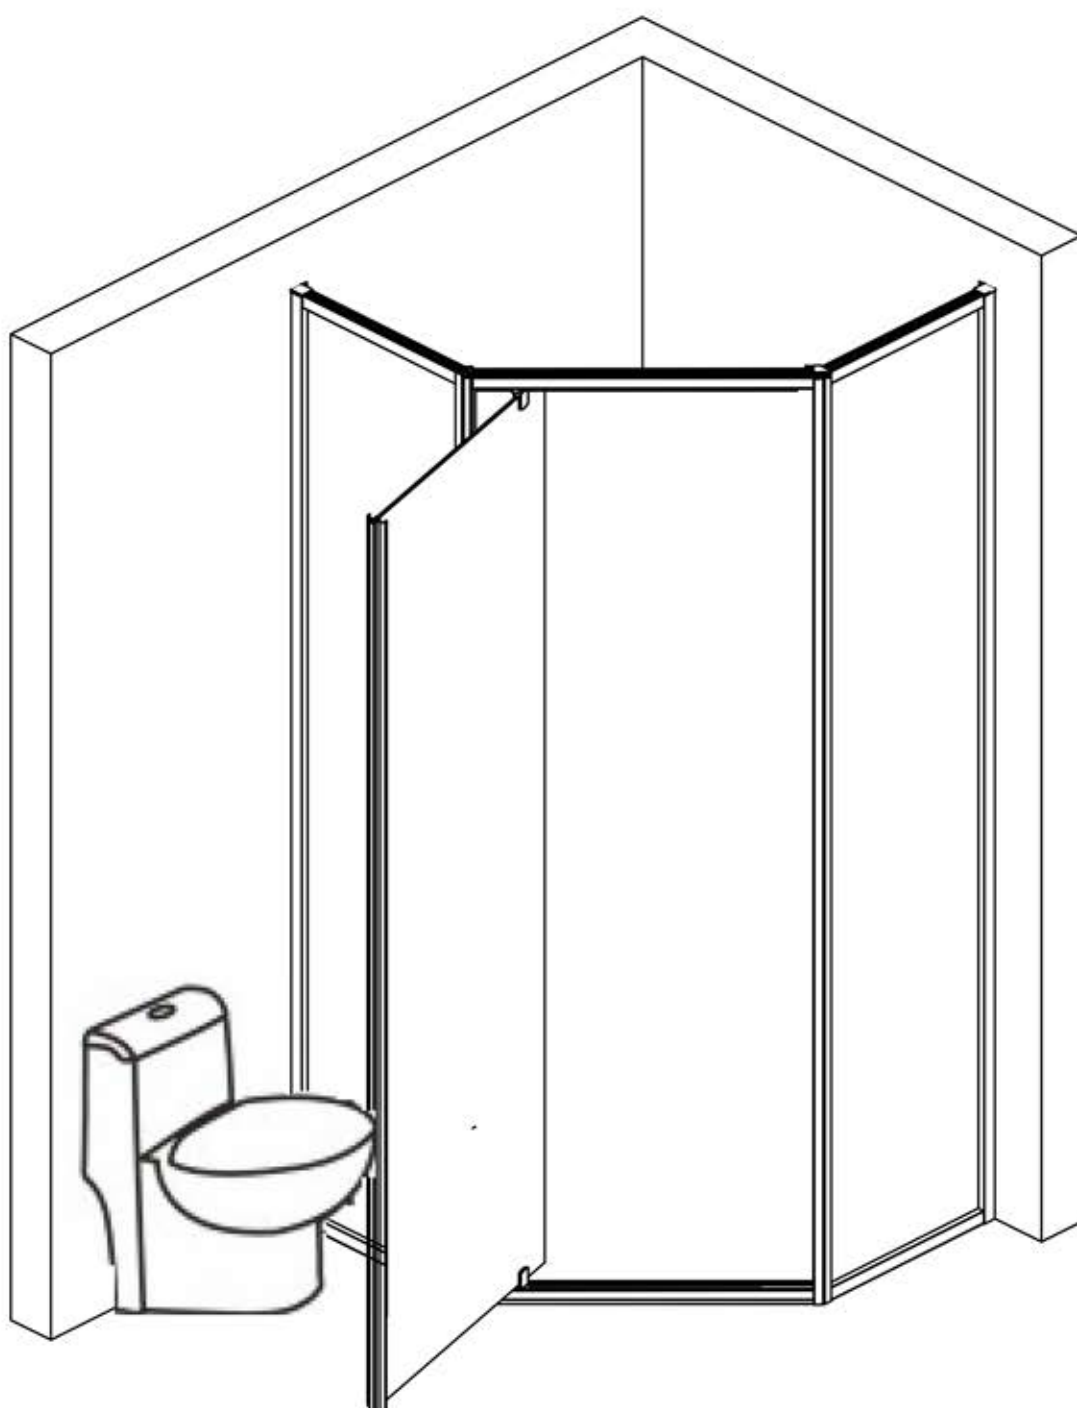


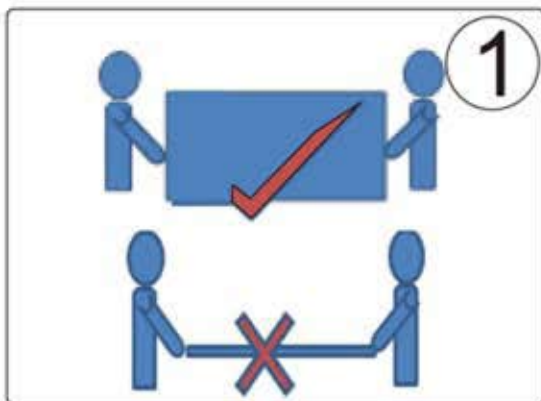


1. Sørg for å alltid håndtere og transportere glasset stående på høykant. Vær to personer til å løfte glassflaten.

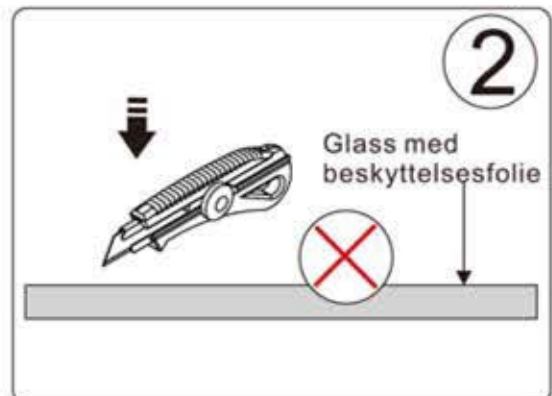

2. Ikke benytt kniv eller andre skarpe gjenstander i nærheten av glass med beskyttelsesfolie. Det kan lage riper i folien.

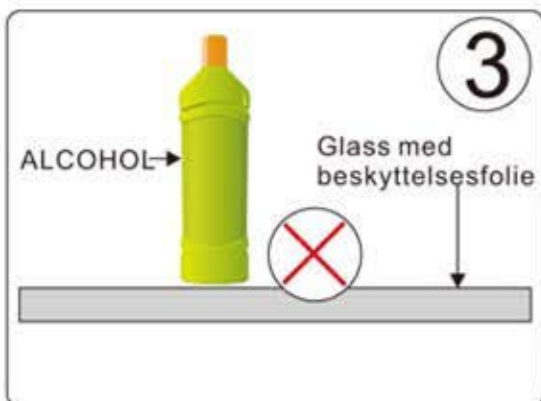


3. Ikke rens eller rengjør glasset med sterke rengjøringsmidler som inneholder alkohol, syre, klor, skurekorn eller noen form for sterke kjemiske stoffer.

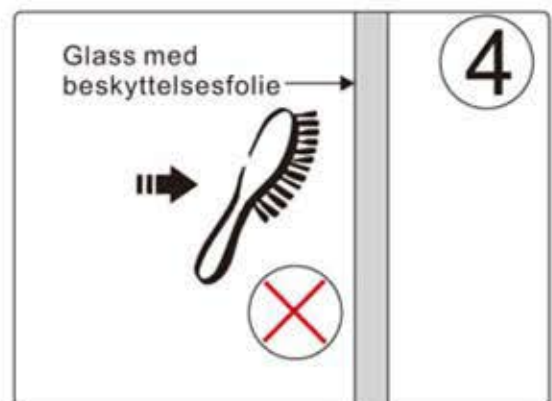

4. Ikke rengjør glasset med skrubbe eller skurekost på utsiden hvor folien sitter. Bruk heller ikke rengjøringsmidler som inneholder skurekorn.

Sørg for at glassflatene merket med *INNENDIG*, vender inn i dusjen.




NB! Beskyttelsesfolien sitter på utsiden av glasset.

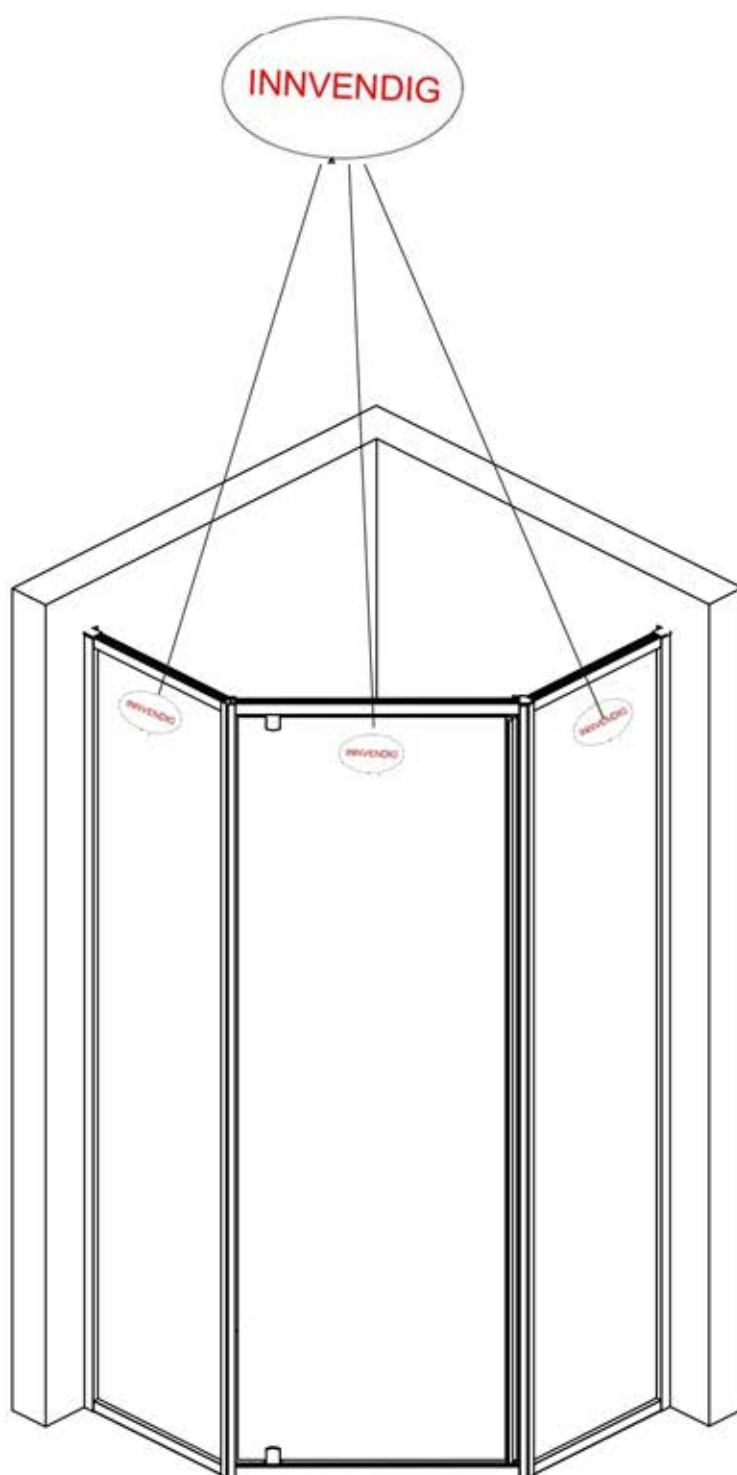



Forsiktig!


Still aldri glassdøren direkte på gulvet

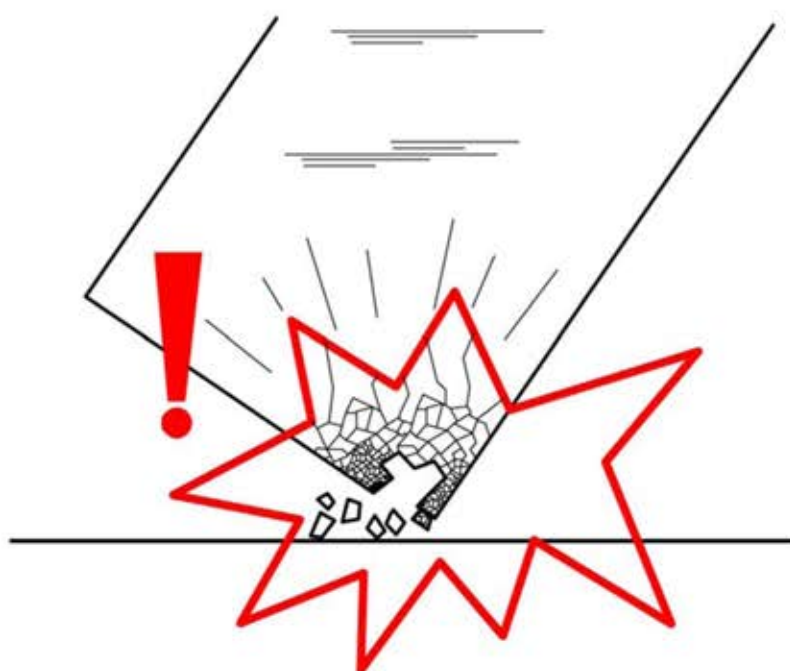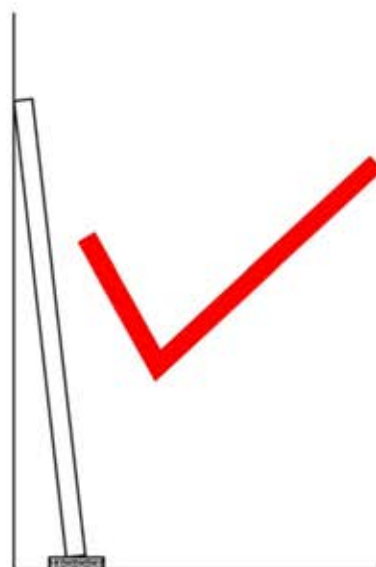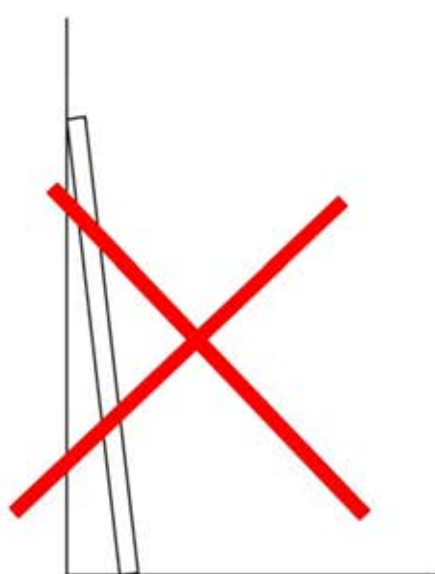


Nødvendig Verktøy:




Vater




Skrutrekker

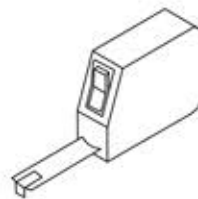

Målebånd

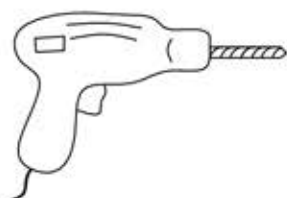

Drill



Bor Ø2.8mm & Ø6mm



4mm

Unbraco 4mm




Silikon


Deler:

a1153 A x1	a1160 A1 x1	a1161 A2 x2	a0470 A3 φ6 x8	a0389 A4 ST3.9x35 x8
a1119 B x1	a1020 B1 ST3.5x35 x2	a1156 B2 x2	a1157 a1113 a1107 a1097 B3 x2	a0870 B4 ST3.5x13 x6
a1158 C x1	a1159 C1 x1	a0876 C2 x6		


1. Plasser veggprofilene (B2) i riktig posisjon etter angitte mål i tabellen under, avhengig av hvilken modell du har valgt. Sørg for at leppen på profilen peker inn i dusjen.
NB! Målene oppgitt er fra hjørnet til utsiden av veggprofilen.
2. Sikre at profilene er i vater.
3. Merk med blyant hvor hullene skal være.

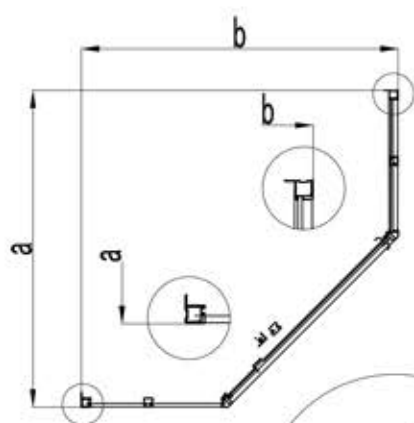

	a	b
700x700	685-705	685-705
800x800	785-805	785-805
900x900	885-905	885-905
1000x1000	985-1005	985-1005

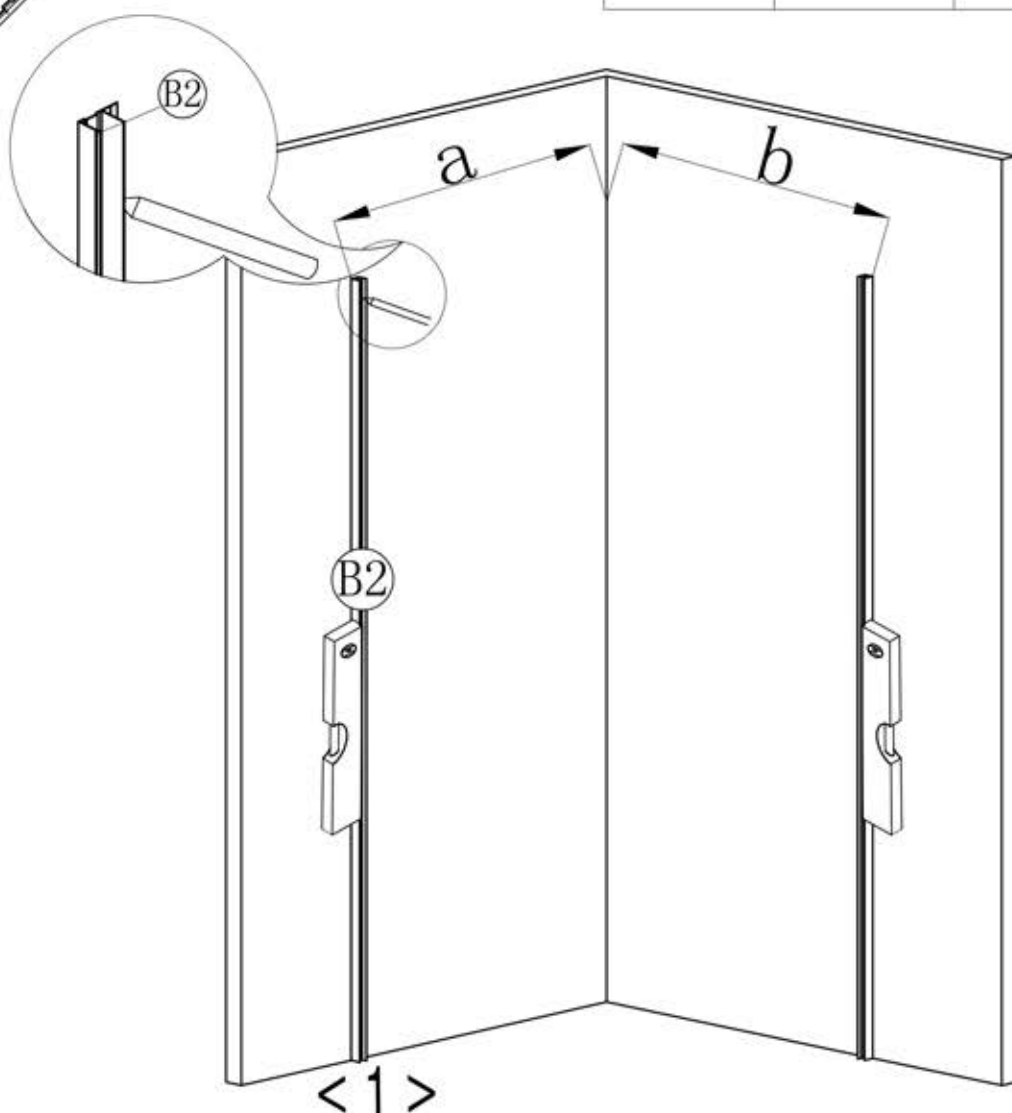


1. Bor hull i de oppmerkede punktene, 4 punkter på hver side.
NB! Benytt et Ø6mm bor.
2. Bank pluggene (A3) inn i hver av de oppborede hullene.
NB! Dersom det er spikerslag er det ikke nødvendig å benytte plugg.

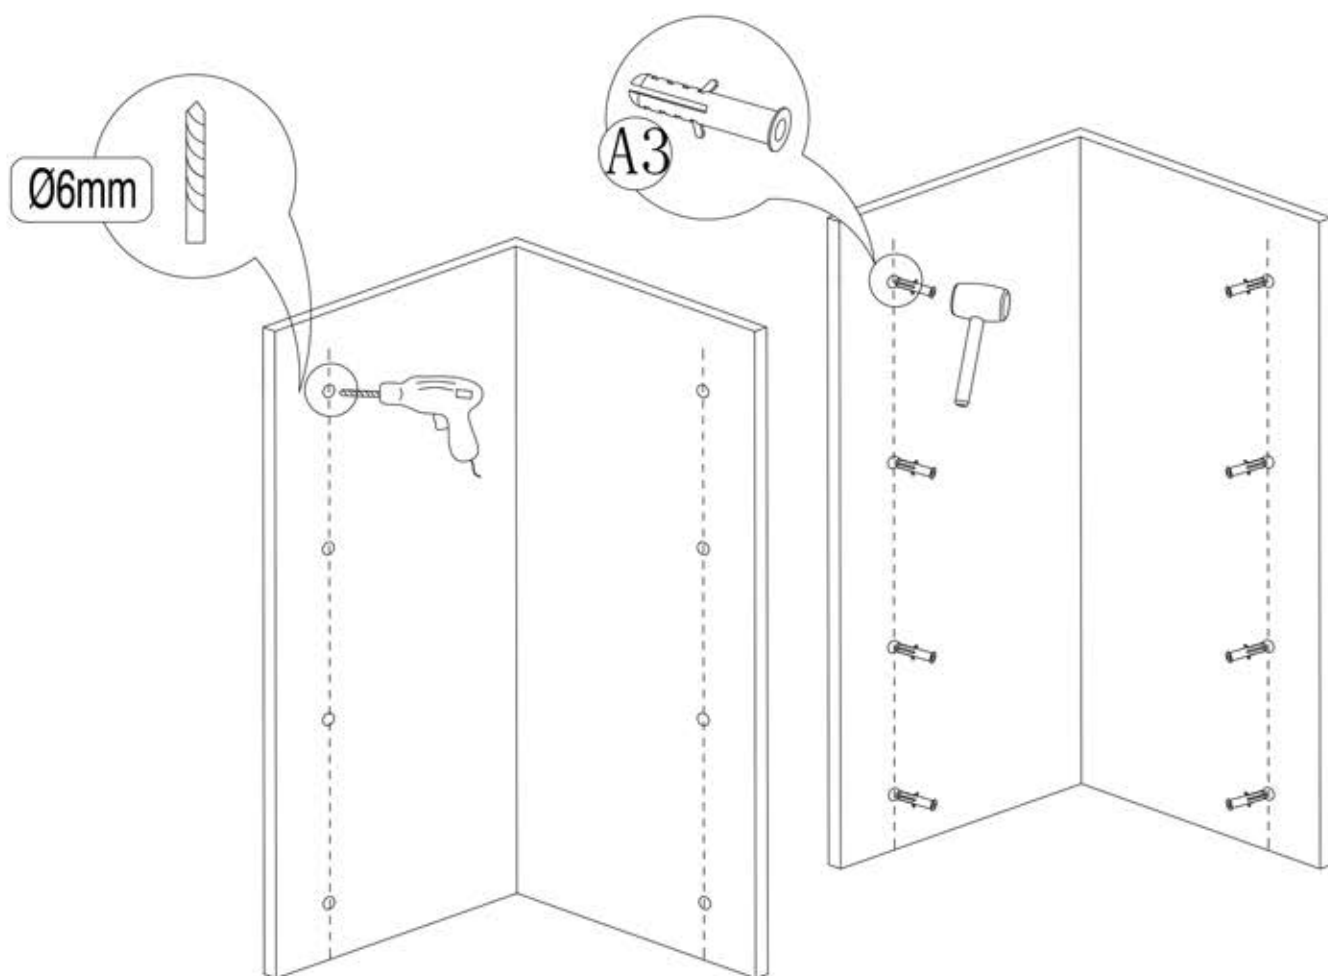


1. Monter fast veggprofilene (B2) ved å benytte medfølgende skruer (A4). Profilene skal hvile mot gulvet. Benytt en vanlig skrutrekker.


NB! Husk å sjekke at profilene er i vater før skruene festes helt, da de er noe justerbare.

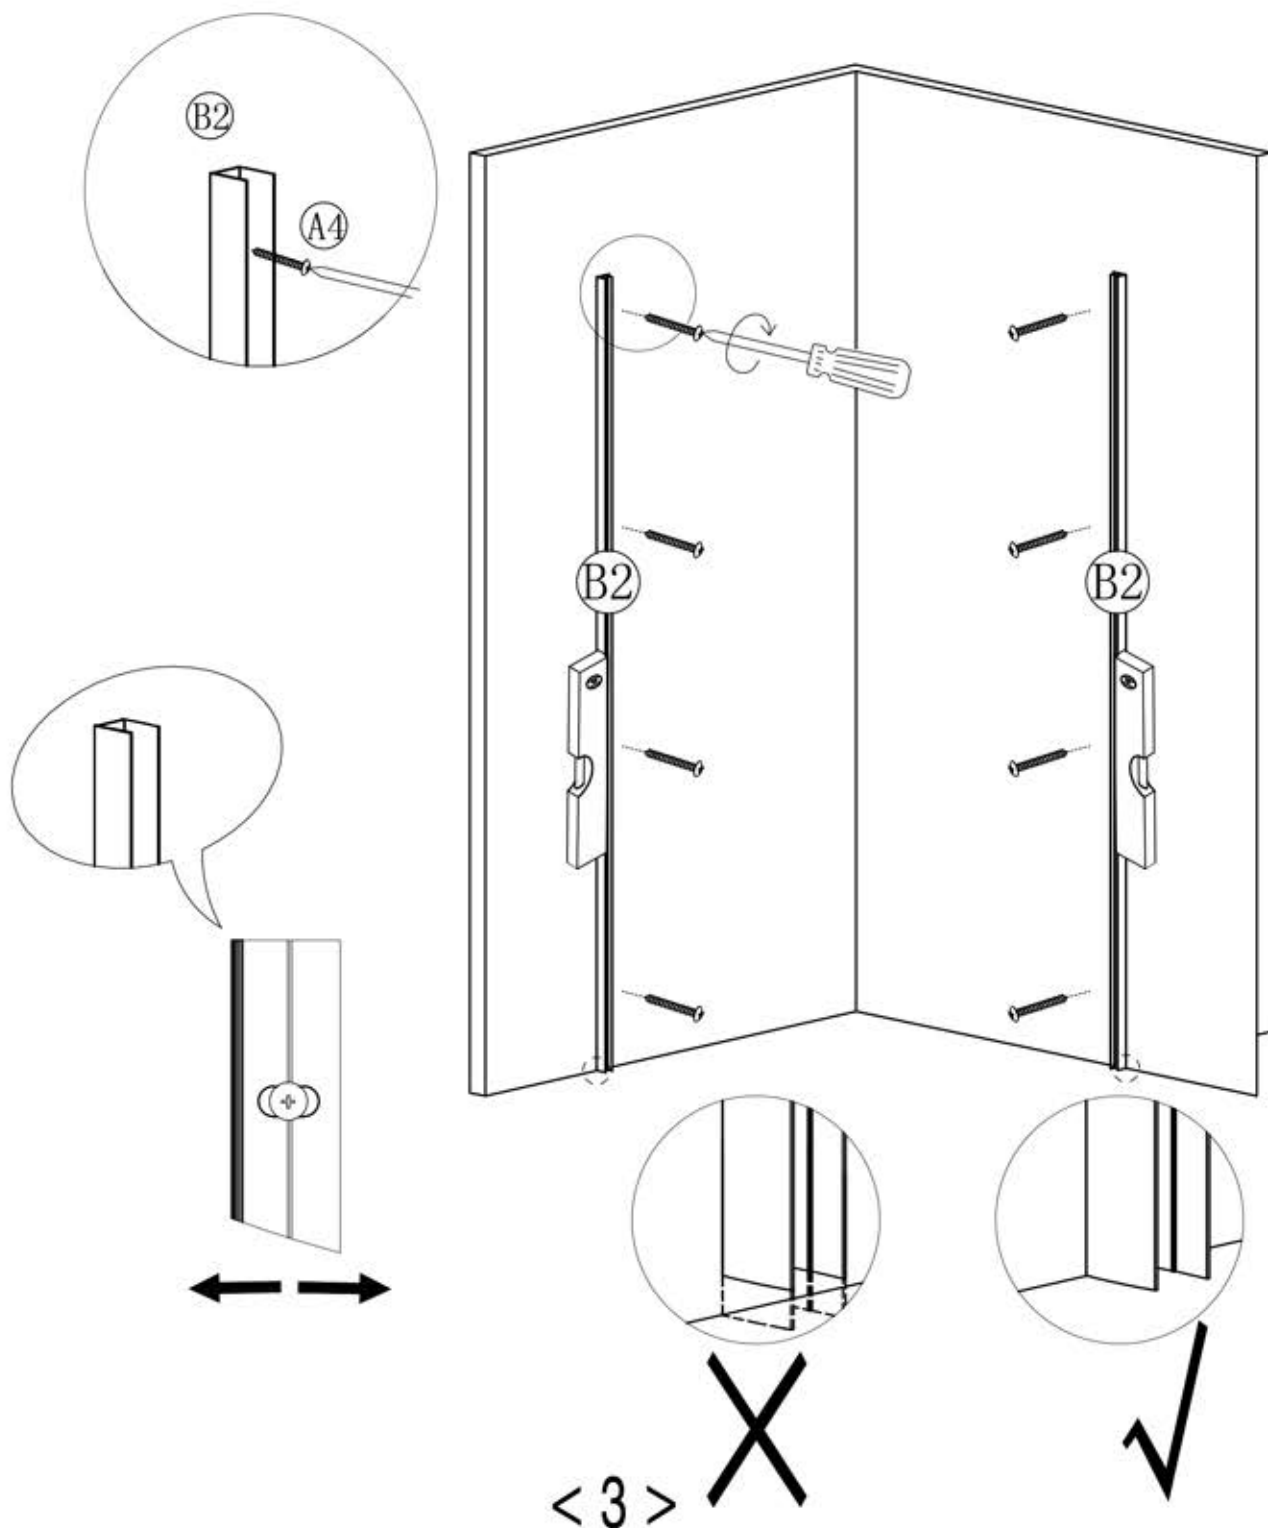


1. Press sideglassene (B3) inn i veggprofilene (B2).
NB! Disse skal også hvile mot gulvet.

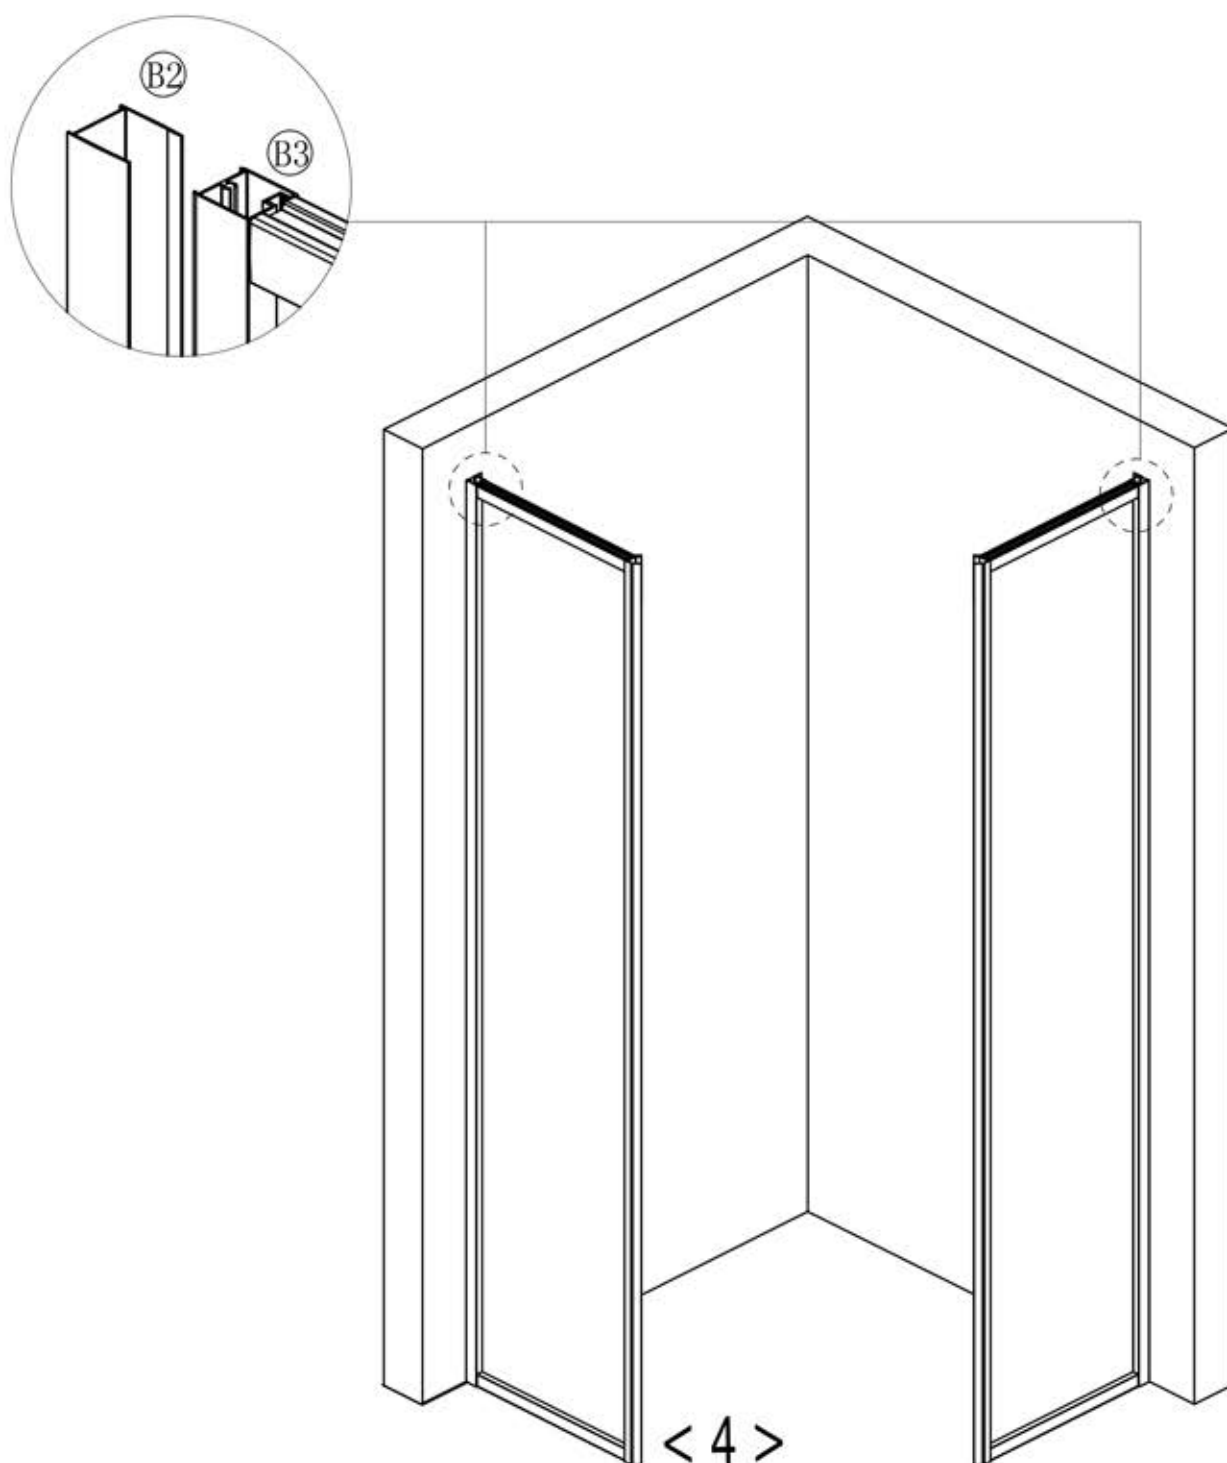


1. Velg hvilken side du ønsker at døren skal åpne-lukkes til, og roter døren slik at du får hengslene på riktig side.
2. Press døren (A) inn på sideglassene (B3).

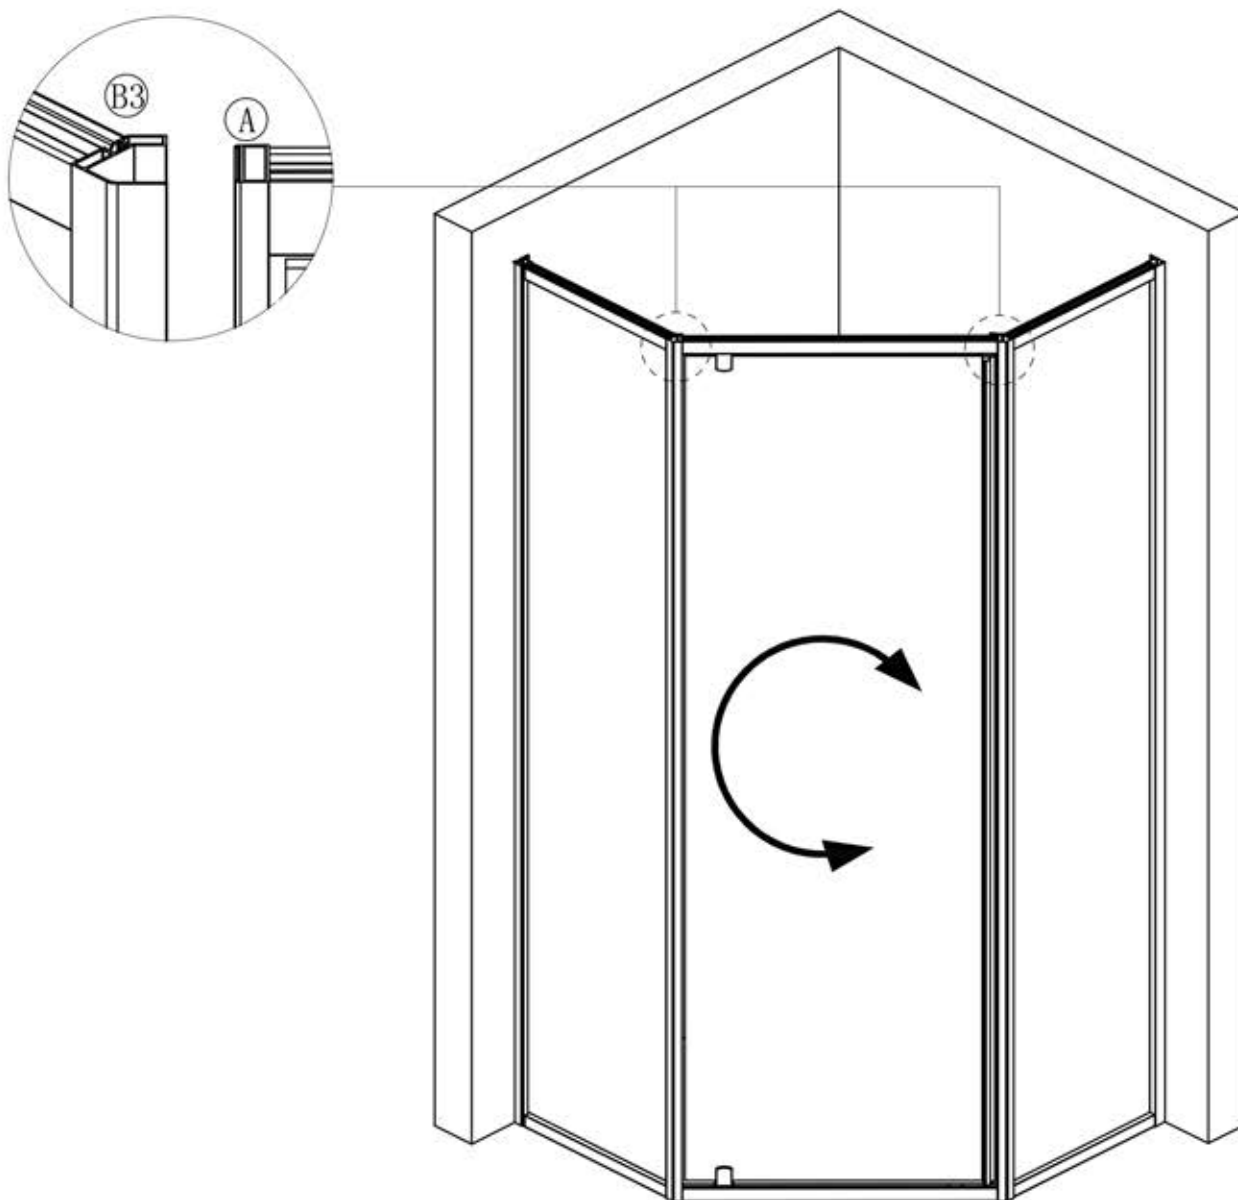

1. Hold døren (A) i posisjon og bor hull igjennom dørens profil og sideglassenes profil, fra innsiden av dusjen, 3 punkter pr. profil.
Benytt et Ø 2.8mm bor.
NB! Det skal kun bores hull igjennom første delen av dørens profil og sideglassenes profil.
2. Skru dørens profil og sideglassenes profil sammen ved å benytte medfølgende skruer (B4).
NB! Husk å benytte dekordeksel delen (C2) når skruene festes.
3. Press på dekorproppene på over skruehodene til slutt.

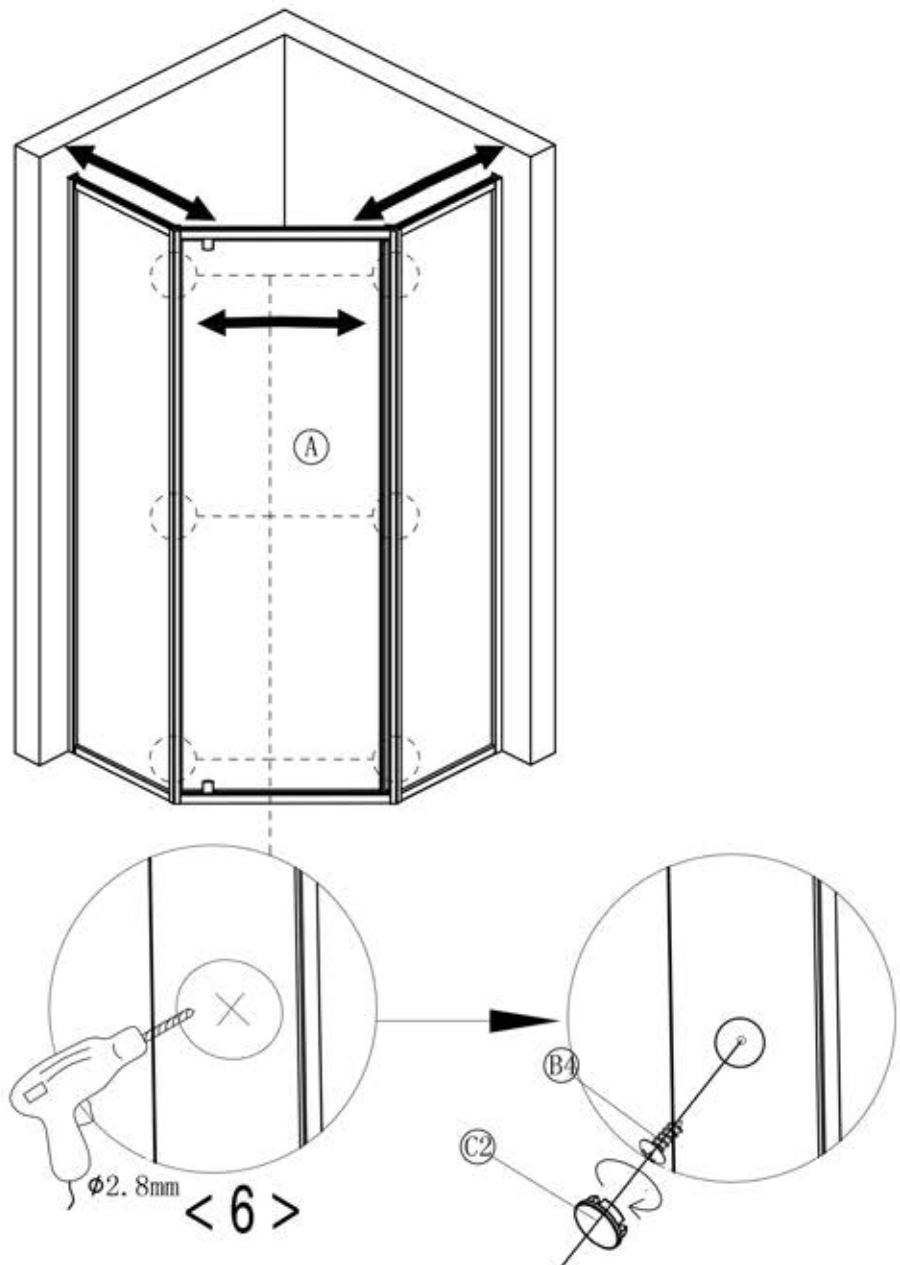

1. Press dekordeksel (A1 og C1) på over profilene i topp hvor dør- og sidelgassenes profil møtes.
NB! Dekordeksel (A1) skal sitte på venstre side, og dekordeksel (C1) skal sitte på høyre side.

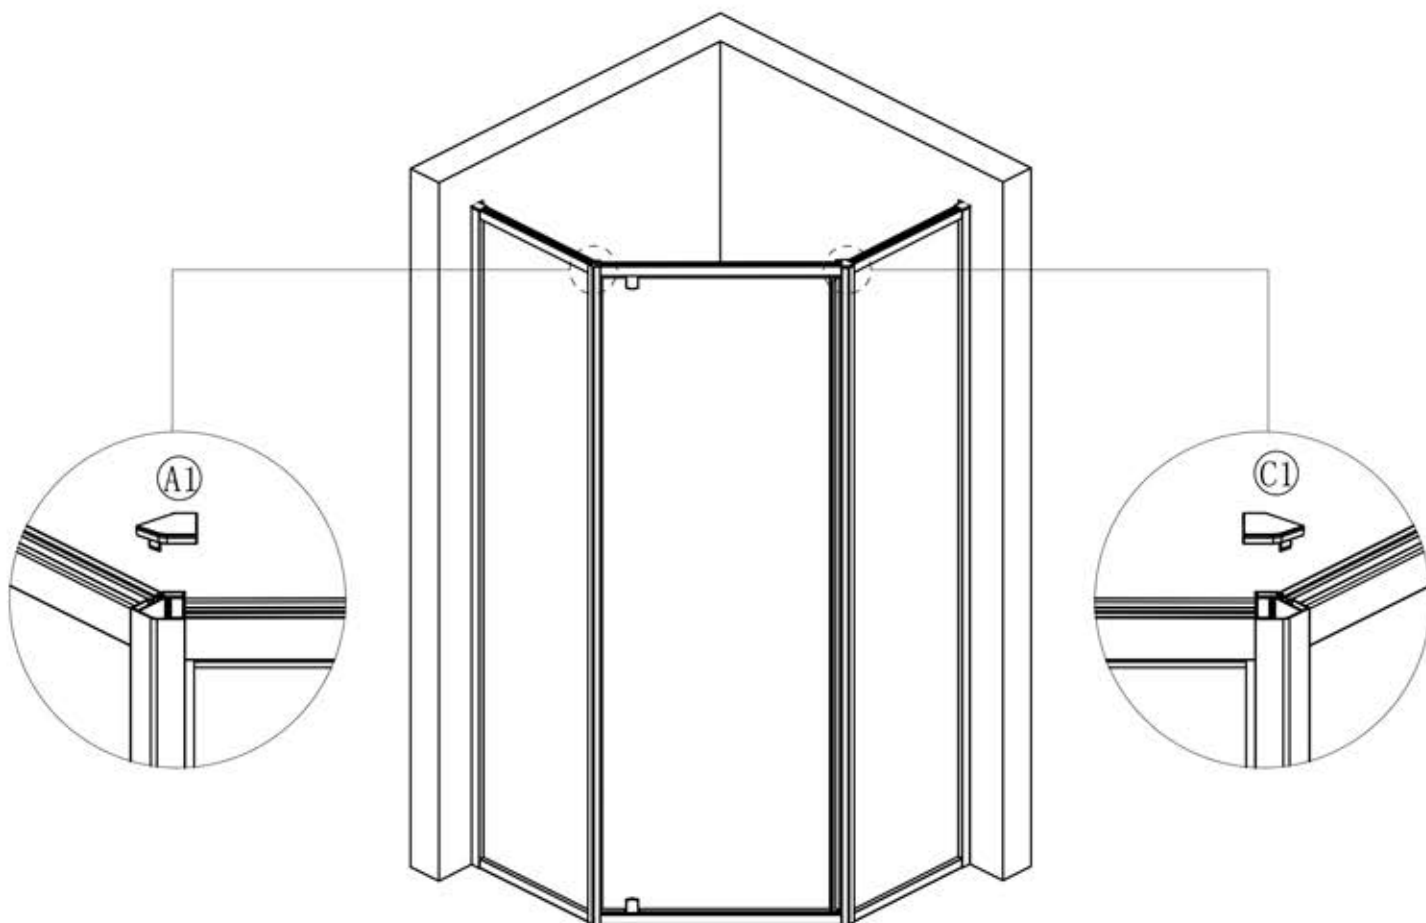

1. Plasser toppdeksel (B) med delen (A2) under, på over veggprofilen på venstre side.
2. Skru fast ved å benytte medfølgende skrue (B1).
NB! Toppdekselet (B) er noe justerbart, så sørg for å holde dusjen i rett posisjon før skruen festes helt.
3. Gjenta stegene over for å feste toppdeksel (C) på over veggprofil på høyre side.
4. Legg en stripe med transparent silikon i overgangene mellom veggprofilene og vegg, samt i overgangen mellom sideglassene og dørens profil og gulvet.
NB! Dersom baderommets eneste sluk er plassert inne i dusjen må det ikke legges silikon i overgangen mellom dørens profil og gulvet.
Vent i minimum 24 timer før dusjen utsettes for vann.

