
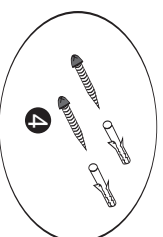
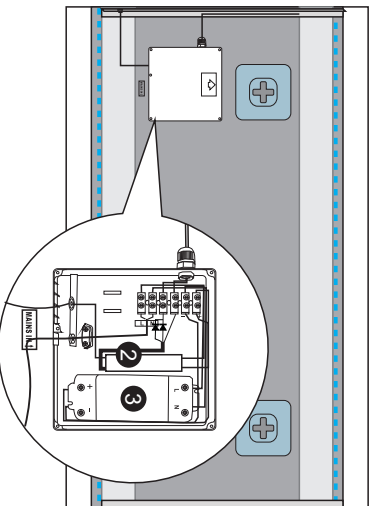


**Description: MFD-DL36A (TREND SHINE LYSSPEIL 120 LED DIMBAR)**

**Product Specification: 120\*60 cm**



No.	Name	Material	Size	Qty	Art.No
1	Mirror + PVC Board + LED+Bracket	5mm copper-free mirror	120*60cm	1	GH501-120
2	Dimmer Switch			1	GH815
3	Transformer			1	GH229-20
4	Anchor bolt & Screw	Plastic & Metal		2	GH133-2


TREND SHINE LYSSPEIL 120 LED DIMBAR

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MFD-DL36A


SPECIFICATION OF THE ELECTRONIC PARTS

PRODUKT		SPESIFIKASJON	EN- STANDARD	SERTIFIKAT
LEDNING	Modell	H03VH7-H , 0.5mm <sup>2</sup>	DIN VDE 0281-8 (V DE 0281 Teil 8):2000 -09; HD 21.8 S2:1999	VDE
LAMPE	Modell	LED	EN 60598-1: 2008 +A 11: 2009 EN 60598-2-1:1989	CE-LVD
	Watt	17.97W		
	Hertz	50-60HZ		
	Spenning	110V-240V		
LED DRIVER	Modell	SNP20-12VL	EN 55015: 2013	CE-LVD
	Inngangsspenning	200-240V		
	Utgangsspenning	12VDC		
	Watt	Max.20W		
	Hertz	50 Hz		
	Sats temperatur	Ta:45°C TC:80°C		
BRYTER	Modell	KZQ-CM-BC-K	EN 61058-1	VDE
	Spenning	12VDC		
	Merkestrøm	2.5A		
	Temperatur(arbeid)	-20°C to 50 °C		
	Temperatur(kort periode)	75°C		

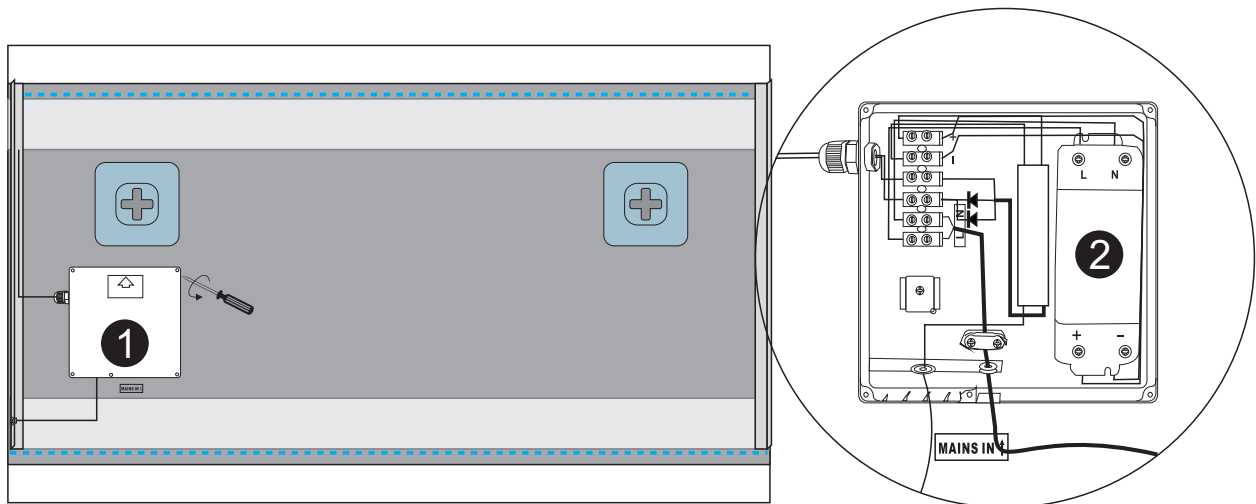


## Skifte av LED transformator:


1. Slå av strømforsyningen.
  2. Åpne den svarte plastboksen med skrutrekker.
  3. Erstatte LED-trafoen:  
Løsne de 4 skruene til ledningene. Trafoen er festet på det svarte panelet med dobbeltsidig tape, fjern den ved å løsne tapen fra underlaget.
  4. Erstatt med en ny transformator og koble til ledningene igjen.
- NB! Vær oppmerksom på ledningskoblingene; positive og negative poler.

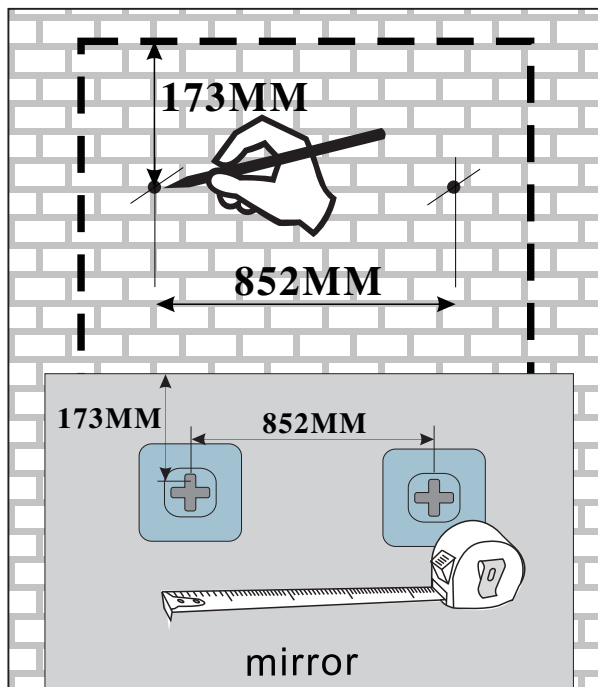


1. Velg plassering av speilet på vegg, og merk opp festepunkter for speilet med en blyant. Benytt et vater for å sørge for at festepunktene blir rette. NB! Dobbeltsjekk avstandene ved å måle direkte bak på speilet før oppmåling på vegg. Komponentene bak på speilet monteres for hånd og mindre avvik kan derfor forekomme.

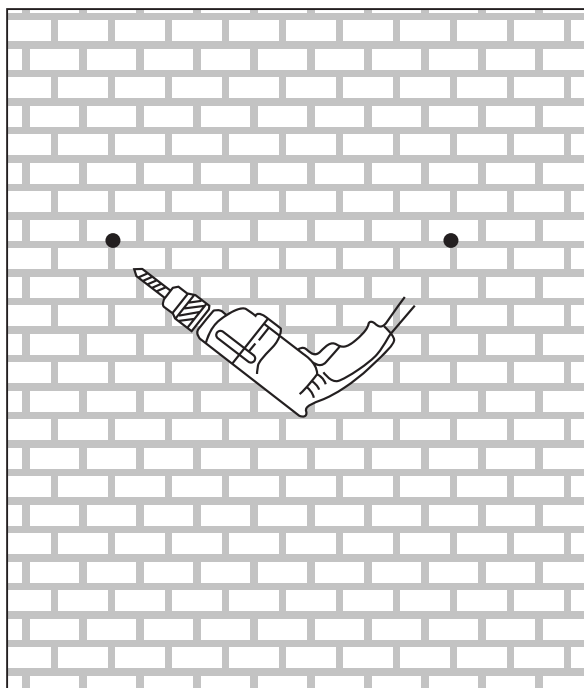


2. Bor hull i de oppmerkede festepunktene på vegg. Benytt egnet bor etter materiale i vegg.

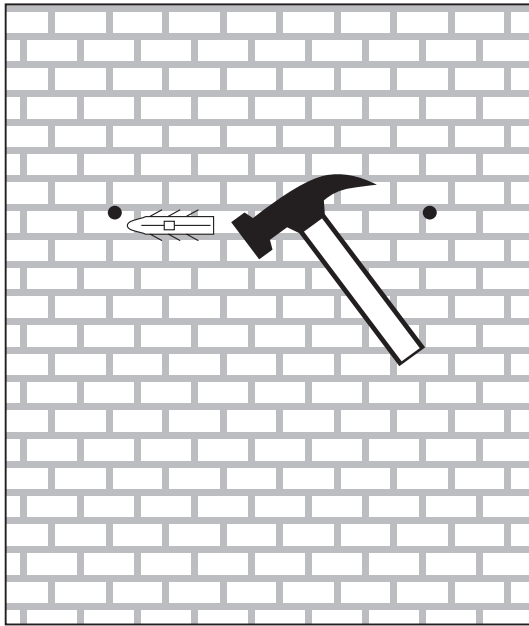


3. Bank inn plugg i de oppborede hullene. Benytt egnet plugg etter materiale i vegg.  
NB! Hvis det ikke er spikerslag er det ikke nødvendig å benytte plugg.

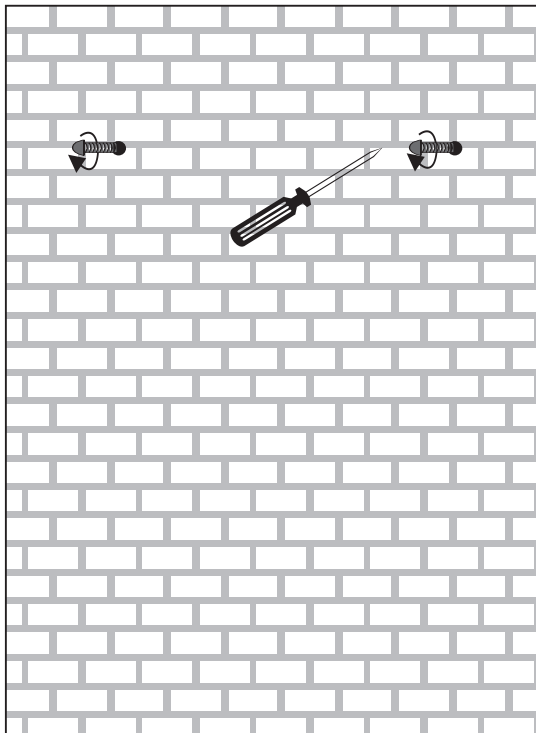

4. Skru inn opphengskrokene i hullene.

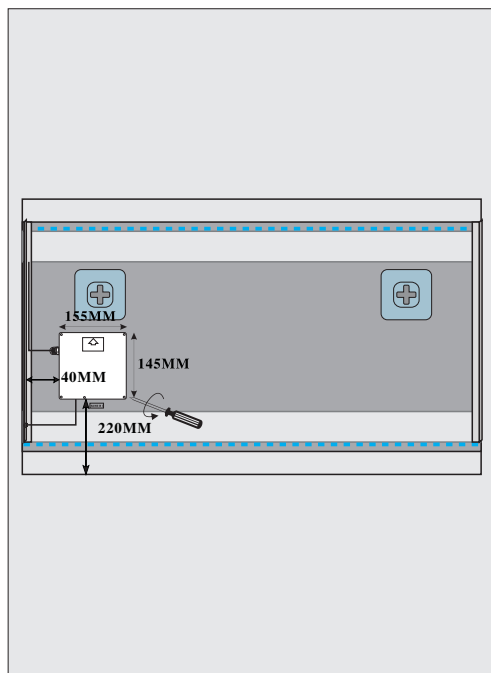


5. Skru opp boksen for strømtilkobling.

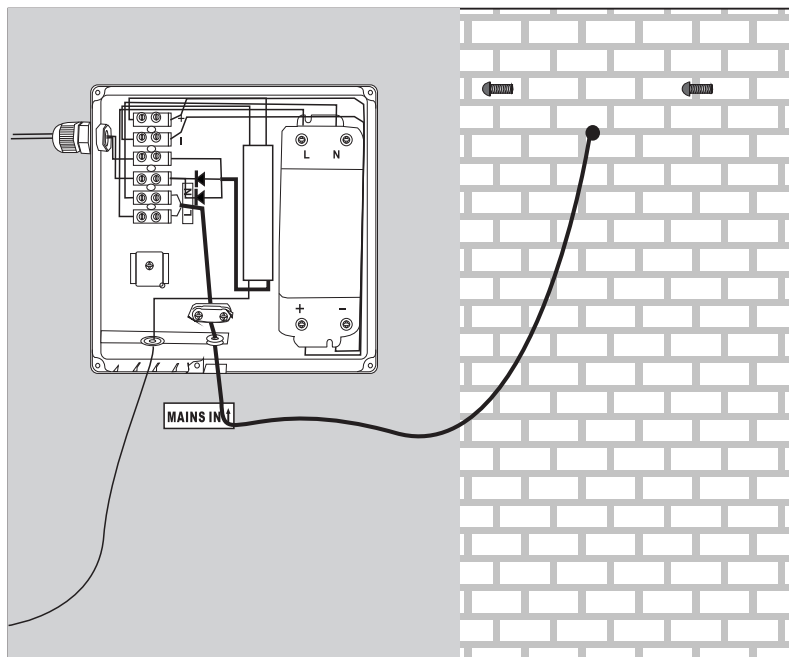

6

6. Koble speilet direkte til husets strømkrets. NB! Dette skal kun gjøres av en autorisert EI-installatør.

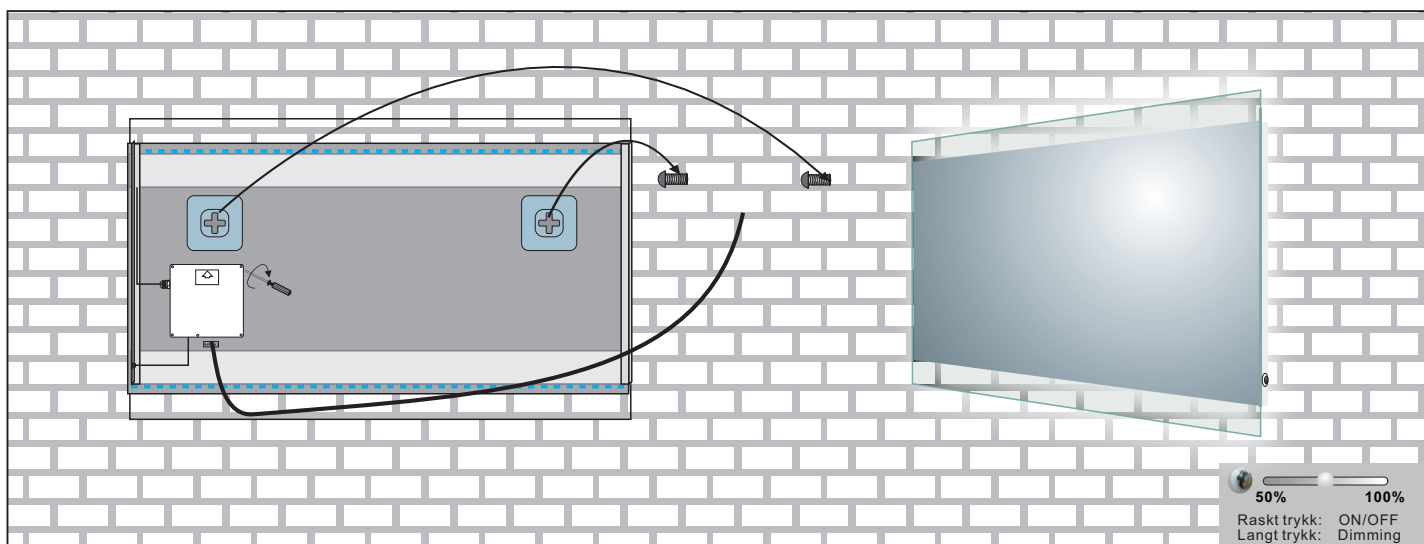

7. Skru igjen boksen for strømtilkoblingen.

8. Hekt speilet på festekrokene i vegg. Sørg for at speilet henger stødig på krokene.