


NORTIQ ARIC SHARP

50 cm

Medfølgende deler

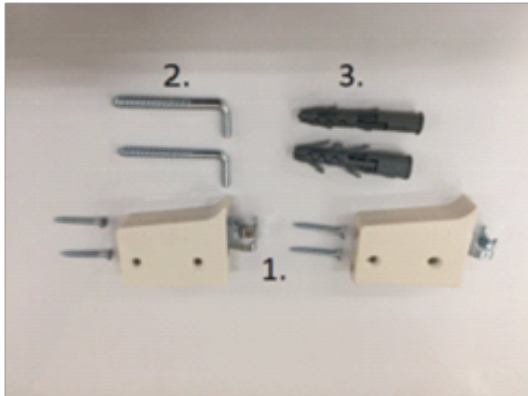

1. beslag (2 stk)
2. Veggbeslag (2stk)
3. Plugg (2stk, passer til treverk)

NB : se til at alle delene medfølger før monteringen

1.



Monter de medfølgende beslagene på innsiden av underskapet, skru deretter inn veggbeslagene i vegg.

NB : Benytt egnet plugg til din vegg dersom møbelet skal monteres på annet materiale enn treverk

2.




Fest skapet på vegghengslene, se til at de sitter godt.

3.



Juster underskapet ved å skru på skruene på hengslene, se til at skapet er i vater.

4.

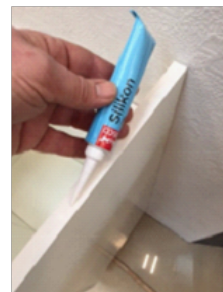

Påfør silikon i overskap av underskapet, før vasken plasser på skapet.