


Monteringsvejledning – Lind Space / Lind Artic

Tillykke med dit nye møbelsæt – venligst gennemgå nedenstående steps og så er det klar til brug for første gang.

1. Følgende dele medfølger ved leveringen:

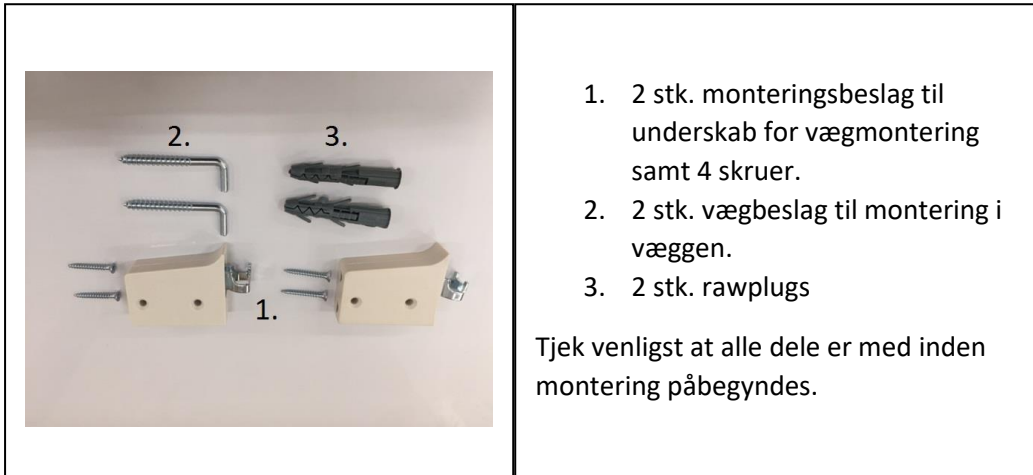

2. Monter de medfølgende beslag på indersiderne af underskabet i de for-borede huller.



- 3. Mål for hvor der skal bores huller - center afstand samt afstand fra gulv til vinkel skrue monteres.**
Højde fra gulv : 55,50 cm.
Centerafstand i mellem vægbeslag: 32,50 cm.
- 4. Hvis det er en stenvæg, anvendes de medfølgende rawplugs.**

- 5. Skab hægtes på krog**



- 6. Juster skabskabinet som vist vha. vaterpas**



7. Påfør silikone på overkant af skabskabinet, før vasken ligges på



8. Så er skabet færdig monteret og klar til brug.

