

# Monteringsanvisning

## Bruksområder

- Innendørs
- Rom med begrenset bruksnivå
- Romtemperatur før, under og etter påføring er 20° - 22°C
- Rom/gulv er ikke utsatt for høye temperaturer/varme
  - Rom uten ovn / peis
  - Ikke egnet for vinterhage
  - Ikke egnet for gulv med undervarme
  - Ikke egnet for rom med store vinduer med mye sol og dagslys.
- Ikke egnet rom med høy fuktighet

## Underlag

Underlaget skal være fritt for smuss, støv, smuss, fett, olje, gammelt lim og voks. Ujevnheter på mer enn 0,5 mm, flisfuger bredere enn 3 mm, samt eventuelle sprekker eller hull må fylles.

### Egnet underlag :

- Avrettingsmasse
- Polert betong
- Glatt, fugeløst tregulv (Forsiktig: bør avfettes og nøytraliseres med vann)
- Keramiske fliser (Obs: de keramiske flisene skal ha en jevn overflate og fugebredden skal ikke være bredere enn 3 mm)

### Uegnet underlag

- Flytende gulv (laminat, klikkvinyll, parkett, sponplate)
- Linoleum
- Glatte tepper


## Før legging

- Sjekkpunkt: Påse at alle eskene har samme batchnr. på baksiden av kartongen etter kjøp
- Verktøy Linjal/ Målebånd, blyant, Tapetkniv
- Akklimering: 48 timer i det aktuelle rommet
- Temperatur: Romtemperatur på 20°C - 22°C

## Klargjøring av underlaget

- Fyll eventuelle ujevnheter (>0,5 mm), hull, sprekker, flisfuger (>3 mm)
- Fjern smuss, støv, skitt, fett, olje, gammelt lim og voks
- Valgfritt: bruk grunning eller dobbeltsidig tape for bedre vedheft

## Montering

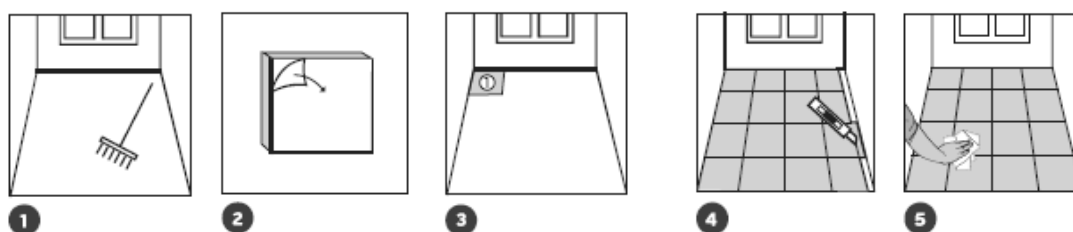

- Benytt en kost eller støvsuger for å fjerne eventuelle støv og smuss på underlaget, fjern så papiret på baksiden
- Legg den første flisen på underlaget
- Trykk flisen godt på midten, deretter i kantene til underlaget. **Valgfritt: Bruk en ubrukt malerull for en fastere pressing**
- Påfør de neste flisene kant i kant uten mellomrom mellom flisene
- Tilpass flisene slik at de passer i kantene ved å bruke en tapetkniv

## Rengjøring

- Vent 5 dager før du rengjør flisene etter montering
- Fuktørk flisene eller bruk en kost
- Unngå fuktighet under denne prosessen.

## Fjerne flisene fra underlaget

- Løft opp flisene med en tapetkniv eller en skrape
- Fjern flisene forsiktig
- Hvis det er vanskelig å løfte opp flisene, kan du varme dem opp med en hårføner
- Limrester kan fjernes med en skrape, neglelakkfjerner eller vann kombinert med lett vaskemiddel

*Vær oppmerksom på grunn av materialets beskaffenhet er det uunngåelig at klebekraften og dimensjonsstabiliteten etter en tid vil reduseres (hovedsakelig på grunn av solstråling og temperatursvingninger).*