



FDV dokument 1471447

Produkt: RS16/314 LED dimmer PH
El-nummer: 1471447
Vareno: EKO07073
EAN: 7020160707314
Pakningsant.: 1
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: 314 LED dimmer er konstruert for LED og lave laster men kan også benyttes til glødelamper, halogen og elektroniske trafoer. Dimmeren krever tilkobling av begge faser, og har enpolet brudd.

Dimmeren har justerbart min-maks- og startnivå, og elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. 314 LED leveres i GLE modus - bakkant dimming.

314 LED bygger kun 24 mm og passer inn i 33mm kappe eller standard ELKO veggboкс og i alle standard ELKO kombinasjonsplater.

Dersom ELKO Plus design ønskes, kan dimmerkit i ELKO Plus bestilles separat. ELKO Plus leveres med lysring for lys rundt dimmerknappen. Lyset rundt dimmerknappen kan settes av/på i innstillingsmenyen.

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: Spenning: 230 V/50-60 Hz.
GLE dimmer
Ohmsk last 1-314W
Halogen: 1-300W
Elektronisk trafo: 1-314VA
LED: 1-150VA LED
Sjekk temperatur på metallplate i drift ved forskjellig pådrag.
Elektronisk overtemperatursikring på 75°C , dimmer kan slås på igjen på 65°C.
Elektronisk kortslutningssikring
Mekanisk overtemperatursikring på 145°C. (Kan ikke resettes)
Bryter: Trykk AV/PÅ. Vri for regulering
1polet.
Inbyggningsdybde: 24mm
Farge: Polarhvit

Innstillingsmeny:

1trykk - 1 blink: Innstilling av minimums lysnivå
2 trykk - 2 blink: Innstilling av maksimums lysnivå
3 trykk - 3 blink: Innstilling av startnivå.


Slå av eller på lys rundt dimmerknapp (ELKO Plus versjon)

Dimmeren må være påslått.


Langt trykk i ca. 5 sekunder - lysdiode blinker en gang - kort trykk - lysdiode blinker to ganger - vri så dimmerrattet til høyre (lys på) eller venstre (lys av)

Lagre: vent til det slutter å blinke.

Målskisse

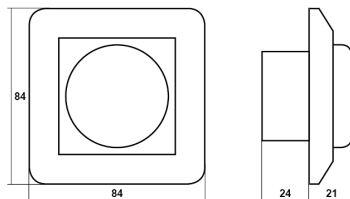

Koblingsskjema

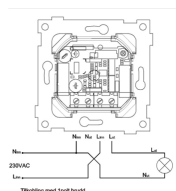

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01