

SE

SKÖTSELANVISNING

Sanitetsporslin – TED har fina blankglaserade ytor för bästa hygien och hållbarhet, så kallad "Genuine Vitreous Porcelain":

- Använd mjuk borste med rengöringsmedel med pH-värde under 8 liksom ättiks- eller vinsyra för eventuella missfärgningar.
- Undvik stålull.
- Undvik starka rengöringsmedel.

DK

VEDLIGEHOOLD

Sanitetsporcelæn – TED anvender en blankglaseret overflade der sikrer den bedste hygiejne og stor holdbarhed, en såkaldt "Genuine Vitreous Porcelain":

- Ved rengøring anvendes en blød børste og et rengøringsmiddel med en pH-værdi under 8 og f.eks. eddikesyre til eventuelle misfarvninger.
- Brug aldrig ståluld.
- Undgå de stærke rengøringsmidler.

NO

VEDLIKEHOLD

Sanitetsporselen – TED har fine blank-glaserte overflater for best hygiene og holdbarhet, "Genuine Vitreous Porcelain":

- Bruk en myk børste med rengjøringsmiddel med pH-verdi under 8 f.eks. eddik- eller vin-syre ved misfarging.
- Unngå stålull.
- Unngå sterkt rengjøringsmiddel.


FI

HUOLTO-OHJE

Saniteetiposliini – TED on kova, erittäinhygieninen ja kestävä nk. "Genuine Vitreous Porcelain":

- Käytä pehmeää harjaa ja tavallista puhdistus-sainetta, jonka pH-arvo on alle 8, kuten etik-ka- tai viinihappoa värjäntymien poistamiseksi.
- Älä käytä teräsvillaa.
- Vältä vahvasti emäksisiä pesuaineita.

TED

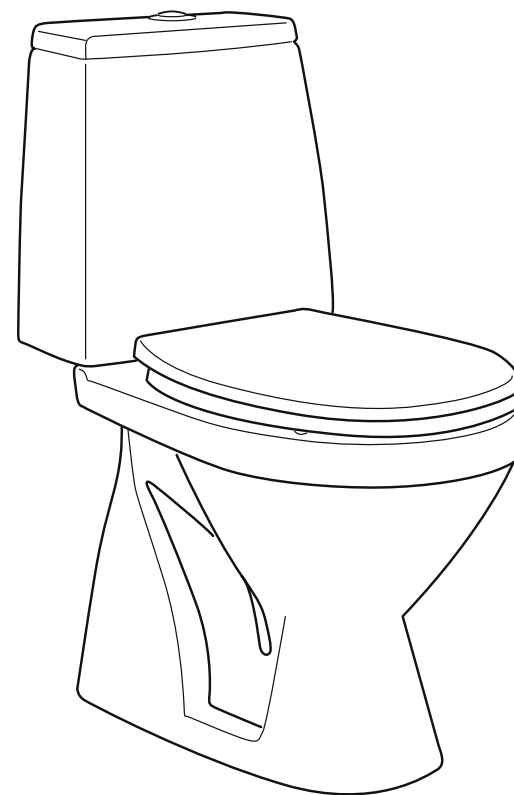

SE

Montering och skötselanvisning

DK

Montering og vedligehold

NO

Montering og vedlikeholdsanvisning

FI

Asennus- ja huolto-ohje



- (SE) Golvmontering för S-lås.
- (DK) Gulvmontering med S-vandlås.
- (NO) Gulvmontering for S-lås.
- (FI) Lattia-asennus S-lukko.



- (SE) Golvmontering med silikontätning.
- (DK) Montering på gulv med silikonetætning.
- (NO) Gulvmontering med silikonering.
- (FI) Lattia-asennus silikonilla tiivistämällä.



- (SE) Montering av spolknapp.
- (DK) Montering af skylleknep.
- (NO) Montering av spyleknapp.
- (FI) Painonapilla asentaminen.




- (SE) Hela cisternen med lock och tryckknapp för hel-och halvspolning.
- (DK) Cisterne med låg og trykknapper for hel-eller halvskyl.
- (NO) Hele sisternen med topp og trykk-knappfor hel og halvskylling.
- (FI) Koko vesisäiliö kannella ja painonapilla(3/6l.)



- (SE) Montering av inloppsventil. OBS! Avstängningsventilen får inte vridas när vattnet ansluts.
- (DK) Montering af skylleventil. Bemærk! Lukkeventilen må ikke drejes, når vandet tilsluttes.
- (NO) Montering av innløpsventil. OBS! Stengeventilen må ikke vrís når vannet tilkoples.
- (FI) Täyttöventtiilin asentaminen. HUOM! Sulkuventtiiliä ei saa kääntää, kun vesiliitin kytketään säiliöön.



- (SE) Montering av spolventil.
- (DK) Montering af bundventi.
- (NO) Montering av skylleventil.
- (FI) Tyhjennysventtiilin asentaminen.

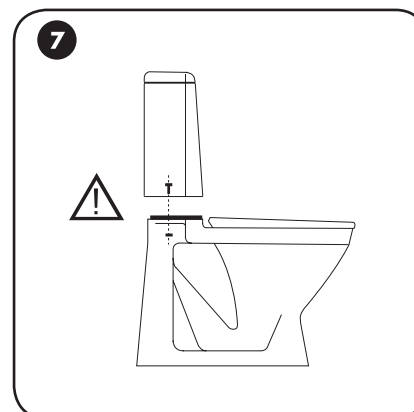

- (SE) Cisternpackning och två st. bultar.
- (DK) Cisterne og 2 st. bolte.
- (NO) Sистернеpakning og 2 stk. skruer.
- (FI) Säiliön tiiviste ja 2 kpl pultteja.



- (SE) Vid byte av packning mellan underporslin och cistern är det viktigt att kontrollera att bulten är tillräckligt åtdragen för att undvika risken för läckage.
- (DK) Ved udskiftning af pakningen mellem cisternen og toiletskålen kontrolleres at boltene er spændt så fast at man undgår risiko for lækage.
- (NO) Skal du bytte pakning mellom under porselen/sisterne, må du alltid kontrollere at boltene er korrekt tiltrekt. Dette for å unngå lekkasje.
- (FI) Istuinosan ja säiliön välistä tiivistettä vaihdettaessa on pulttia kiristettävä riittävästi vuotojen ehkäisemiseksi.